My Book® Live™

Manuale per l'utente

Desktop esterno

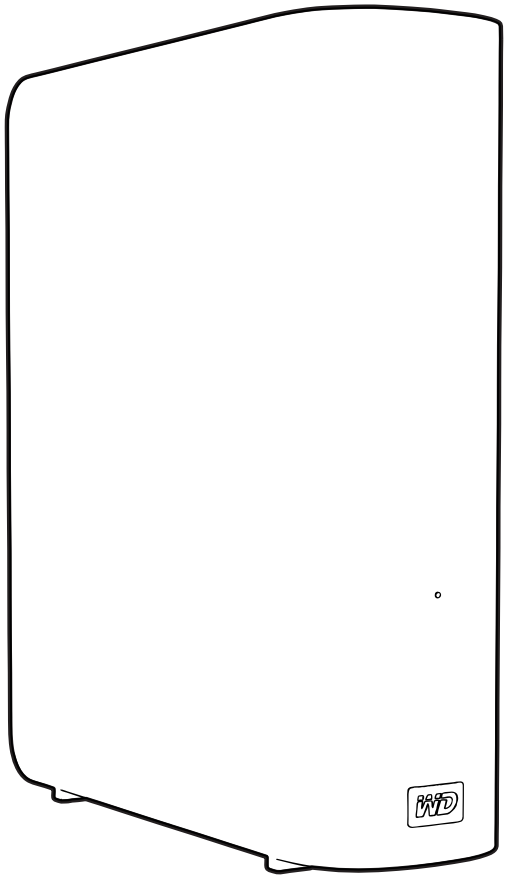

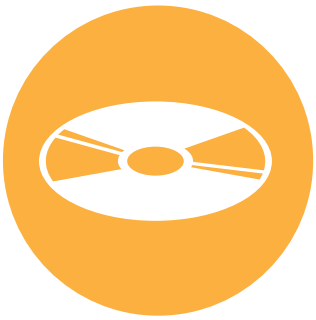

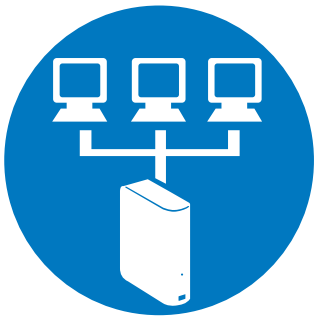

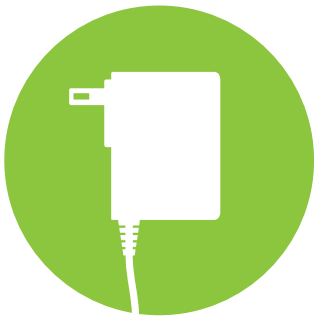

Western Digital®

Servizio e assistenza WD®

In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra Knowledge Base o inviando un e-mail all'indirizzo *http://support.wdc.com*. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico indicato di seguito.

Per il prodotto sono previsti 30 giorni di assistenza telefonica gratuita durante il periodo di garanzia. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'Assistenza tecnica WD. L'assistenza vie e-mail è gratuita per tutto il periodo di garanzia e la nostra ricca Knowledge Base è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per aiutarci a tenere i clienti informati sulle nuove funzionalità e i servizi, il prodotto va registrato all'indirizzo *http://register.wdc.com*.

Accesso all'assistenza online

Visitare il sito Web di assistenza ai prodotti all'indirizzo *http://support.wdc.com* e scegliere un argomento tra i seguenti:

- **Download** – Per scaricare driver, software e aggiornamenti per il prodotto WD.
- **Registrazione** – Per registrare il prodotto WD e ottenere così gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali.
- **Garanzia e Servizi RMA** – Per ottenere informazioni sulla garanzia, sulla sostituzione dei prodotti (RMA), sullo stato RMA e sul ripristino dati.
- **Knowledge Base** – È possibile effettuare ricerche per parola chiave, frase o ID risposta.
- **Installazione** – Per accedere all'aiuto online sull'installazione di prodotti o software WD.

Come contattare l'assistenza tecnica WD

Quando si contatta WD per richiedere assistenza, è necessario avere a portata di mano il numero di serie del prodotto WD, le informazioni sull'hardware di sistema e le versioni del software di sistema.

Nord America		**Asia versante Pacifico**	
Inglese	800.ASK.4WDC	Australia	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Cina	800 820 6682/+65 62430496
Spagnolo	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Linea pilota)
Europa	00800 ASK4 WDEU	Indonesia	+803 852 9439
(numero verde)*	(00800 27549338)	Giappone	00 531 650442
		Corea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malesia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Medio Oriente	+31 880062100	Filippine	1 800 1441 0159
Africa	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numero verde disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Registrazione del prodotto WD

La registrazione del prodotto WD consente di ottenere gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali. La registrazione dell'unità può essere eseguita facilmente on-line presso *http://register.wdc.com* oppure usando il software My Book Live (v. “Impostazioni del sistema” a pagina 59).

Sommario

Servizio e assistenza WD® ii
Registrazione del prodotto WD ii

1 Informazioni importanti per l'utente 1

Istruzioni importanti per la sicurezza 1
Registrazione delle informazioni sul prodotto WD 2

2 Panoramica sul prodotto 3

Informazioni sull'unità 3
Funzionalità 3
Contenuto della confezione 4
Requisiti del sistema 6
Istruzioni sulla preinstallazione 7
Precauzioni per l'uso 7
Specifiche 7
Vista del sistema 8

3 Connessione dell'unità e primo utilizzo 9

Connessione dell'unità alla rete 9
Introduzione all'uso del CD (Mac e Windows) 11
Introduzione senza il CD (Windows 7/Vista e Mac) 20
E ora? 23

4 Backup/Recupero (WD SmartWare) 24

Informazioni generali su WD SmartWare 24
Installazione e utilizzo del software WD SmartWare 25
Schermata Home di WD SmartWare 27
Backup totale 28
Utilizzo delle capacità di backup avanzate 30
Recupero dei backup 33

5 Gestione del software WD 37

Personalizzazione di WD SmartWare 37
Utilizzo dei collegamenti di Visualizzazione rapida WD 39
Avvisi per il monitoraggio 44

6 Backup/Recupero senza WD SmartWare 47

Windows Backup 47
Apple Time Machine 48

7 Introduzione al Pannello di My Book Live 54

Avvio del Pannello di My Book Live 54
Avvio del Pannello di My Book Live 55
Informazioni sul Pannello di My Book Live 56
Assistenza clienti 57
E ora? 58

8 Configurazione delle impostazioni di My Book Live 59

Impostazioni del sistema 59
Impostazioni di rete 63
Impostazioni dei programmi di utilità 65
Impostazioni di accesso remoto 69
Impostazioni dei server multimediali 72

9 Gestione degli utenti 76

Visualizzazione di utenti 76
Creazione di un utente 77
Creazione di una condivisione privata per un utente 79
Modifica della password di un utente 80
Modifica delle impostazioni degli utenti 80
Eliminazione di un utente 81

10 Gestione delle condivisioni 82

Visualizzazione di una lista di condivisioni 82
Creazione di una nuova condivisione 83
Creazione di un utente 85
Trasformazione di una condivisione in condivisione pubblica 86
Eliminazione di una condivisione 86
Apertura di una condivisione 86

11 Visualizzazione di un elenco di backup 88

Visualizzazione di un elenco di backup 88
Eliminazione di un backup 89

12 Accesso remoto a My Book Live 90

Informazioni generali su MioNet® 90
Utilizzo del MioNet Web (dopo la registrazione) 90
Accesso a My Book Live con WD Photos 94

13 Riproduzione/Trasferimento in streaming di video, foto e musica 98

Informazioni generali sui server multimediali 98
Tipi di contenuti multimediali supportati 99
Archiviazione di contenuti multimediali 99
Accesso a My Book Live dai lettori multimediali 100
Accesso a My Book Live con iTunes 106

14 Risoluzione dei problemi 108

Lista di controllo dei primi passaggi 108
Ripristino di My Book Live 108
Problemi specifici e azioni correttive 109

15 Informazioni su normative e garanzia 112

Conformità alle normative 112
Richiesta di assistenza 113
Garanzia limitata 114
GNU General Public License (“GPL”) 114

Glossario 115

Indice 118

1 Informazioni importanti per l'utente

Istruzioni importanti per la sicurezza
Registrazione delle informazioni sul prodotto WD

Istruzioni importanti per la sicurezza

Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza personale. L'utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di incendio. Le misure di sicurezza integrate nell'unità sono efficaci se l'utente osserva le procedure di installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito.

- Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni riportati sul prodotto.
- Staccare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi né spray. Eseguire la pulizia con un panno umido.
- Non utilizzare il prodotto in vicinanza di liquidi.
- Non collocare il prodotto su una superficie instabile, onde evitare che cada, subendo danni gravi.
- Non far cadere il prodotto.
- Non ostruire le fessure e aperture sul retro o sul lato inferiore del telaio: queste aperture non devono essere mai bloccate né coperte in modo da garantire la ventilazione corretta e il funzionamento affidabile del prodotto e proteggerlo dal surriscaldamento. Un'ulteriore misura per evitare il surriscaldamento consiste nel mantenere l'unità dritta.
- Utilizzare il prodotto unicamente con l'alimentazione del tipo indicato sull'etichetta. Se non si è certi circa il tipo di alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o l'azienda locale che produce energia elettrica.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e sistemarlo in modo che nessuno possa calpestarlo.
- Se si adopera un cavo di prolunga assicurarsi che l'amperaggio totale dell'apparecchiatura collegata non superi il valore nominale della prolunga. Accertarsi, inoltre, che il valore nominale totale di tutti i prodotti collegati alla presa a muro non superi il valore nominale del fusibile.
- Non introdurre mai oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto attraverso le fessure del telaio onde evitare che entrino a contatto con punti in cui è presente tensione pericolosa o provochino un cortocircuito, causando possibili incendi o scosse elettriche.
- Estrarre la spina dalla presa e rivolgersi a personale qualificato nelle seguenti circostanze:
  - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati o sfrangiati.
  - Sul prodotto è caduto del liquido.
  - Il prodotto è rimasto esposto all'azione di pioggia o acqua.

- Il prodotto non funziona normalmente anche se si seguono le istruzioni operative. Regolare solo i comandi indicati nelle istruzioni operative: regolazioni errate possono causare danni e imporre l'intervento di un tecnico qualificato per ripristinare le condizioni normali di funzionamento.
- Il prodotto è caduto o il telaio ha subito danni.
- Se si osserva una evidente alterazione delle prestazioni, contattare l'assistenza clienti WD presso *http://support.wdc.com*.

Registrazione delle informazioni sul prodotto WD

Trascrivere nella tabella seguente il numero di serie e di modello del nuovo prodotto WD. I numeri sono riportati sull'etichetta nella parte inferiore del dispositivo. Annotare inoltre la data di acquisto e altri dati quali il sistema operativo usato e la sua versione. Queste informazioni sono necessarie per la configurazione e l'assistenza tecnica.

Numero di serie:
Numero di modello:
Data di acquisto:
Note su sistema e software:

2 Panoramica sul prodotto

Informazioni sull'unità
Funzionalità
Contenuto della confezione
Requisiti del sistema
Istruzioni sulla preinstallazione
Precauzioni per l'uso
Specifiche
Vista del sistema

Informazioni sull'unità

L'unità di rete domestica My Book Live è un sistema di archiviazione collegato in rete, ad alta velocità, dal design compatto. Questo sistema è equipaggiato con un'unità WD che sfrutta la WD GreenPower Technology™ per un raffreddamento efficiente e a basso consumo. L'interfaccia ad alta velocità offre prestazioni elevate per piccole aziende o utenti privati ed è l'ideale per il backup e la condivisione dei file in rete. My Book Live consente inoltre di trasmettere in streaming i contenuti multimediali su una varietà di lettori multimediali.

Film, musica, foto e file possono essere raccolti su un solo archivio condivisibile con tutti gli utenti in rete, che utilizzino un Mac® o un PC. È possibile eseguire il backup di tutti i Mac e i PC in un unico archivio, accedere ai file in totale sicurezza su Internet, trasferire i film in streaming al centro d'intrattenimento e mostrare tutte le foto sull'Apple iPhone®, l'iPod touch® o l'iPad™.

Questo manuale d'uso contiene la descrizione della procedura di installazione e altre importanti informazioni sul prodotto WD acquistato. Le versioni tradotte e gli aggiornamenti del presente manuale possono essere scaricati dal sito *http://products.wdc.com/updates*. Maggiori informazioni e notizie su questo prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo *http://www.wdc.com/*.

Funzionalità

La vita digitale diventa più semplice – Film, musica foto e file importanti possono essere archiviati tutti su un solo dispositivo, eliminando l'ingombro di chiavette USB, CD e DVD.

Facile da configurare, facile da rilevare in rete – La configurazione è un gioco da ragazzi: pochi minuti sono sufficienti per cominciare a utilizzare l'unità. I computer Mac, Windows® Vista® e Windows 7 rilevano automaticamente l'unità My Book Live in pochi secondi. Se si utilizza Windows XP, il software di rilevamento aiuta a configurare facilmente l'unità.

Condivisione della raccolta multimediale sulla rete wireless – Collegata al router di rete, l'unità diventa accessibile in modalità wireless da qualsiasi computer Windows o Mac connesso alla rete di casa.

Backup automatico con WD SmartWare™ per Windows – Il backup dei dati presenti su tutti i computer di casa può essere memorizzato in un unico archivio sicuro. Ogni volta che si salva un file, il backup viene eseguito istantaneamente. E il backup dei dati sui computer Windows può avvenire anche in modalità wireless, sulla rete WiFi. Pochi clic sono sufficienti per ripristinare nella loro posizione originale i file vecchi, persi o danneggiati.

Compatibile con Apple® Time Machine™ – Gli utenti dei computer Mac possono proteggere i loro dati sfruttando tutte le funzioni del software di backup Apple Time Machine. I dati presenti sui Mac possono essere archiviati in modalità wireless in un solo archivio sulla rete WiFi.

Accesso remoto sicuro – Tramite Internet i file sono accessibili da qualsiasi angolo del mondo, grazie alla tecnologia di accesso remoto MioNet® di WD. È facile aprire e condividere foto e documenti con amici e parenti, e senza rischi per la sicurezza, anche se sei sempre in movimento.

Musica su qualsiasi computer di casa – L'unità include il supporto al server iTunes®, per cui è possibile centralizzare la raccolta di musica e video e trasferirla in streaming su un Mac o un PC.

Le foto sull'iPhone – L'iPhone, l'iPod touch o l'iPad possono essere usati per accedere rapidamente a tutte le foto archiviate sull'unità di rete domestica. Il foto viewer gratuito WD Photos può essere scaricato gratuitamente e consente di mostrare le raccolte fotografica senza occupare il minimo spazio sull'iPhone o l'iPod touch.

Contenuti digitali in streaming in ogni ambiente di casa – I video delle occasioni speciali e le foto delle vacanze possono essere trasmessi in TV. Il server multimediale incorporato, infatti, trasferisce musica, foto e filmati in streaming su qualsiasi dispositivo multimediale certificato DLNA, ad esempio un lettore multimediale WD TV® Live™ HD, un lettore Blu-ray Disc™, una Xbox 360® o una PlayStation® 3, certificati DLNA 1.5 & UPnP.

Prestazioni senza confronti – Sviluppato secondo le più recenti innovazioni della tecnologia dei chip Ethernet, questo prodotto raggiunge velocità di lettura fino a 100 MBps. È quattro volte più veloce di qualsiasi unità di rete della fascia consumer disponibile oggi nella sua categoria.

Personalizzazione facile delle impostazioni – Il software del dashboard My Book Live è facile da usare per definire le impostazioni di rete e del dispositivo, configurare utenti, creare condivisioni pubbliche e privata e attivare l'accesso remoto iTunes, WD Photos e il server TwonkyMedia™.

Contenuto della confezione

- Unità di rete domestica My Book Live
- Cavo Ethernet
- Adattatore di alimentazione CA
- CD di software e installazione
- Guida di installazione rapida

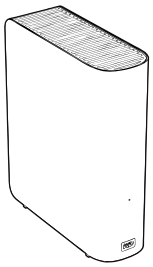

Unità di rete domestica
My Book Live

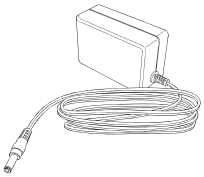

Adattatore CA*



Cavo Ethernet

CD di installazione con software e manuale d'uso

Guida di installazione rapida

Configurazioni adattatore CA globale

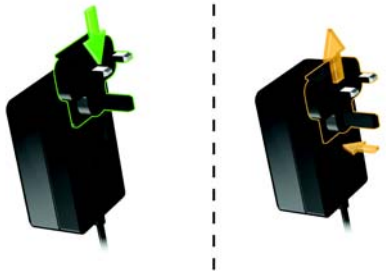

Per ulteriori informazioni sugli accessori supplementari per questo prodotto, visitare:

Stati Uniti	*www.shopwd.com* o *www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca* o *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* o *www.wdstore.eu*
Tutti gli altri paesi	Contattare l'assistenza tecnica di WD per la propria regione. Per un elenco dei recapiti dell'Assistenza tecnica, visitare *http://support.wdc.com* e consultare la risposta con ID n. 1048 della Knowledge Base.

Requisiti del sistema

Sistema operativo

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Mac OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Nota: la compatibilità può variare in base al sistema operativo e alla configurazione hardware del computer in uso.

Per affidabilità e prestazioni massime installare il Service Pack (SP) e gli aggiornamenti più recenti.

- Per Windows, aprire il menu **Start** o e selezionare **Windows Update**.
- Se si utilizza un Mac selezionare il menu **Apple** e poi **Aggiornamento software**.

Browser Web

- Questo prodotto supporta Internet Explorer 7.0 e piattaforme successive su Windows
- Questo prodotto supporta Safari 4.0 e piattaforme successive su Mac
- Firefox 3.6 e versioni successive su piattaforme Windows e Mac supportate

Rete locale

Router/switch oppure connessione diretta (per ottimizzare le performance si consiglia Gigabit).

Wide Area Network

Connessione a Internet a banda larga per l'accesso remoto con MioNet e WD Photos.

Istruzioni sulla preinstallazione

Prima di disimballare e installare il sistema, selezionare un luogo adatto perché il sistema funzioni con la massima efficienza. Collocare l'unità:

- In prossimità di una presa elettrica dotata di messa a terra
- In un ambiente pulito e senza polvere
- Su una superficie stabile e senza vibrazioni
- In un'area ben ventilata, senza ostacoli che blocchino o coprano le prese e le aperture sul lato inferiore dell'unità e lontano da fonti di calore
- Isolata dai campi elettromagnetici generati da altre apparecchiature (ad es. condizionatori, radio, trasmettitori TV, ecc.)

Precauzioni per l'uso

I prodotti WD sono strumenti di precisione e vanno maneggiati con cautela durante il disimballaggio e l'installazione. Le unità possono subire danni se maneggiate con poca attenzione o se subiscono urti o vibrazioni. Durante il disimballaggio e l'installazione del prodotto per lo storage esterno, attenersi alle seguenti precauzioni:

- Non fare cadere né scuotere l'unità.
- Non spostare l'unità quando è accesa.
- Non utilizzare questo prodotto come un'unità portatile.

Specifiche

Ethernet	Connessione Gigabit Ethernet a prestazioni elevate (10/100/1000)
Disco rigido interno	Disco rigido SATA WD 3,5"
Protocolli supportati	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Porte I/O	Porta Ethernet (RJ-45)
Client supportati	Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard
Dimensioni fisiche	Lunghezza: 139,45 mm Larghezza: 50 mm Altezza: 164 mm Peso: 1,01 kg
Alimentatore	Tensione in ingresso: da 100 V a 240 V CA Frequenza di ingresso: da 50 a 60 Hz Tensione in uscita: 12 V CC, 1,5 A Alimentazione: 18 W
Temperatura	Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 35 °C Temperatura (se non in funzione): da -20 °C a 65 °C

Vista del sistema

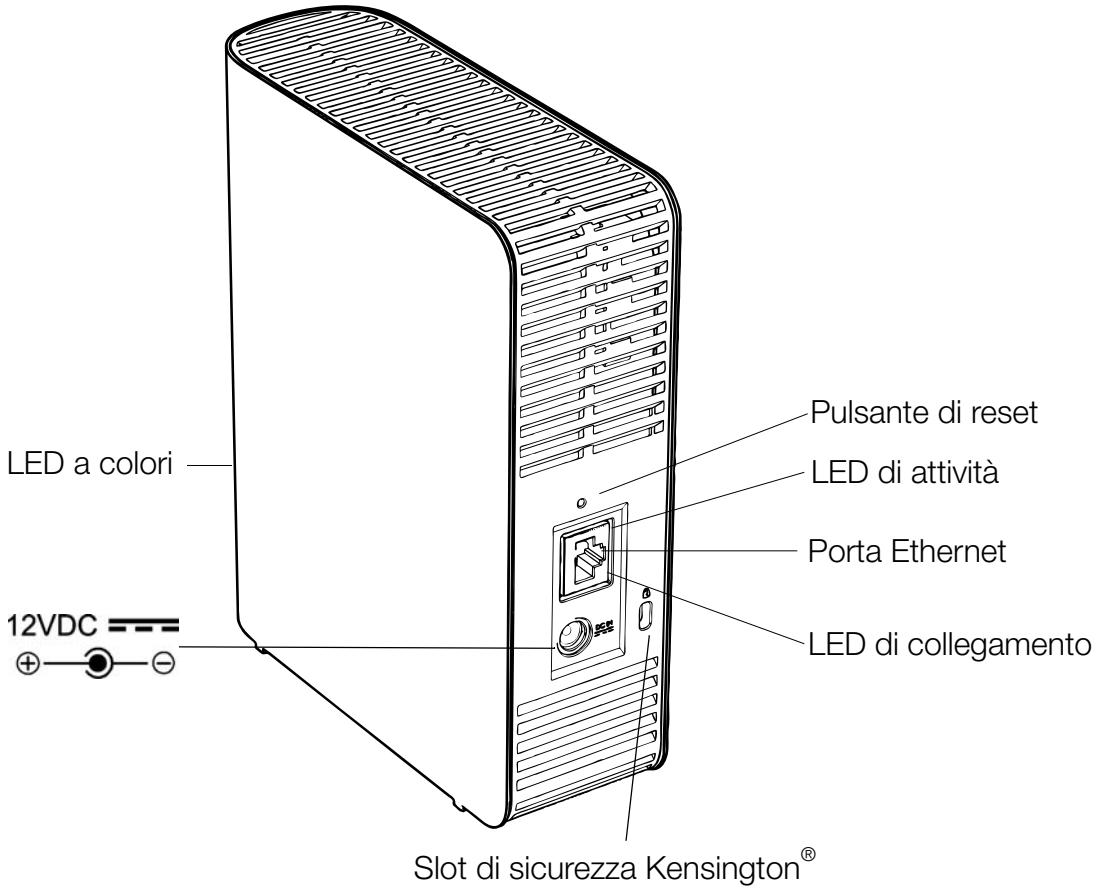

Componente	Icona	Descrizione
Porta Ethernet		Collega il dispositivo a una rete locale.
Pulsante di reset		Ripristina impostazioni come il nome utente e la password di amministratore del dispositivo. V. “Ripristino di My Book Live” a pagina 108 per ulteriori informazioni.
Porta di alimentazione		Collega il dispositivo a un adattatore CA e alla presa elettrica.
Slot di sicurezza Kensington		Per proteggere l'unità, questo dispositivo è dotato di uno slot di sicurezza che supporta un cavo di sicurezza Kensington standard. Visitare *http://www.kensington.com/* per ulteriori informazioni.

3 Connessione dell'unità e primo utilizzo

Connessione dell'unità alla rete
Introduzione all'uso del CD (Mac e Windows)
Introduzione senza il CD (Windows 7/Vista e Mac)
E ora?

Connessione dell'unità alla rete

Impostare l'unità My Book Live è facile: basta collegarla a una piccola rete home/office. I LED sul lato anteriore e posteriore dell'unità consentono di sapere se le connessioni funzionano correttamente.

Nota: per informazioni sulla chiusura e la disconnessione sicure dell'unità, v. “Chiusura” a pagina 44 oppure “Riavvia/Spegni” a pagina 67.

Connessione fisica dell'unità

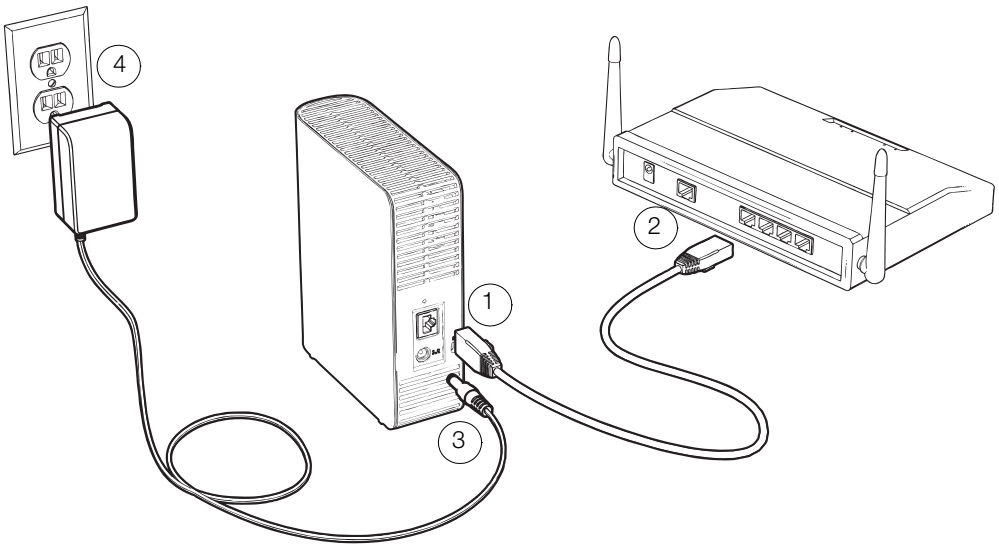

Importante: per evitarne il surriscaldamento, l'unità deve essere posizionata in verticale come mostra l'illustrazione in alto.

Per collegare My Book Live a una piccola rete home/office, procedere come segue.

1. Collegare una terminazione del cavo Ethernet alla porta Ethernet sul retro dell'unità.

ATTENZIONE! In ottemperanza agli standard sulle emissioni classe B, utilizzare il cavo Ethernet schermato in dotazione.

2. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet direttamente alla porta del router o dello switch di rete.
3. Collegare la terminazione dell'adattatore alla presa di alimentazione sul lato posteriore dell'unità.
4. Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica. L'unità si accende automaticamente.

> **Importante:** prima di configurare l'unità My Book Live, attendere che completi l'accensione (occorrono circa tre minuti). L'unità è pronta quando il LED verde resta acceso.

Controllo del LED sul pannello anteriore

La tabella seguente descrive il funzionamento del LED tricolore (rosso/verde/blu) sul pannello anteriore.

Stato	Colore	Aspetto	Descrizione dello stato
Spento	Nessuno		Si verifica quando l'unità è scollegata.
Acceso	Blu	Fisso	S'illumina la prima volta che si accende l'unità.
Avvio	Giallo	Fisso	L'unità ha cominciato a caricare il sistema operativo.
Pronta	Verde	Fisso	Il sistema operativo è pronto.
Attività	Verde	Lampeggiante	L'unità sta eseguendo dei comandi di lettura o scrittura sul/dal disco rigido (HDD).
Errore/occorre intervenire	Rosso	Fisso	Questo stato si verifica nei seguenti casi: • Cavo di rete non inserito • Errore SMART del disco • Superata la soglia termica del disco (temperatura eccessiva o troppo bassa) • Il volume dati non esiste • Il volume sistema non esiste
Standby	Blu	Fisso	L'HDD dell'unità è in modalità standby.
Aggiornamento di software/firmware	Bianco (a volte può apparire viola)	Fisso	È in corso l'aggiornamento del firmware.

Controllo dei LED (rete) sul pannello posteriore

La tabella seguente descrive i LED relativi allo stato della rete e all'attività.

Nota: osservando la porta, con i LED in basso, il LED in cima è quello che segnala l'attività, mentre quello in basso è il LED del collegamento.

Stato	LED	Aspetto	Descrizione dello stato
Collegamento non disponibile	Collegamento	Spento	Il cavo o l'unità non sono collegati oppure il collegamento all'altra estremità non è operativo.
Collegamento attivo – 10/100 Mbps	Collegamento	Giallo	Il cavo è collegato e le due estremità del collegamento comunicano correttamente. Rete in funzione a 10/100 Mbps.
Collegamento attivo – 1000 Mbps	Collegamento	Verde	Il cavo è collegato e le due estremità del collegamento comunicano correttamente. Rete in funzione a 1000 Mbps.
Collegamento inattivo	Attività	Spento	Non sono in corso comunicazioni attive.
Collegamento occupato	Attività	Verde – Lampeggiante	Sono in corso comunicazioni attive.

Introduzione all'uso del CD (Mac e Windows)

Per Windows e Mac OS X, dopo la connessione fisica dell'unità, inserire il CD del prodotto per rilevare l'unità e cominciare a utilizzarla.

Utilizzo di Windows XP

- Se è attiva l'esecuzione automatica AutoPlay, viene visualizzata la schermata Introduzione a My Book Live. Se viene richiesto se si desidera eseguire il file di configurazione, fare doppio clic su **Setup.exe**.
- Se l'esecuzione automatica AutoPlay non è attiva, fare clic su **Start > Computer** e individuare l'unità WD My Book Live CD sotto **Dispositivi con archivi rimovibili**. Fare doppio clic sul CD e poi su **Setup.exe** per visualizzare la schermata d'introduzione a My Book Live.

Con Windows Vista/Windows 7

1. Fare clic su **Start** o **> Computer** e individuare l'unità My Book Live CD in **Dispositivi con archivi rimovibili**.
2. Fare doppio clic sul CD e poi su **Setup.exe** per visualizzare la schermata d'introduzione a My Book Live.

Con Mac Leopard/Snow Leopard

Fare doppio clic su My Book Live CD e poi su **Configurazione My Book Live** per visualizzare la schermata Introduzione di My Book Live.

Schermata introduzione di My Book Live

Individuazione e connessione dell'unità

All'avvio con la schermata introduzione, l'amministratore:

- Individua e assegna una lettera all'unità My Book Live sulla rete.
- Installa Visualizzazione rapida WD per agevolare l'accesso all'unità, allo stato dell'unità ed altre opzioni.
- Usa la funzione Passaggi successivi per accedere alle procedure essenziali, ad esempio il backup dei file e la configurazione delle impostazioni dell'unità.

Nota: chi non possiede i diritti di amministratore può individuare l'unità, accedere al Pannello di My Book Live e aprire la condivisione pubblica.

Passaggio 1: individuazione dell'unità My Book Live

1. Nella schermata Introduzione, fare clic sul pulsante **Avvia individuazione**. Compare la schermata di avanzamento dell'individuazione di My Book Live, che mostra il tempo necessario al processo.

   Nota: l'icona di elaborazione segnala che il sistema sta elaborando delle informazioni, ad esempio sta salvando le impostazioni.

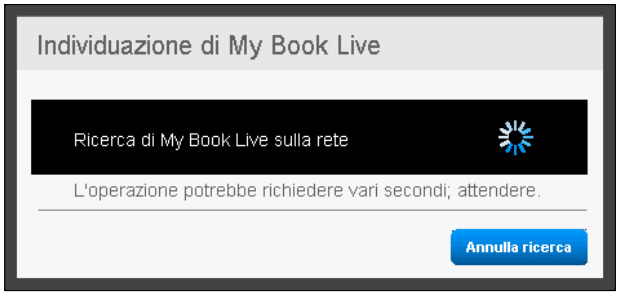

   Nota: fare clic sul collegamento **Annulla ricerca** per visualizzare la schermata Istruzioni per la connessione che offre assistenza per collegare l'unità alla rete.

- Se il processo individua un'unità My Book Live in rete, viene visualizzata la schermata Individuazione di My Book Live insieme a una descrizione predefinita e un'assegnazione di lettera di unità. Nel pannello di navigazione accanto a **Individua** compare un segno di spunta.

  Nota: le schermate My Book Live contengono alcune funzioni utili:

  - Una **i** a destra di una parola indica che è disponibile un suggerimento.
  - Se si posiziona il mouse su un suggerimento, vengono visualizzati i dettagli su un'opzione o un termine.
  - Il collegamento **Supporto** nell'angolo in alto a destra della schermata si collega a un file della guida sul CD.
  - Per chiudere la schermata, fare clic sul collegamento **Esci** in basso a sinistra in ogni pagina oppure spingere il tasto **ESC** della tastiera.

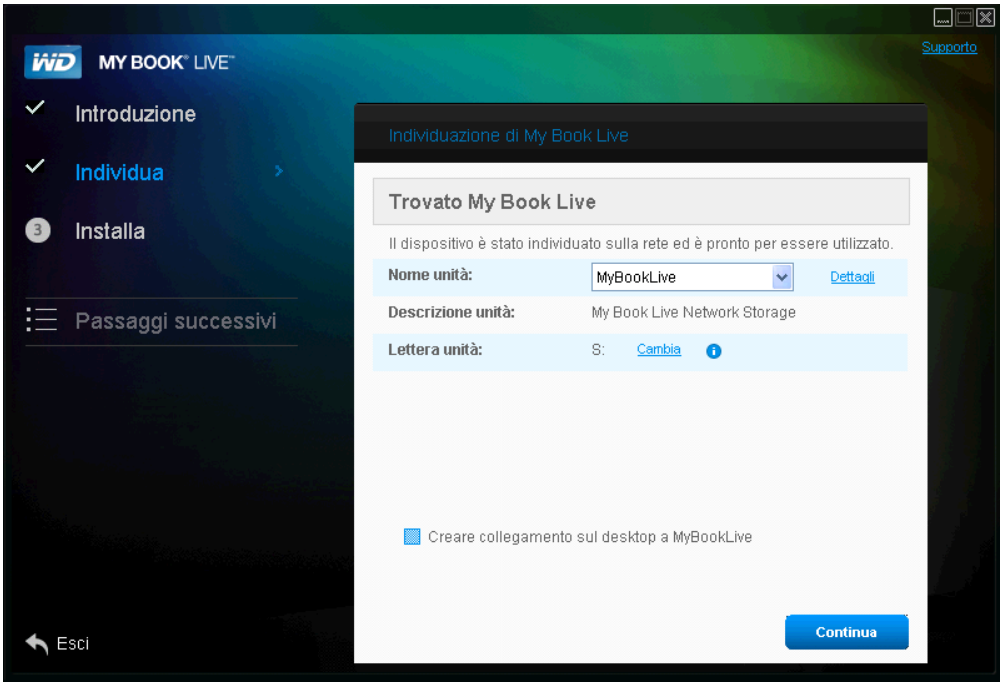

- Se il processo non individua un My Book Live in rete, viene visualizzata la schermata Istruzioni per la connessione. Passare a “Connessione e risoluzione dei problemi” a pagina 18.

  Nota: il CD abilita il Framework UPnP nel firewall di Windows XP se non era già stato abilitato. Il Framework UPnP deve essere abilitato perché sia possibile l'individuazione dell'unità. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione del Framework UPnP, v. *http://support.microsoft.com/kb/886257#8*.

- Se vengono individuate più unità, selezionare My Book Live nell'elenco a discesa **Nome unità**. In Descrizione unità è visualizzata una descrizione predefinita.

  Nota: il nome e la descrizione possono essere modificati quando si configura l'unità con il Pannello di My Book Live (v. “Generale” a pagina 60).

2. Per visualizzare le proprietà dell'unità, fare clic sul collegamento **Dettagli**. Una finestra popup elenca il nome del modello, l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC. Fare clic sul collegamento **Chiudi**.

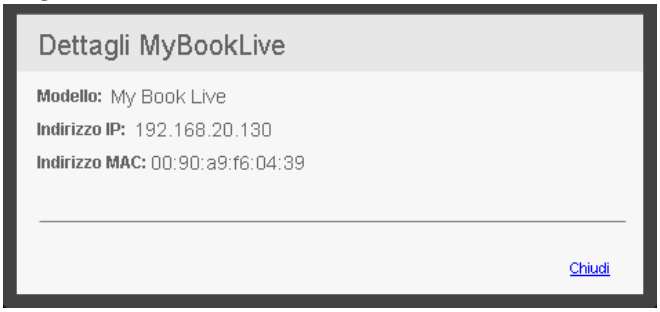

3. **Lettera unità** visualizza la successiva lettera di unità disponibile in rete alla quale è possibile mappare l'unità. Se si desidera utilizzare un'altra lettera, fare clic sul collegamento **Cambia** e selezionare la lettera desiderata in una delle caselle bianche della tabella:

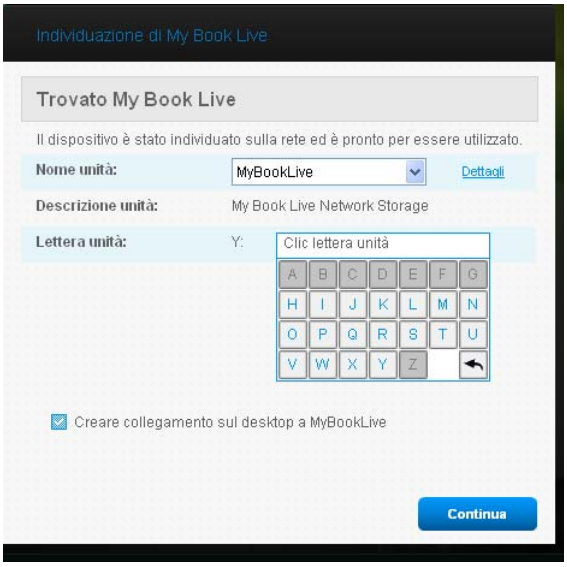

Dopo che è stata selezionata la lettera di unità, la schermata si chiude. Per chiuderla senza modificare la lettera dell'unità, fare clic sulla freccia nell'angolo in basso a destra della tabella (oppure spingere **Invio** o **Esc**).

Si apre di nuovo la schermata Individuazione di My Book Live:

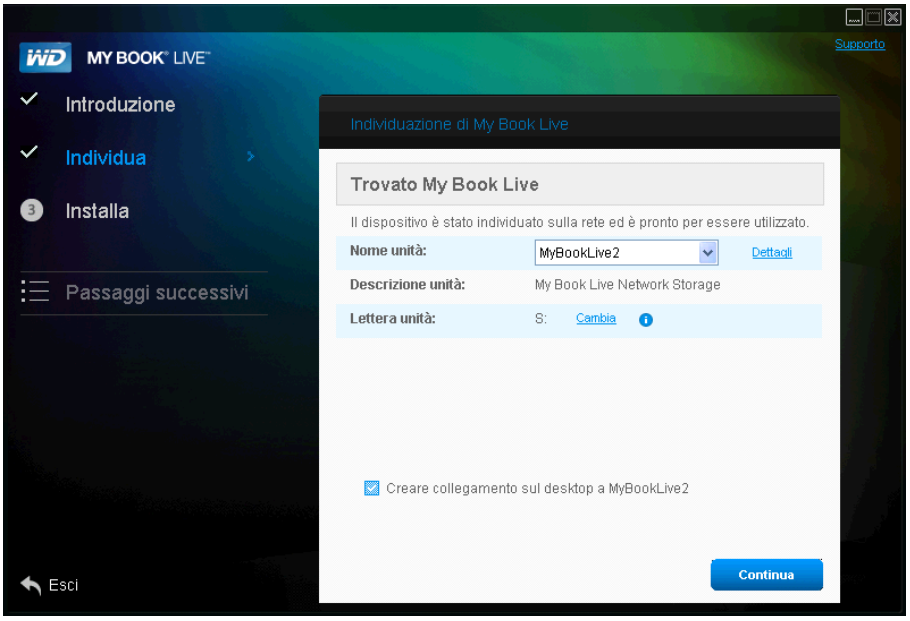

4. Per creare un collegamento sul desktop a un'unità mappata, in Windows selezionare la casella di controllo **Creare collegamento sul desktop a MyBookLive** e, su un Mac, selezionare la casella di controllo **Crea un alias a MyBookLive**. Fare clic sul pulsante **Continua**. Viene visualizzata la schermata Installa Visualizzazione rapida WD.

   Nota: per continuare senza installare Visualizzazione rapida WD, fare clic sul collegamento **Salta e vai a Passaggi successivi** e proseguire con “Passaggio 3: esecuzione dei passaggi successivi” a pagina 17. Visualizzazione rapida WD può essere installato in seguito facendo clic su **Installa** nel pannello di navigazione.

Passaggio 2: installazione di Visualizzazione rapida WD

Visualizzazione rapida WD installa l'icona Visualizzazione rapida WD nella barra delle applicazioni di Windows oppure nella barra dei menu di Mac OS X, per consentire l'esecuzione di funzioni importanti come l'avvio di WD SmartWare oppure il controllo rapido dello stato dell'unità.

- L'icona di Windows è blu .
- L'icona di Mac è nera .

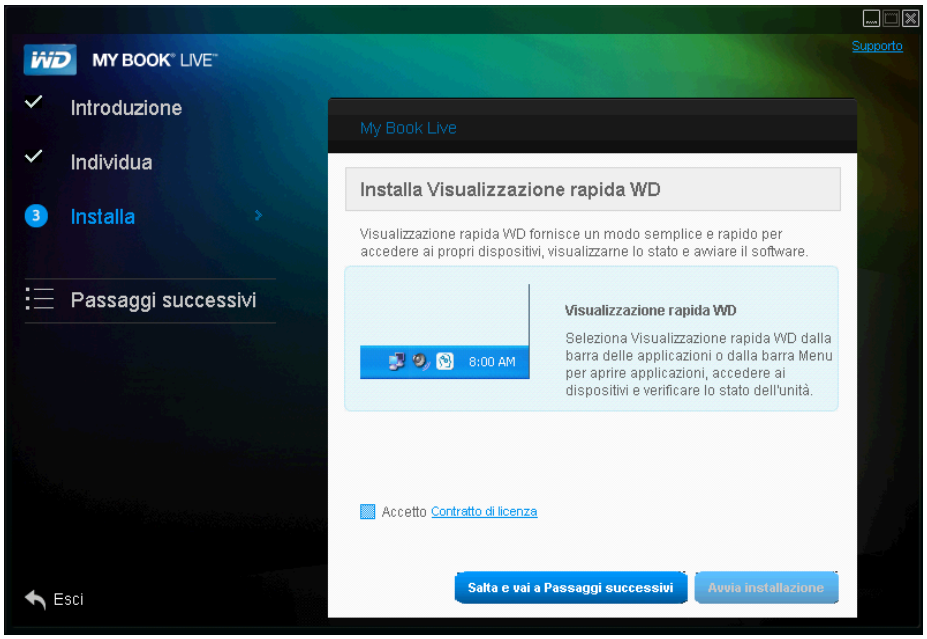

1. Fare clic sul collegamento **Contratto di licenza**, leggere il contratto e poi fare clic sulla casella di spunta **Accetto**.
2. Fare clic sul pulsante **Avvia installazione**. Viene visualizzata una barra di avanzamento che resta visibile finché non compare la schermata Installazione completata. In una barra delle applicazioni di Windows compare l'icona ; in una barra dei menu di Mac OS X compare l'icona .

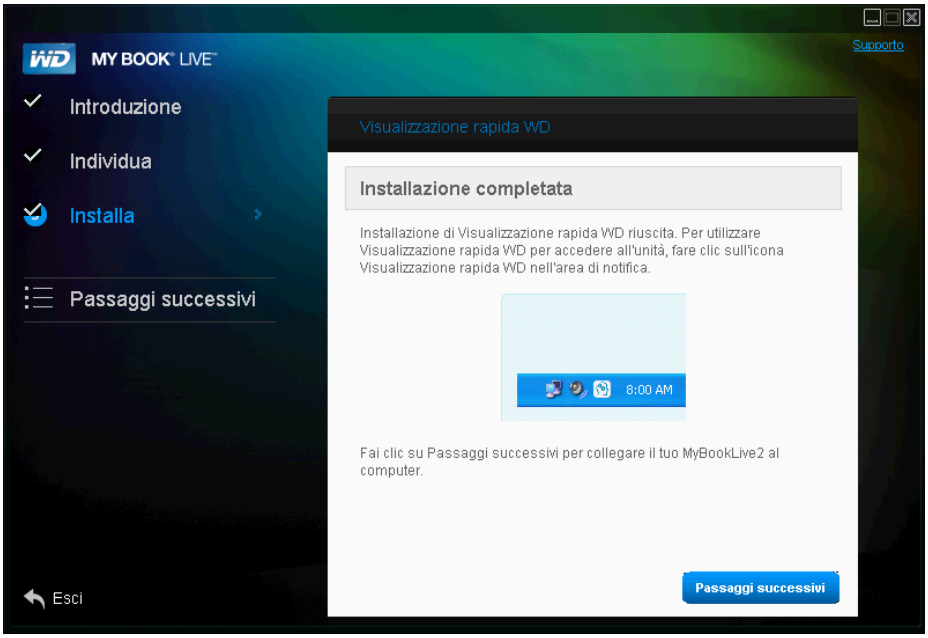

Per informazioni sull'utilizzo di Visualizzazione rapida WD, v. “Utilizzo dei collegamenti di Visualizzazione rapida WD” a pagina 39.

Nota: dopo l'installazione, Visualizzazione rapida WD può essere aggiornato con una procedura analoga. Al posto del pulsante **Avvia installazione** diventa disponibile il pulsante **Avvia aggiornamento**.

Passaggio 3: esecuzione dei passaggi successivi

1. Fare clic in qualsiasi momento sul pulsante **Passaggi successivi** nella schermata Installazione completata oppure sul collegamento **Passaggi successivi** nel pannello di navigazione per visualizzare la schermata Passaggi successivi:

Nota: **Passaggi successivi** è disponibile solo dopo che è avvenuta l'individuazione.

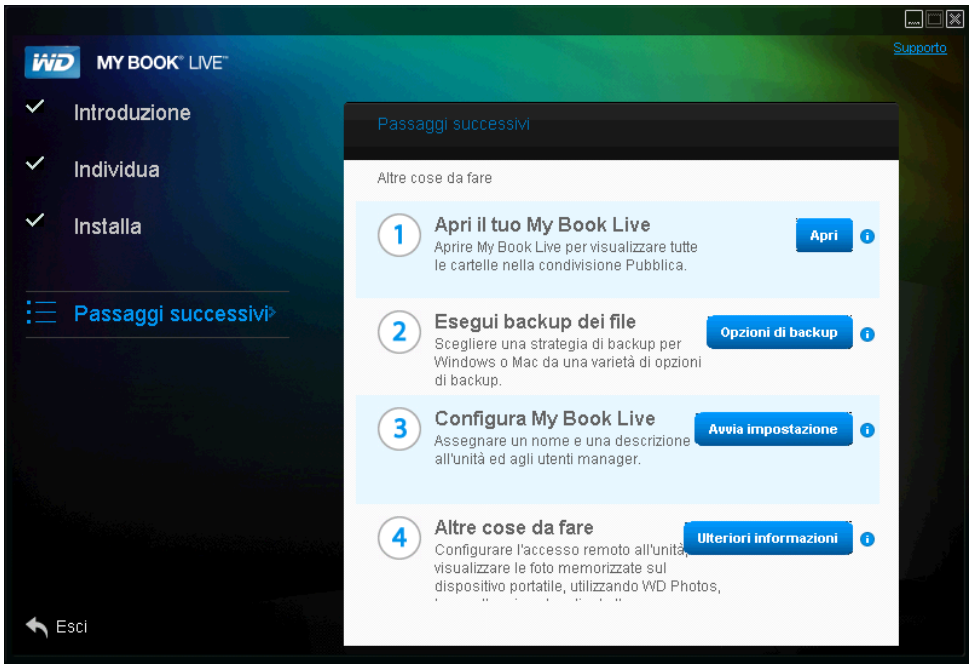

Schermata Passi successivi per Windows

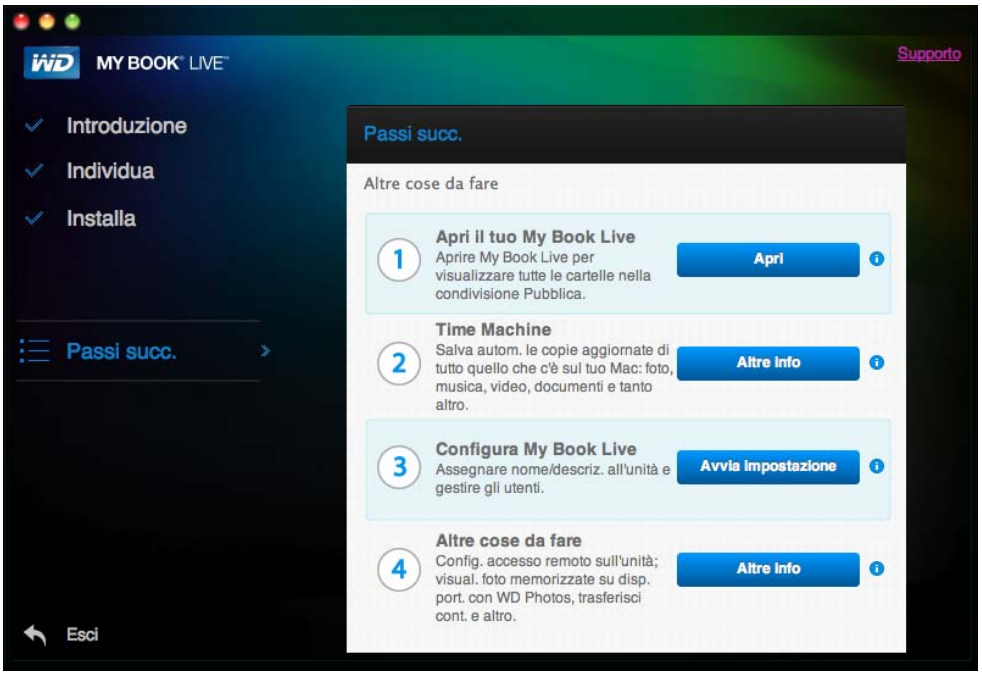

Schermata Passi successivi per Mac OS X

SE si desidera . . .	FARE quanto segue . . .
Aprire l'unità My Book Live e visualizzare i contenuti delle sue condivisioni pubbliche,	Fare clic sul pulsante **Apri**.
Eseguire il backup dei file su un PC,	Fare clic sul pulsante **Opzioni di backup**. Continuare con “Backup/Recupero (WD SmartWare)” a pagina 24 o con “Windows Backup” a pagina 47.
Eseguire il backup dei file su un Mac,	Fare clic sul pulsante **Ulteriori informazioni** accanto all'opzione **Time Machine** e poi proseguire con “Apple Time Machine” a pagina 48.
Impostare (configurare) l'unità My Book Live,	Fare clic sul pulsante **Avvia impostazione**. Continuare con “Avvio del Pannello di My Book Live” a pagina 55.
• Accedere alle foto memorizzate nella cartella Shared Pictures dell'unità e visualizzarle su un iPhone, iPad touch o iPad, • Accedere in remoto a file e cartelle sull'unità My Book Live, • Trasferire in streaming i contenuti multimediali sul centro d'intrattenimento domestico e/o su altri computer della rete di casa,	Fare clic sul pulsante **Ulteriori informazioni** e poi continuare con “Impostazioni di accesso remoto” a pagina 69 o con “Riproduzione/Trasferimento in streaming di video, foto e musica” a pagina 98.

Connessione e risoluzione dei problemi

Se non è possibile individuare un'unità, si apre la schermata Collegamento dell'unità:

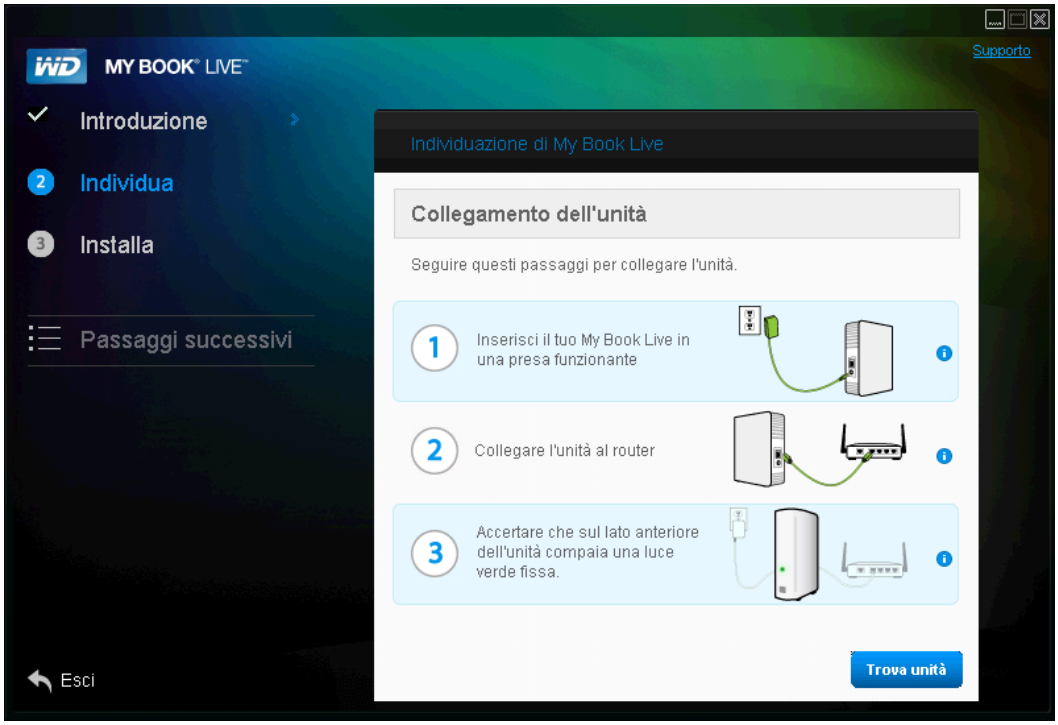

1. Per informazioni passo passo, seguire le istruzioni e i suggerimenti illustrati.
2. Fare clic sul pulsante **Trova unità**.
   - Se l'unità viene individuata, si apre la schermata Individuazione di My Book Live. Continuare con “Passaggio 1: individuazione dell'unità My Book Live” a pagina 12.
   - Se l'unità non viene individuata, si apre la schermata Risoluzione dei problemi con altre informazioni sulla connessione di My Book Live:

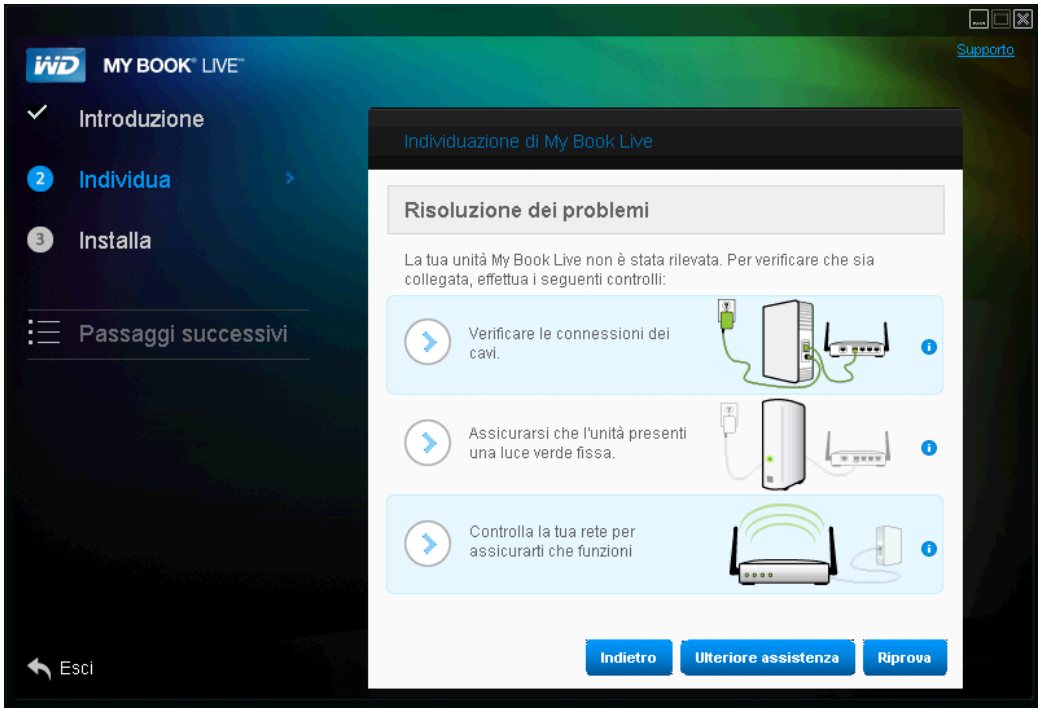

3. Seguire le istruzioni e i suggerimenti visualizzati.

SE si desidera . . .	**POI fare clic su . . .**
Ritornare alla schermata Istruzioni per la connessione per verificare che l'unità sia stata connessa correttamente,	Il pulsante **Indietro**
Visualizzare la guida sulla risoluzione dei problemi,	Pulsante **Ulteriore assistenza**
Ripetere la procedura per individuare l'unità,	Pulsante **Riprova**

Nota: se comunque non si riesce a collegare l'unità, consultare l'ID riposta 5679 nella Knowledge Base WD presso *http://support.wdc.com*.

Introduzione senza il CD (Windows 7/Vista e Mac)

Se per installare WD SmartWare (solo Windows) non si utilizza il CD del prodotto, è comunque possibile:

- Utilizzare My Book Live come disco rigido esterno e trascinarvi i file dentro o fuori.
- Configurare l'unità con il Pannello di WD My Book Live (v. “Introduzione al Pannello di My Book Live” a pagina 54).
- Salvare e ripristinare i file utilizzando Windows Backup (v. “Con Windows Vista/ Windows 7” a pagina 20) o Apple Time Machine (v. “Apple Time Machine” a pagina 48).

Con Windows Vista/Windows 7

Apertura della cartella pubblica

In alternativa a utilizzare il CD del prodotto, aprire l'unità come segue:

1. Collegare fisicamente l'unità alla rete (v. pagina 9).
2. Fare clic su **> Computer > Rete > MYBOOKLIVE** e individuare la cartella pubblica dell'unità.
3. Fare doppio clic sulla cartella pubblica per visualizzare le sottocartelle Shared Music, Shared Pictures, Shared Videos e Software. Ora è possibile trascinare i file sulle cartelle condivise utilizzando Esplora risorse di Windows:

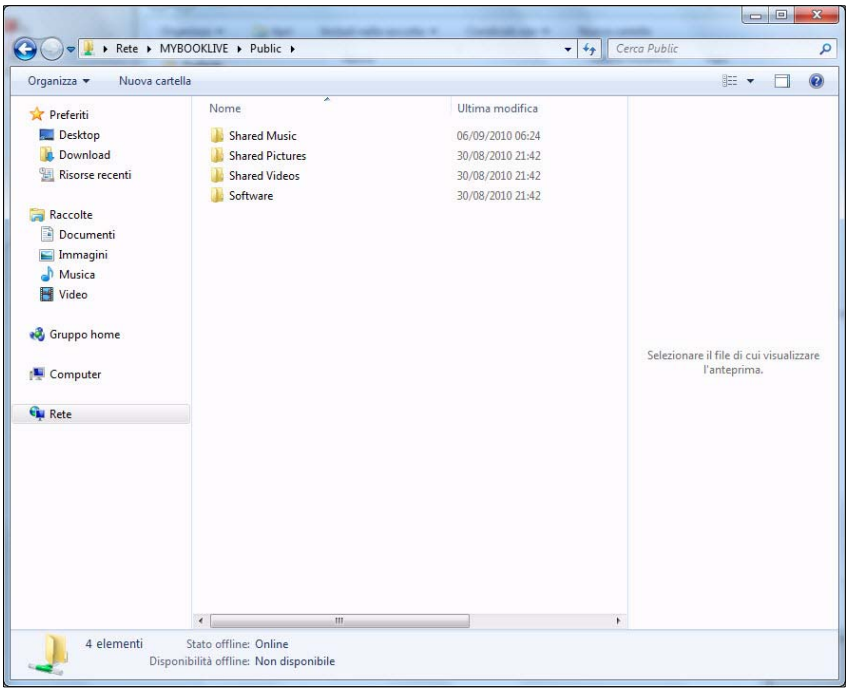

Nota: la cartella Software contiene tutto il software presente sul CD. Fare doppio clic sulla cartella e poi su SmartWare per visualizzare il software. Se il sistema operativo è a 32 bit, fare clic su Impostazione di WD SmartWare (x86). Altrimenti fare clic su Impostazione WD SmartWare (x64).

Avvio del Pannello di My Book Live per configurare l'unità

Per accedere al Pannello di WD My Book Live per impostare l'unità:

1. Collegare fisicamente l'unità alla rete (v. pagina 9).
2. Aprire un browser e inserire **http://<nome o indirizzo IP unità>/** per l'indirizzo. Esempio: http://195.168.1.10/ o http://mybooklive/.
3. Continuare con “Informazioni sul Pannello di My Book Live” a pagina 56.

Con Mac OS X Leopard/Snow Leopard

Utilizzo del Finder per aprire la cartella pubblica

1. In una finestra del Finder, fare clic su **MyBookLive** sotto gli elementi condivisi nella barra laterale.
2. Se si pare una schermata di autorizzazione, selezionare **Ospite** e poi fare clic su **Collegati** per visualizzare la condivisione pubblica:

3. Fare doppio clic sulla cartella Public per visualizzare le sottocartelle con i contenuti multimediali. Shared Music, Shared Pictures e Shared Videos. Ora è possibile utilizzare il Finder per trascinare e rilasciare i file nelle cartelle condivise.

   Nota: l'icona della cartella Public compare automaticamente sul desktop.

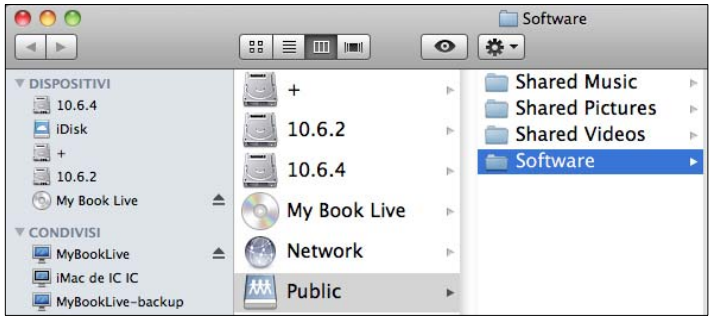

   Nota: la cartella Software contiene tutto il software presente sul CD. Fare doppio clic sulla cartella e poi sulla cartella SmartWare per visualizzare un elenco dei file WD SmartWare ed altri file. Sebbene non sia possibile installare WD SmartWare su un Mac in questo momento, è possibile utilizzare gli altri file del software.

4. Se si desidera che l'icona dell'unità condivisa rimanga fissa sul desktop, creare un alias utilizzando uno dei due metodi illustrati di seguito.

   Nota: prima di creare un alias, fare clic su **Finder > Preferenze** e accertare che sia selezionato **Server connessi**.

- Fare clic sull'elemento per cui creare un alias (ad es., Shared Music), tenere spinti simultaneamente i tasti **Cmd** e **Opzione** e trascinare l'elemento dove si desidera visualizzare l'alias. Invece di spostare l'elemento originale, in questo modo si crea un alias nella nuova posizione.

-OPPURE-

- Fare doppio clic sull'elemento per cui creare un alias (ad es. l'icona della condivisione Public) e poi fare clic su **File > Crea alias**.

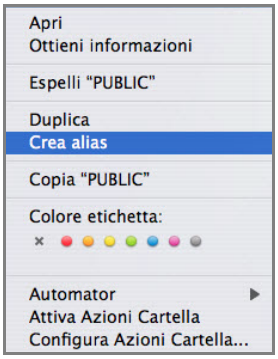

Utilizzo di Bonjour per individuare e impostare l'unità

1. Aprire **Safari** e fare clic sull'icona del segnalibro:

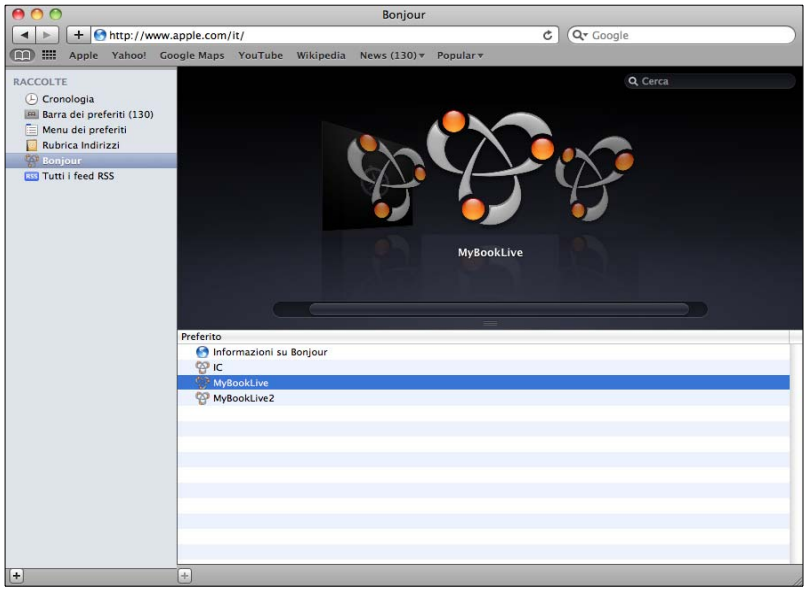

2. Fare clic su **Bonjour** e poi doppio clic sull'unità My Book Live per visualizzare la home page del Pannello di My Book Live.
3. Continuare con “Informazioni sul Pannello di My Book Live” a pagina 56.

E ora?

Ora l'unità My Book Live è pronta all'uso ed è accessibile come lettera di unità; è possibile trascinarvi sopra i file e spostarli su qualsiasi computer della rete, configurato in base alle istruzioni riportate in questo capitolo. È possibile anche eseguire il backup automatico dei file presenti sul computer, personalizzare le impostazioni dell'unità, accedere ai file da un'ubicazione remota e usare l'unità come server multimediale.

Questo manuale contiene informazioni e istruzioni per configurare e utilizzare l'unità. Di seguito sono elencate le attività più comuni:

Come faccio a . . .	V . . .
Eseguire il backup del mio computer sull'unità My Book Live	pagina 24
Ripristinare i dati dall'unità My Book Live al mio computer	pagina 33
Configurare l'aggiornamento automatico del software WD SmartWare	pagina 38
Accedere all'unità My Book Live sul Web	pagina 90
Utilizzare il Pannello di My Book Live per personalizzare l'unità	pagina 59
Aprire una condivisione privata	pagina 86
Ripristinare il Pannello di My Book Live sui valori predefiniti di fabbrica	pagina 66 pagina 108
Aggiornare il firmware del Pannello di My Book Live	pagina 61
Utilizzare WD Photos dal mio iPhone, iPod touch o iPad	pagina 94
Attivare o disattivare le applicazioni My Book Live come il server TwonkyMedia, l'accesso remoto MioNet e iTunes	pagina 72
Riprodurre e trasferire i contenuti multimediali in streaming	pagina 98
Utilizzare il servizio iTunes®	pagina 106

4 Backup/Recupero (WD SmartWare)

Informazioni generali su WD SmartWare
Installazione e utilizzo del software WD SmartWare
Schermata Home di WD SmartWare
Backup totale
Utilizzo delle capacità di backup avanzate
Recupero dei backup

Informazioni generali su WD SmartWare

Il software WD SmartWare è una soluzione facile da usare che consente di:

- **Proteggere automaticamente i dati** – Il backup automatico e continuo esegue una copia istantanea ogni volta che si aggiunge o modifica un file.

  Nota: la protezione con il backup automatico è costante fintanto che My Book Live e il computer sono connessi alla rete. In caso di disconnessione dalla rete, il backup s'interrompe temporaneamente. Alla riconnessione, WD SmartWare analizza automaticamente il computer per rilevare i file nuovi o modificati e ripristina la protezione con il backup.

- **Vedere il backup mentre viene eseguito** – Il backup visuale organizza i contenuti classificati in categorie e mostra l'avanzamento del processo in corso.
- **Recuperare agevolmente i file persi** – I dati più preziosi possono essere ripristinati nella loro posizione d'origine, anche se sono andati persi oppure si è accidentalmente sovrascritto un file importante.
- **Assumere il controllo** – I backup possono essere personalizzati.

Visualizzazione degli argomenti info/guida in linea

Ogni schermata di WD SmartWare consente di accedere facilmente alle informazioni della guida in linea che illustrano rapidamente come eseguire le attività di backup, recupero e impostazione. Ogni volta che si nutrono dubbi su come comportarsi, è sufficiente fare clic sull'icona info/guida in linea nell'angolo in alto a destra di qualsiasi schermata:

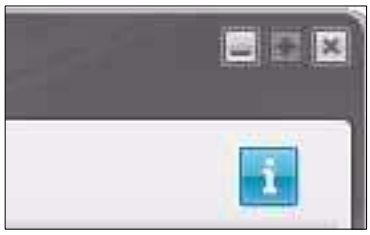

Per chiudere la schermata della guida in linea dopo avere letto le informazioni che contiene, fare clic sul pulsante **X** nell'angolo in alto a destra della schermata.

Installazione e utilizzo del software WD SmartWare

Installazione di WD SmartWare

1. Nella schermata Passaggi successivi del CD, fare clic sul pulsante **Opzioni di backup** per visualizzare la schermata Opzioni di backup:

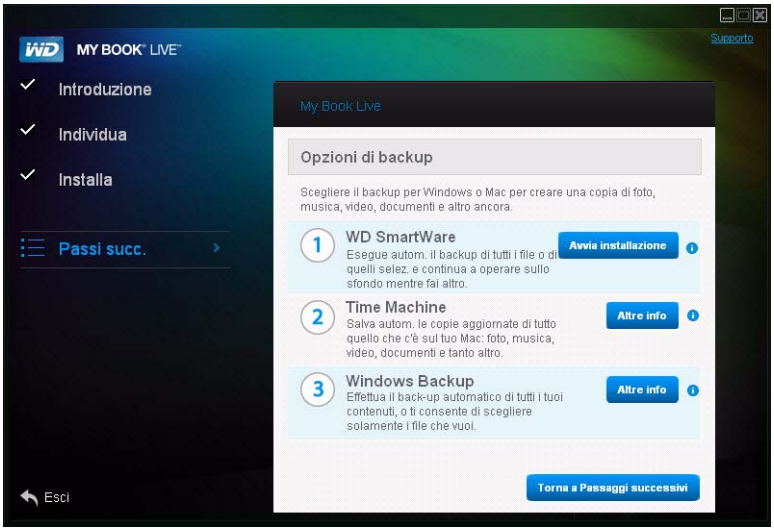

2. Fare clic sul pulsante **Avvia installazione** sul lato destro di WD SmartWare per visualizzare la pagina Installa WD SmartWare:

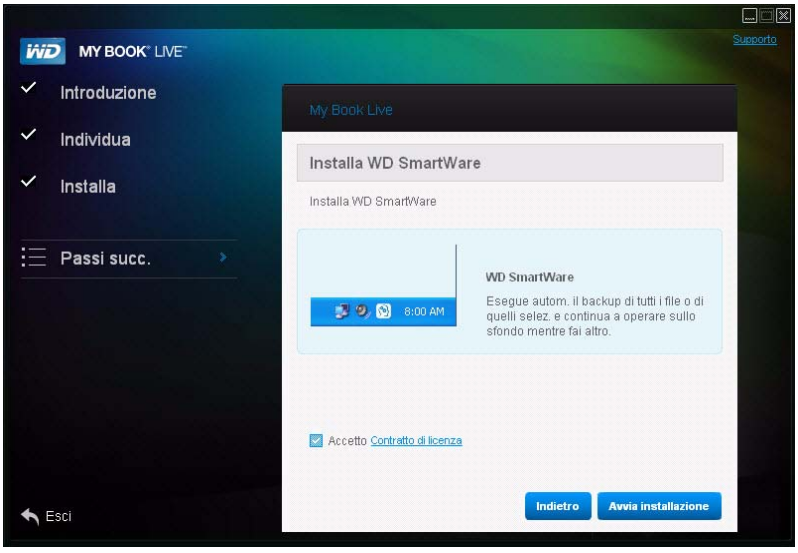

3. Fare clic sul collegamento **Contratto di licenza** per leggere il contratto e poi selezionare la casella di controllo **Accetto**.

4. Fare clic sul pulsante **Avvia installazione**. Quando l'installazione è completa, viene visualizzata la schermata Installazione completata.

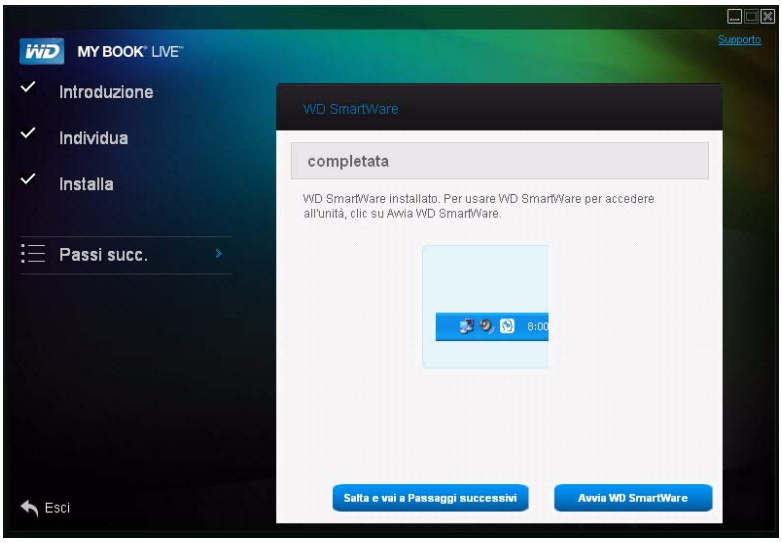

5. Fare clic sul pulsante **Avvia WD SmartWare** per visualizzare la pagina Home di WD SmartWare. (v. “Schermata Home di WD SmartWare” a pagina 27.)

Utilizzo di un driver Rally per installare WD SmartWare

Un driver Rally è una soluzione alternativa utilizzabile per installare il software WD SmartWare sui sistemi Windows Vista/Windows 7.

La prima volta che si collega My Book Live alla rete e si apre Windows Vista/Windows 7, il sistema richiede di localizzare il driver Rally. Se l'utente lo consente, il sistema cerca il driver sul sito di aggiornamento di Windows. In caso non riesca a trovarlo (se, ad esempio, la connessione a Internet non è attiva), un messaggio lo segnala. Il messaggio può essere chiuso per continuare.

Se installato correttamente, Rally inserisce una grande icona di My Book Live sotto la rete. Per installare il software WD SmartWare utilizzando il driver, fare clic col tasto destro sull'icona e selezionare **Installa WD SmartWare**.

Avvio di WD SmartWare dopo l'installazione

Dopo avere installato il software WD SmartWare, utilizzare una delle opzioni seguenti:

- **Icona di WD SmartWare** – Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic sul tasto destro o sinistro del mouse sull'icona Visualizzazione rapida WD per visualizzare il menu principale e poi selezionare **WD SmartWare**, oppure
- **Esplora risorse di Windows** – Fare clic su **Start** o e poi su **Programmi > WD SmartWare > WD SmartWare**.

Schermata Home di WD SmartWare

La schermata Home è la prima che si apre all'avvio di WD SmartWare:

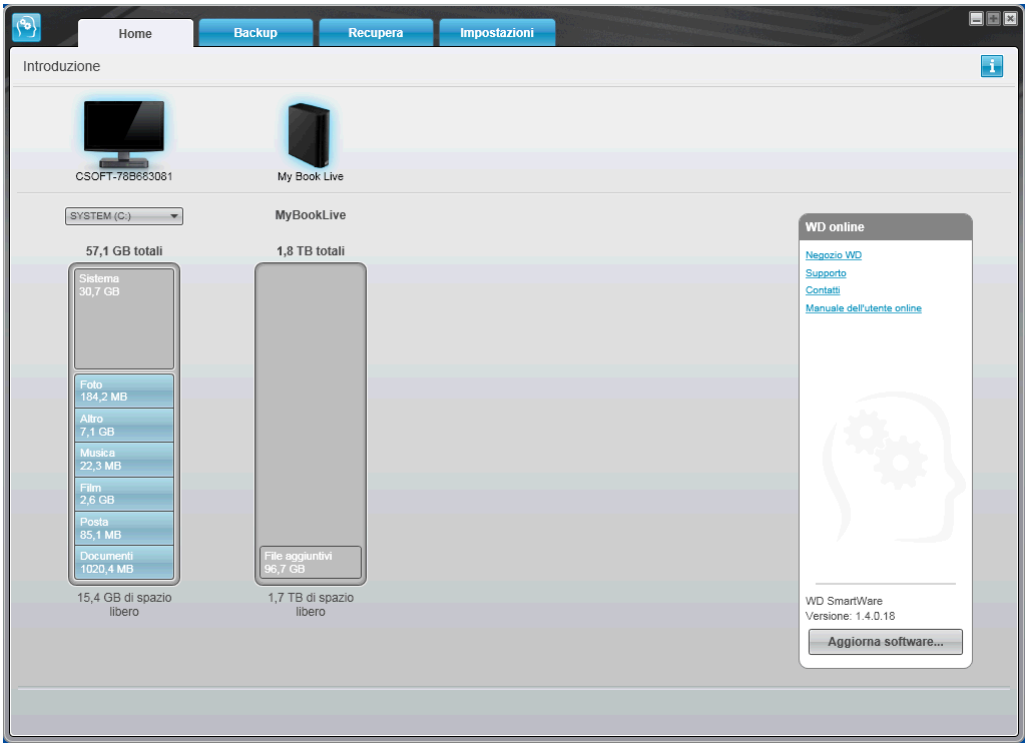

Nella schermata Home di WD SmartWare sono disponibili quattro schede:

- **Home** – Contiene un indicatore di contenuti che mostra la capacità di ogni unità My Book Live presente in rete.
- **Backup** – Gestisce i backup esistenti oppure ne crea di nuovi per i dati importanti, incluso filmati, musica, documenti, e-mail e foto.
- **Recupera** – Recupera i dati importanti che sono stati persi o sovrascritti.
- **Impostazioni** – Gestisce i parametri di backup, ricerca gli aggiornamenti e contiene un collegamento al Pannello di My Book Live in cui è possibile configurare l'unità.

Nell'indicatore di contenuti del disco rigido del computer, i file disponibili per il backup sono tutti mostrati su uno sfondo blu e disposti in sei categorie in cui:

Questa categoria di file	Include i file con queste estensioni
Documenti	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml e altre estensioni per documenti
Posta	.mail, .msg, .pst e altre estensioni per la posta
Musica	.mp3, .wav, .wma e altre categorie per la musica
Film	.avi, .mov, .mp4 e altre estensioni per filmati
Foto	.gif, .jpg, .png e altre estensioni per immagini
Altro	Altri file che non appartengono alle cinque categorie principali

Per un elenco completo di tutte le estensioni di file incluse, cercare la risposta con ID 3644 nella knowledge base di WD presso *http://support.wdc.com*.

Nota:

- Fare scorrere il puntatore sopra una categoria per visualizzare il numero di file che contiene.
- La categoria Sistema, visualizzata su uno sfondo grigio scuro, include tutti i file del sistema operativo non disponibili per il backup. I file di cui non viene eseguito il backup includono i file di sistema, i file di programma, le applicazioni e i file di lavoro come quelli con estensioni .tmp e .log.
- La categoria Recuperati, anch'essa mostrata su uno sfondo grigio scuro, include i file recuperati da un backup precedente. Anche questi non sono disponibili per il backup.

  Nota: file aggiuntivi sono file esterni al backup.

Backup totale

Per eseguire il backup di tutti i file presenti sul computer:

1. Fare clic sulla scheda **Backup** per visualizzare la schermata omonima:

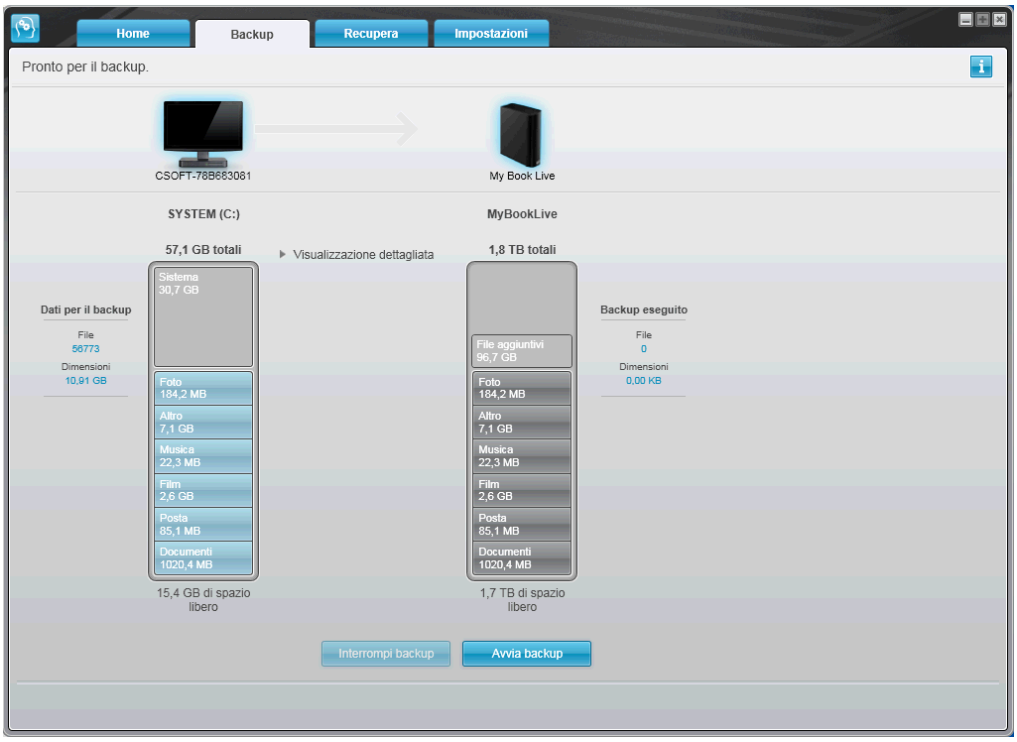

2. Fare clic su **Avvia backup** per eseguire il backup di tutti i file.
3. Durante il backup:
   - Nella schermata Backup vengono visualizzati una barra di avanzamento e un messaggio che indicano la quantità di dati per cui è stato già eseguito il backup.
   - Lo sfondo blu nell'indicatore di contenuti relativo al disco rigido del computer diventa giallo/ambra per tutti i file che non sono ancora stati sottoposti a backup.

- Lo sfondo grigio nell'indicatore di contenuti dell'unità My Book Live diventa blu per ogni categoria a mano a mano che ne viene completato il backup.
- È possibile continuare a configurare l'unità o eseguire qualsiasi altra funzione perché il software WD SmartWare esegue il backup dei file in background.
- Il backup può essere interrotto utilizzando il pulsante **Interrompi backup**.

La visualizzazione di un messaggio che segnala il completamento del backup indica che il backup è terminato senza problemi. Se non è stato possibile eseguire il backup di uno o più file, il software WD SmartWare visualizza:

- Un messaggio di attenzione che comunica il numero di file interessati
- Un collegamento selezionabile con il mouse che consente di vedere un elenco dei file e i motivi per cui non ne è stato eseguito il backup

Alcune applicazioni e alcuni processi in esecuzione possono impedire il backup dei file. Se non si riesce a capire perché non è stato possibile eseguire il backup di alcuni file, tentare quanto segue:

- Salvare e chiudere tutti i file aperti
- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, incluso il programma di e-mail e il browser Web

Importante: se un avviso segnala che l'unità è piena, è possibile acquistarne una nuova per disporre di ulteriore spazio.

4. Se al passo 3 si è fatto clic su **Interrompi backup**, viene visualizzata una richiesta di conferma:

Per continuare, fare clic su una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi backup** per ignorare la richiesta di interruzione e riprendere il backup.
- **Interrompi backup** per confermare la richiesta d'interruzione.

Utilizzo delle capacità di backup avanzate

Le capacità di backup avanzate includono:

- La selezione di un contenuto specifico di cui eseguire il backup
- La modifica delle impostazioni del software di backup:
  - Numero delle versioni di backup da conservare
  - Velocità di backup
  - Cartella di recupero
  - Aggiornamenti automatici

Selezione di un contenuto specifico di cui eseguire il backup

Per eseguire il backup di alcuni file presenti sul computer:

1. Sulla schermata Backup, selezionare **Visualizzazione dettagliata** per aprire la casella con i contenuti dei file di backup:

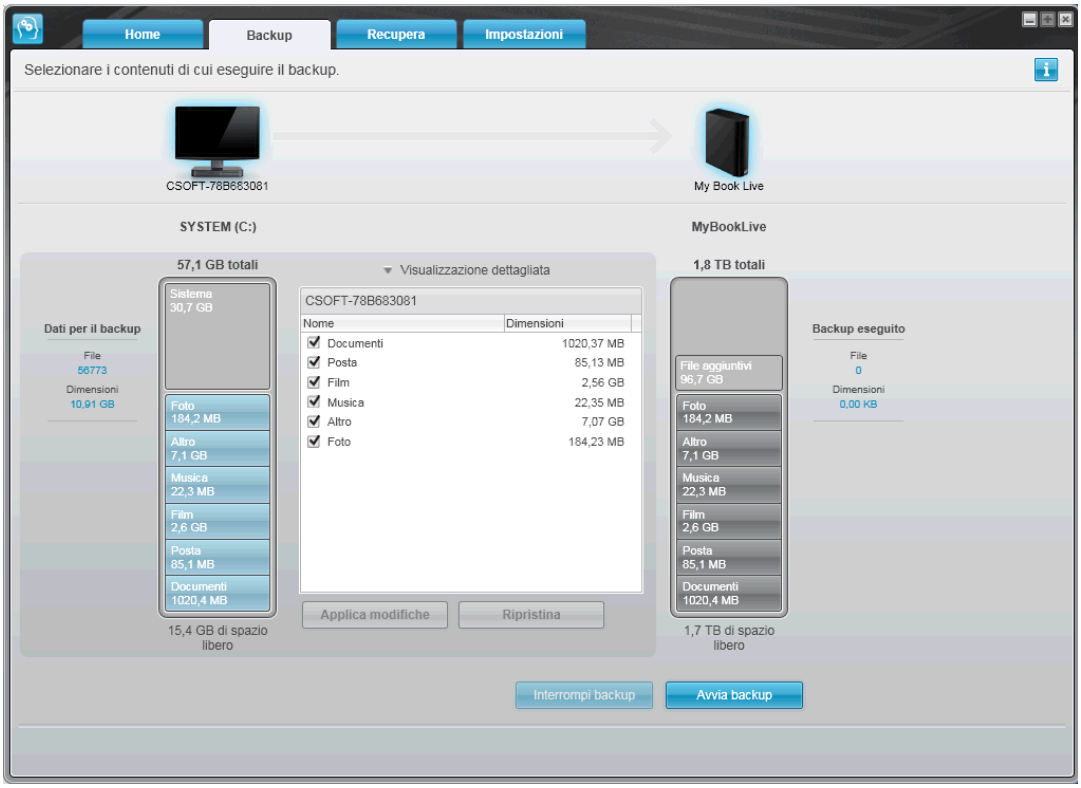

2. Nella casella con i contenuti dei file di backup:
   - Selezionare le caselle di controllo per le categorie di file da inserire nel backup.
   - Deselezionare le caselle di controllo per le categorie di file da escludere dal backup.
3. Fare clic su **Applica modifiche** per aggiornare l'indicatore di contenuti per l'unità My Book Live e applicare la selezione.
4. Fare clic su **Avvia backup** per eseguire il backup dei file nelle categorie selezionate.

Modifica delle impostazioni del software di backup

Per ottimizzare il backup è possibile:

- Specificare il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file.
- Interrompere i backup, per riprenderli quando il computer è inattivo.

Per configurare queste opzioni di backup:

1. Fare clic sulla scheda **Impostazioni** per visualizzare la schermata Impostazioni:

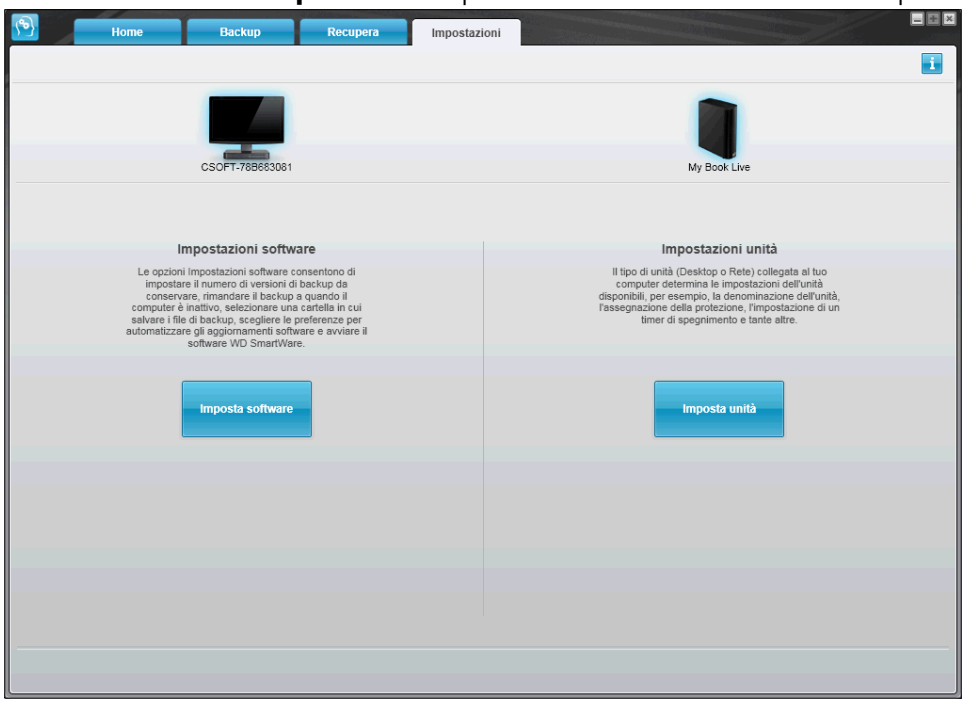

2. Fare clic su **Imposta software** per visualizzare la schermata Impostazioni software:

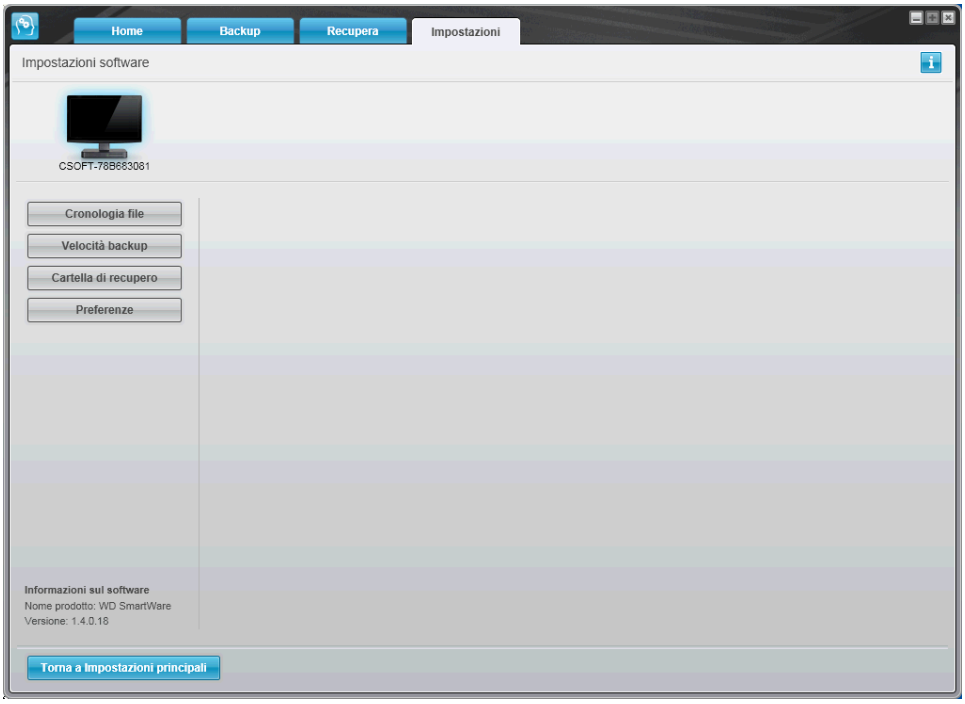

Definizione del numero di versioni di backup

Il software WD SmartWare può conservare fino a 25 versioni precedenti di ciascun file. Se si sovrascrive o si cancella un file accidentalmente, oppure si desidera vedere il file in una versione precedente, il software WD SmartWare ne conserva una copia.

L'archiviazione di più versioni:

- Offre la possibilità di salvare/ripristinare più versioni di un file
- Occupa più spazio sul disco

Per specificare il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file:

1. Nella schermata Impostazioni software, fare clic sul pulsante **Cronologia file** per visualizzare la finestra di dialogo Imposta cronologia file:

2. Specificare il numero di versioni di file che si desidera conservare (da 1 a 25) nella casella **Immettere il numero delle versioni di backup da conservare per ogni file**.
3. Fare clic su **Applica** per salvare e implementare il nuovo numero di versioni di backup.

Esecuzione dei backup a computer inattivo

Un backup voluminoso può richiedere molto tempo e impegnare molte risorse di sistema. Il software WD SmartWare funziona in background consumando un minimo di risorse del computer, che perciò può essere utilizzato senza problemi. Se si desidera rimandare tutte le attività di backup al momento in cui il computer non è utilizzato, è possibile attivare l'opzione Velocità backup:

1. Nella schermata Impostazioni software, fare clic sul pulsante **Velocità backup** per visualizzare la schermata Riduci velocità backup:

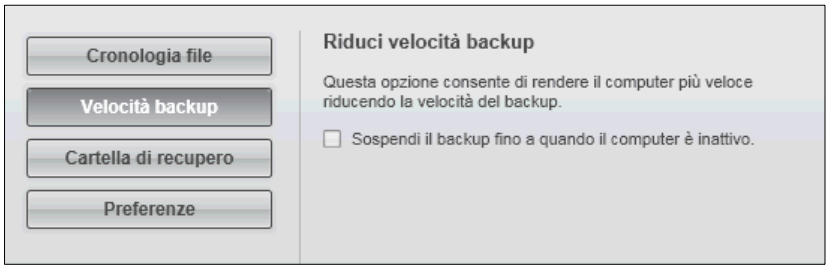

2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Sospendi il backup fino a quando il computer è inattivo** per abilitare o disabilitare l'opzione Velocità backup.

Recupero dei backup

Con il software WD SmartWare è semplice recuperare i file di backup conservati su My Book Live e:

- Ripristinarli nella posizione originale sul computer oppure.
- Copiarli in una speciale cartella di recupero.

In termini generali il recupero è un processo in quattro fasi:

1. Scegliere l'unità da cui recuperare il contenuto nella schermata Home.
2. Scegliere se il contenuto sarà ripristinato in una speciale cartella di recupero oppure nella posizione originale.
3. Scegliere i contenuti da recuperare: file, cartelle o tutto.
4. Recuperare il contenuto.

Recupero di un file

Dopo avere selezionato l'unità nella schermata Home è possibile recuperare dall'unità My Book Live singoli file o intere cartelle. Per informazioni sul ripristino delle cartelle, v. “Recupero di una cartella” a pagina 36.

Per recuperare un file o una cartella dall'unità:

1. Fare clic sulla scheda **Recupera** per visualizzare la schermata Selezionare una destinazione per i file recuperati:

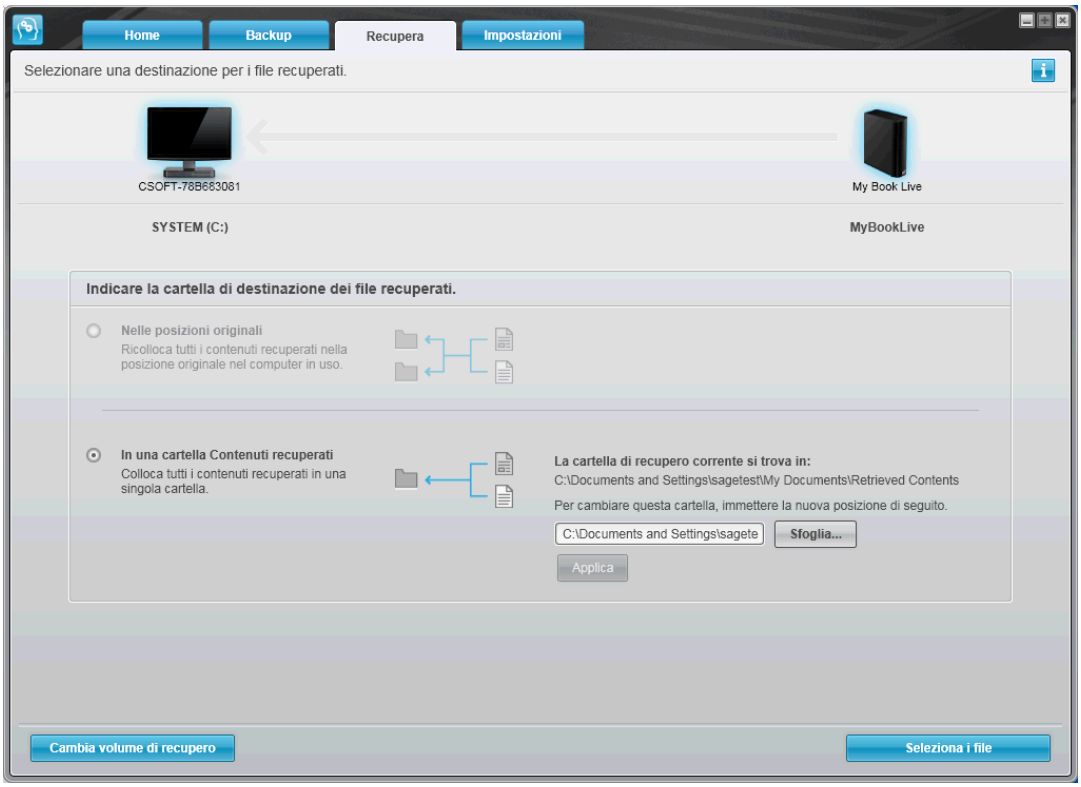

2. L'unità può contenere i backup di diversi computer. Per recuperare i file di uno specifico computer (volume):
   a. Fare clic sul pulsante **Cambia volume di recupero** per visualizzare la schermata Selezionare un volume da cui eseguire il recupero:

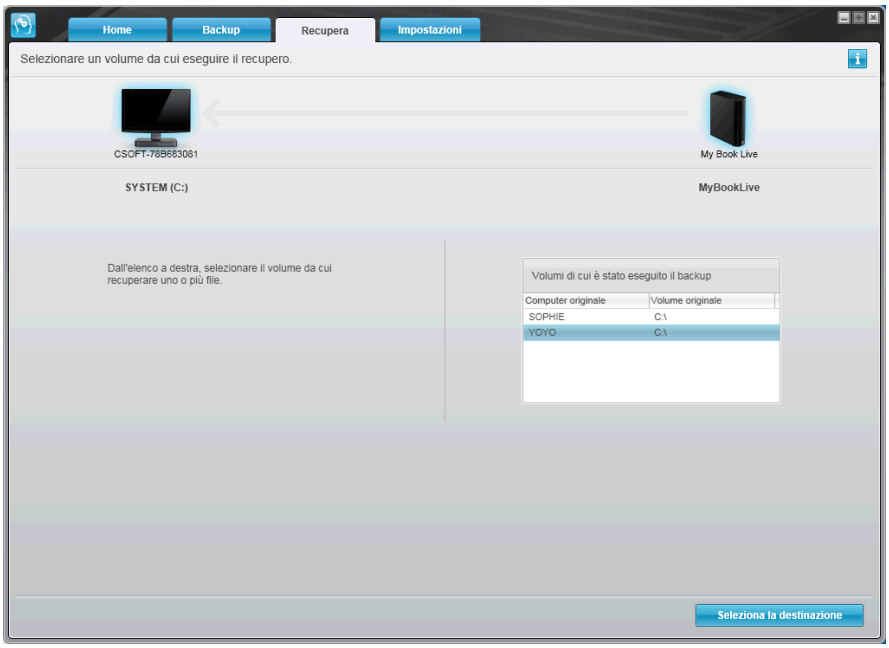

   b. Selezionare il volume desiderato e fare clic sul pulsante **Seleziona la destinazione**.

3. Nella schermata Selezionare una destinazione per i file recuperati:

PER copiare il contenuto recuperato . . .	**FARE quanto segue . . .**
Nella sua posizione originale, *Nota:* non disponibile quando si ripristina il backup di un computer diverso.	a. Selezionare l'opzione **Nelle posizioni originali**. b. Fare clic sul pulsante **Seleziona i file** per visualizzare la schermata in cui selezionare i contenuti da recuperare.
In una cartella di contenuti recuperati, *Nota:* se si cambia la posizione in cui vengono recuperati i contenuti, viene eseguito il backup del contenuto presente nella posizione precedente.	a. Selezionare l'opzione **In una cartella Contenuti recuperati**. b. Se si desidera specificare una cartella di recupero diversa, fare clic su **Sfoglia** e identificare la nuova cartella di recupero. c. Fare clic su **Applica** per salvare e implementare la nuova cartella di recupero. d. Fare clic sul pulsante **Seleziona i file** per visualizzare la schermata in cui selezionare i contenuti da recuperare.

4. Nella schermata Selezionare i contenuti da recuperare..., selezionare **Recupera file specifici** per visualizzare la casella di selezione dei file recuperati:

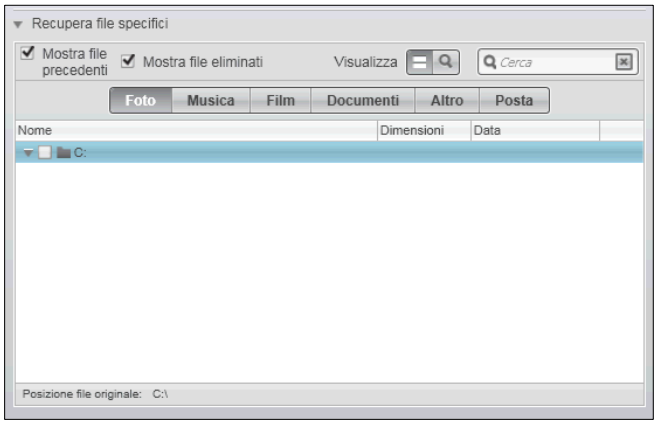

5. Navigare nella struttura a cartelle per trovare i file desiderati.
   - Fare clic sul pulsante con la categoria di file appropriata per elencare i file per categoria:
     - Foto
     - Musica
     - Film
     - Documenti
     - Altro
     - Posta
   - Selezionare l'icona **Visualizza** per elencare i singoli file.
   - Digitare nella casella di ricerca il nome completo o parziale del file da ricercare e spingere **Invio** per avviare la ricerca. Per eliminare il filtro di ricerca, cancellare tutto il testo presente nella casella di ricerca e premere **Invio**.
   - Selezionare la casella di controllo per il file da recuperare.
6. Fare clic sul pulsante **Avvia recupero**.
7. Durante il recupero:
   - Nella schermata Recupera vengono visualizzati una barra di avanzamento e un messaggio che indicano la quantità di dati già copiati nella posizione di recupero specificata.
   - Il recupero può essere interrotto utilizzando il pulsante **Annulla recupero**.
   - Viene visualizzato un messaggio che segnala il completamento del recupero.
   - Un eventuale messaggio che segnala un recupero parziale indica che il file selezionato per il recupero non è stato copiato nella posizione di recupero specificata. In questo caso:
     - Il messaggio “File non recuperati” indica il numero di file non recuperati e un collegamento a una schermata con le informazioni sul recupero fallito. Fare clic sul collegamento **Visualizza file** per visualizzare l'elenco dei file e i motivi per cui non sono stati recuperati; se, invece viene visualizzato il messaggio.
     - “Destinazione piena” significa che il computer non dispone di spazio su disco sufficiente per completare il recupero.

Recupero di una cartella

Per recuperare dall'unità una cartella e tutto ciò che contiene (il contenuto potrebbe appartenere a svariate categorie), nella casella di selezione dei file da recuperare, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella che interessa e scegliere **Seleziona cartella in tutte le categorie di contenuti**.

Recupero di una versione precedente di un file o di file cancellati

Nella casella di selezione dei file recuperati, selezionare la casella di controllo **Mostra file eliminati** e/o la casella di controllo **Mostra file precedenti**. A questo punto quando si seleziona il contenuto da recuperare è possibile scegliere i singoli file sovrascritti o cancellati. Analogamente, in questa modalità il recupero di cartelle complete consente di recuperare anche le versioni più vecchie e i file cancellati.

Nota: per ogni recupero è possibile recuperare una sola versione di un file.

Recupero di tutto il contenuto

Nella schermata Selezionare i contenuti da recuperare..., scegliere l'opzione **Recupera tutti i file** che recupera i file in tutte le categorie e li copia nelle loro posizioni originali oppure nella cartella Retrieve Contents.

Durante il recupero:

- Nella schermata Recupera vengono visualizzati una barra di avanzamento e un messaggio che indicano la quantità di dati già copiati nella posizione di recupero specificata.
- Il recupero può essere interrotto utilizzando il pulsante **Annulla recupero**.
- Viene visualizzato un messaggio che segnala il completamento del recupero.
- Un eventuale messaggio che segnala un recupero parziale indica che il file selezionato per il recupero non è stato copiato nella posizione di recupero specificata. In questo caso:
  - Il messaggio “File non recuperati” indica il numero di file non recuperati e un collegamento a una schermata con le informazioni sul recupero fallito. Fare clic sul collegamento **Visualizza file** per visualizzare l'elenco dei file e i motivi per cui non sono stati recuperati; se, invece viene visualizzato il messaggio
  - “Destinazione piena” significa che il computer non dispone di spazio su disco sufficiente per completare il recupero.

5 Gestione del software WD

Personalizzazione di WD SmartWare
Utilizzo dei collegamenti di Visualizzazione rapida WD
Avvisi per il monitoraggio

Personalizzazione di WD SmartWare

La personalizzazione delle impostazioni per ottenere prestazioni ottimali dell'unità, con il software WD SmartWare è un processo facile e rapido, eseguibile:

- Specificando il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file
- Specificando una sola cartella in cui memorizzare i file recuperati dall'unità
- Verificando automaticamente gli aggiornamenti al software WD SmartWare

Fare clic sulla scheda **Impostazioni** per visualizzare la schermata Impostazioni software:

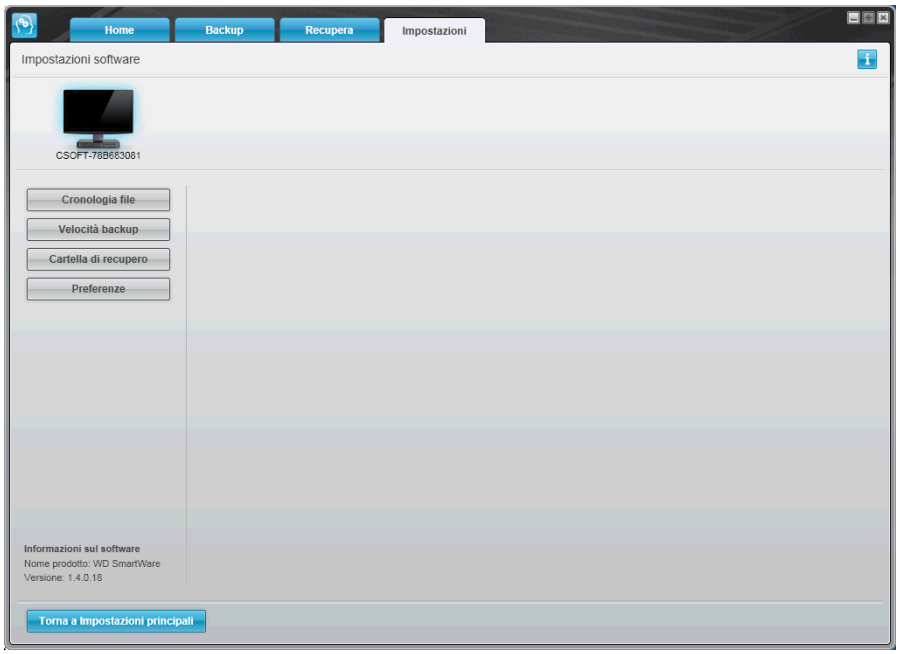

SE si desidera . . .	FARE clic su . . .	E vedere . . .
Modificare il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file,	**Cronologia file**	“Definizione del numero di versioni di backup” a pagina 32.
Attivare i backup continui,	**Velocità backup**	“Esecuzione dei backup a computer inattivo” a pagina 32.
Specificare il percorso di una cartella di recupero diversa,	**Cartella di recupero**	“Definizione di una cartella di recupero diversa” a pagina 38.
Modificare l'opzione che verifica la presenza di aggiornamenti al software ogni volta che si ricollega l'unità My Book Live alla rete,	**Preferenze**	“Impostazione dell'opzione (automazione) delle Preferenze” a pagina 38.

Definizione di una cartella di recupero diversa

Quando si avvia un recupero, è possibile scegliere se archiviare i file recuperati:

- Nella posizione originale sul computer, oppure
- In una cartella Retrieved Content.

Per impostazione predefinita il software WD SmartWare crea e utilizza una sottocartella di Retrieved Content nella cartella Documenti. Per specificare una cartella diversa:

1. Creare una cartella nuova o determinare quale cartella esistente si desidera utilizzare.
2. Nella schermata Impostazioni software, fare clic sul pulsante **Cartella di recupero** per visualizzare la schermata Imposta cartella di recupero:

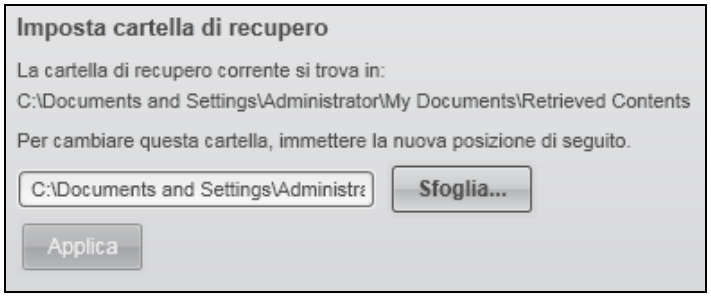

3. Fare clic sul pulsante **Sfoglia** e utilizzare la funzione omonima per identificare la nuova cartella di recupero.

   Nota: se non si desidera eseguire il backup della precedente cartella di contenuti recuperati, eliminarla prima di applicare le modifiche.

4. Fare clic su **Applica** per salvare e implementare la nuova cartella di recupero.

Impostazione dell'opzione (automazione) delle Preferenze

Se è attivata, ogni volta che si riconnette l'unità My Book Live alla rete, l'opzione Preferenze verifica la disponibilità di aggiornamenti al software. In questo modo si è certi di utilizzare sempre la versione software più recente.

Per abilitare o disabilitare l'opzione Preferenze:

1. Nella schermata Impostazioni software, fare clic sul pulsante **Preferenze** per visualizzare la schermata Imposta preferenze:

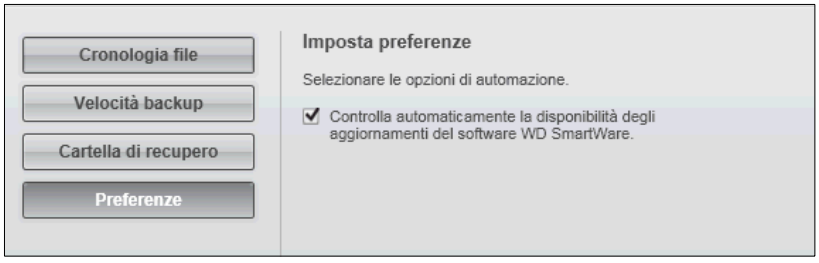

2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Controlla automaticamente la disponibilità degli aggiornamenti del software WD SmartWare** per attivare o disattivare l'opzione Preferenze. Se è selezionata, WD SmartWare effettua il collegamento alla pagina Web di WD in cui è disponibile il download.

Utilizzo dei collegamenti di Visualizzazione rapida WD

Dopo avere installato Visualizzazione rapida WD (v. “Passaggio 2: installazione di Visualizzazione rapida WD” a pagina 15), nel caso di Windows nella barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona Visualizzazione rapida WD e nel caso di un Mac nella barra menu viene visualizzata l'icona . Questa icona offre un modo pratico e veloce per:

- Controllare lo stato dell'unità
- Aprire le condivisioni pubbliche e private
- Avviare il Pannello di My Book Live
- Avviare WD SmartWare (se è installato)
- Chiudere WD SmartWare (se è in esecuzione)
- Mappare l'unità My Book Live (solo Windows)
- Creare un collegamento alla condivisione pubblica
- Visualizzare le proprietà dell'unità
- Visualizzare gli avvisi
- Accesso alle pagine con la guida al Centro di apprendimento
- Impostare le preferenze per gli avvisi
- Disinstallare l'icona Visualizzazione rapida WD
- Chiudere My Book Live

La sezione seguente descrive queste opzioni.

Accesso alle opzioni di collegamento di Visualizzazione rapida WD

Windows

1. Fare clic con il tasto destro o sinistro del mouse sull'icona Visualizzazione rapida WD nella barra delle applicazioni per visualizzare un menu.
2. Spostare il puntatore sull'unità My Book Live oppure fare clic per selezionarla e visualizzare un sottomenu:

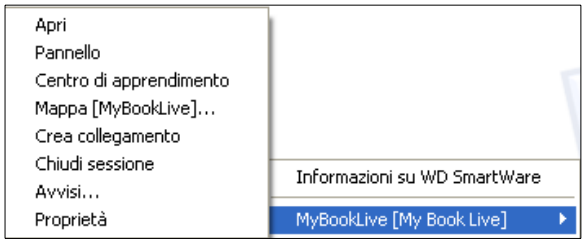

Menu Visualizzazione rapida WD di Windows

3. Selezionare l'opzione desiderata.

Mac OS X

1. Fare clic sull'icona Visualizzazione rapida WD nella barra dei menu per visualizzare un menu.
2. Spostare il puntatore sopra il nome dell'unità My Book Live per visualizzare un sottomenu:

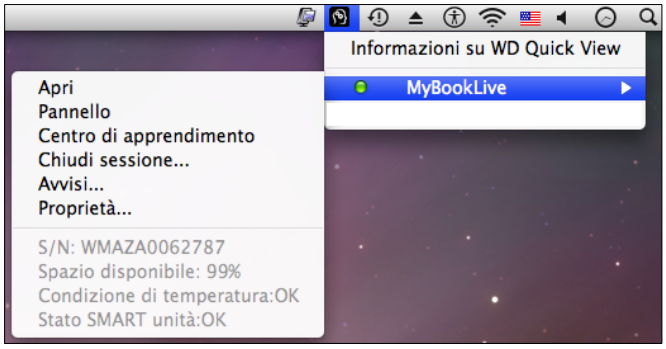

Menu OS X Visualizzazione rapida WD su Mac

3. Selezionare l'opzione desiderata.

Verifica dello stato dell'unità

Windows

Spostare il puntatore sopra l'icona Visualizzazione rapida WD nella barra delle applicazioni per vedere la capacità utilizzata dell'unità e la sua temperatura:

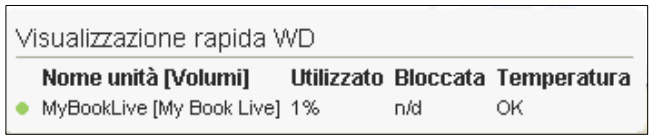

- Un punto verde acanto al nome dell'unità significa che l'unità funziona normalmente.
- Un punto rosso accanto al nome dell'unità indica un problema, ad esempio una temperatura eccessiva.

Mac OS X

Fare clic sull'icona Visualizzazione rapida WD nella barra dei menu e spostare il cursore sul nome dell'unità My Book Live per visualizzarne lo stato sotto il sottomenu:

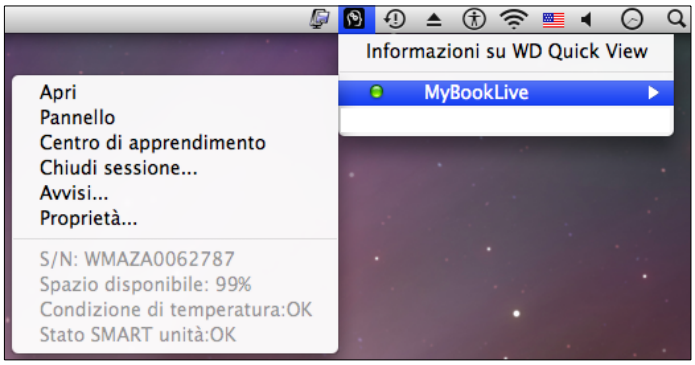

Avvio di WD SmartWare (solo Windows)

Selezionare l'opzione **WD SmartWare** sul menu Visualizzazione rapida WD per visualizzare la schermata Home di WD SmartWare.

Chiusura di WD SmartWare (solo Windows)

Selezionare **Chiudi WD SmartWare** nel menu Visualizzazione rapida WD per chiudere l'applicazione (questa opzione compare solo se è in esecuzione WD SmartWare).

Apertura delle condivisioni

Visualizzazione rapida WD consente di aprire la condivisione pubblica dell'unità ed eventuali condivisioni private per le quali di possieda l'autorizzazione di accesso.

1. Selezionare **Apri** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD.

   Windows: le condivisioni vengono visualizzate in Esplora risorse di Windows:

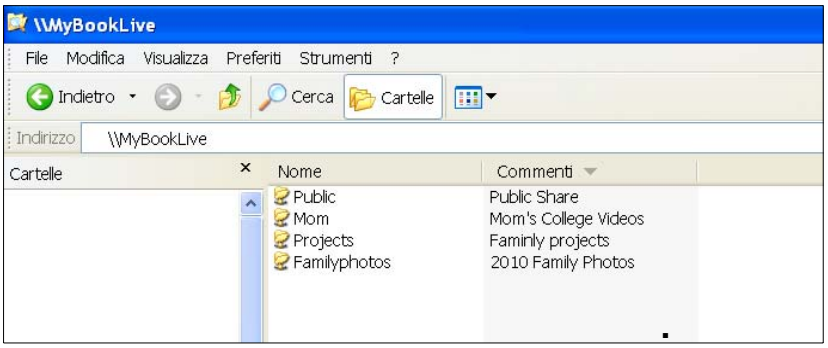

   Mac OS X: il contenuto della condivisione Public è visualizzato nel Finder:

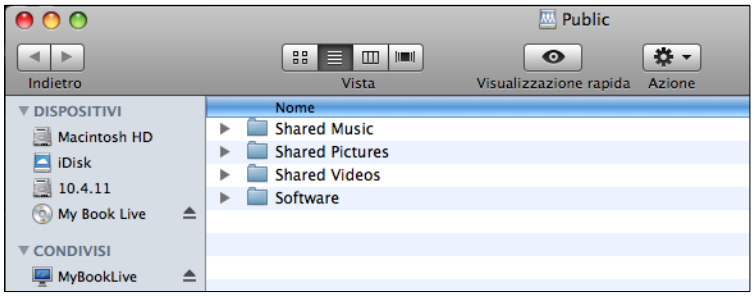

   Nota: per visualizzare tutte le condivisioni presenti sull'unità, fare clic sul nome di My Book Live sotto Condivisi.

2. Selezionare la condivisione che si desidera visualizzare.

   Windows: nel caso di una condivisione privata, se vengono richiesti un nome utente e la password, inserire quelli associati al proprio account utente sul Pannello di My Book Live (v. “Creazione di un utente” a pagina 85). Se il nome utente e la password del Pannello sono uguali a quelli utilizzati per accedere al computer, non sarà necessario inserirli qui.

   Mac OS X: nel caso di una condivisione privata, se vengono richiesti un nome utente e la password, inserire quelli associati al proprio account utente sul pannello di My Book Live (v. “Creazione di un utente” a pagina 77). Per una condivisione pubblica, se vengono richiesti un nome utente e una password, selezionare **Ospite**.

Avvio del Pannello di My Book Live

Selezionare **Pannello** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD per avviare l'applicazione. Viene visualizzata la schermata introduttiva (v. “Introduzione al Pannello di My Book Live” a pagina 54).

Mappatura dell'unità (solo Windows)

1. Selezionare **Mappa [nome di My Book Live]** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD. Viene visualizzata la schermata Connessione unità di rete:

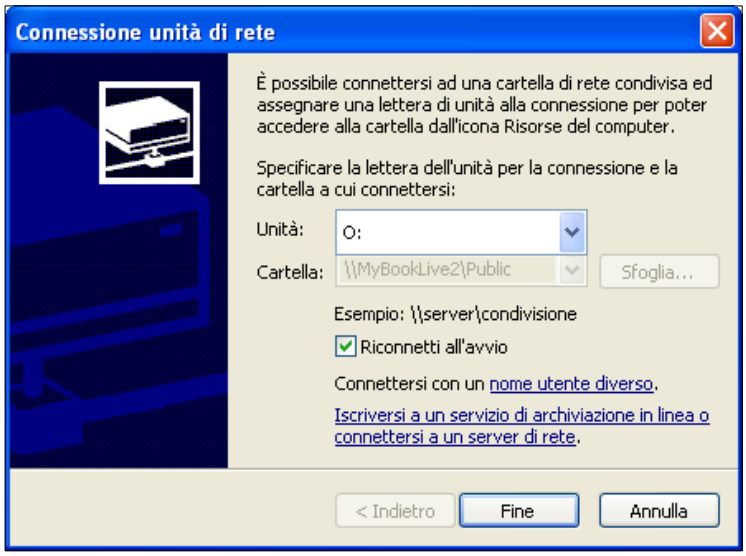

2. Selezionare la lettera desiderata nell'elenco a discesa **Unità**.
3. Fare clic sul pulsante **Fine**.

Creazione di un collegamento alla condivisione pubblica (solo Windows)

Nota: Mac OS X visualizza automaticamente sul desktop un'icona di condivisione pubblica e l'utente può creare gli alias per qualsiasi sottocondivisione (v. “Con Mac Leopard/Snow Leopard” a pagina 11).

Selezionare **Crea collegamento** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD. Sul desktop viene visualizzata un'icona che rappresenta la condivisione pubblica.

Visualizzazione delle proprietà dell'unità

Selezionare **Pannello** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD per visualizzare la schermata Proprietà:

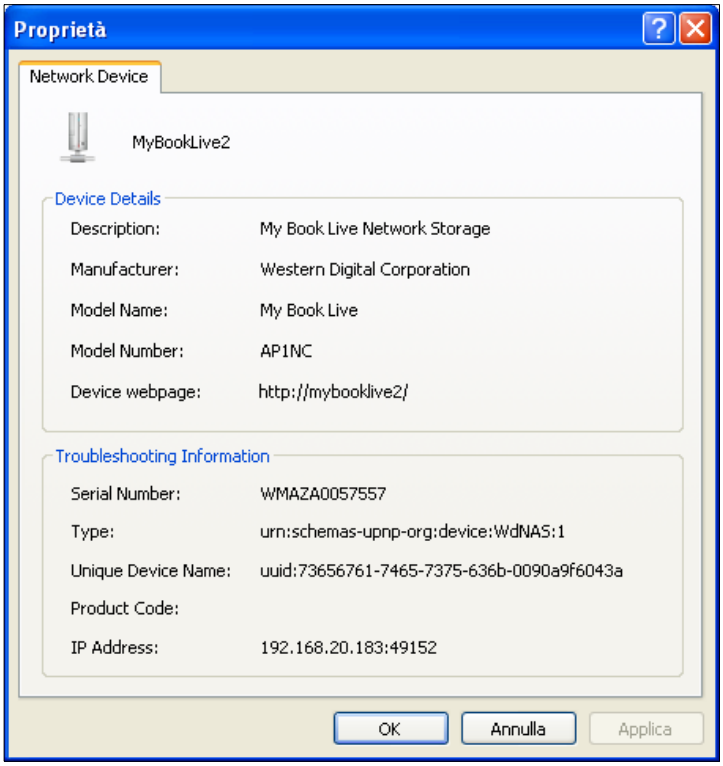

Proprietà di My Book Live su Windows

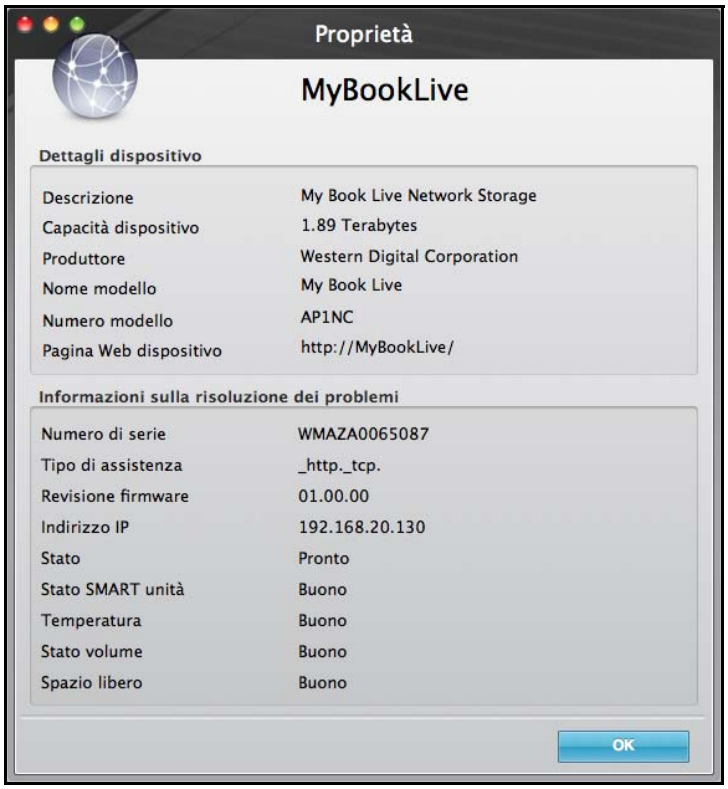

Proprietà di My Book Live su Mac OS X

Chiusura

Uno dei metodi consigliati per riavviare e chiudere in sicurezza l'unità My Book Live è l'utilizzo dell'icona WD Quick View.

Nota: un altro metodo consigliato è l'utilizzo del Dashboard (v. “Riavvia/Spegni” a pagina 67). Se con entrambi i metodi consigliati l'unità non si spegne, v. “Come posso chiudere l'unità My Book Live in tutta sicurezza?” a pagina 110.

Importante: Prima di chiudere, verificare che non siano in corso trasferimenti di file. Controllare il LED sul lato anteriore dell'unità per accertare che non stia lampeggiando. Il lampeggio indica che l'unità sta elaborando dei dati (ad esempio è in esecuzione il backup o il trasferimento di file).

ATTENZIONE! Non scollegare spostare l'unità mentre viene chiusa.

1. Selezionare **Chiudi sessione** nel sottomenu WD Quick View per visualizzare la schermata di chiusura di WD SmartWare.

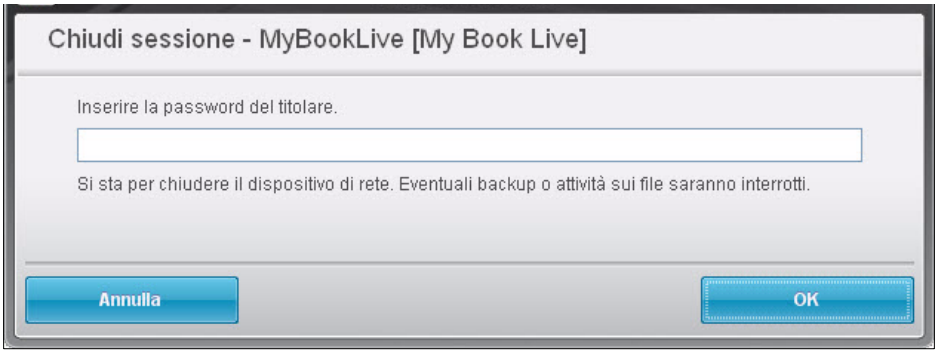

2. Inserire la password di amministratore, oppure non inserire alcuna password, e poi fare clic sul pulsante **OK**. L'unità si spegne.

Avvisi per il monitoraggio

Icona lampeggiante e fumetto di avviso

In entrambi i sistemi Windows e Mac, l'icona Visualizzazione rapida WD lampeggia per indicare che l'unità può essersi surriscaldata; in Windows compare anche un fumetto di avviso.

Nota: se l'unità si surriscaldata, spegnerla e lasciarla raffreddare per 60 minuti. Riaccenderla e se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica WD.

Opzione Visualizzazione rapida WD

Un'opzione nel sottomenu Visualizzazione rapida WD visualizza avvisi per segnalare che:

- L'unità sta per raggiungere la capacità massima.
- L'unità è piena e non possono essere eseguiti altri backup. Viene visualizzato a intervalli di cinque minuti finché non si libera dello spazio.
- Sono disponibili degli aggiornamenti.

Per visualizzare gli avvisi sull'unità:

1. Selezionare **Avvisi** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD per visualizzare uno o più avvisi. Gli avvisi, se più d'uno, sono disposti in ordine cronologico.
2. Per chiudere il pannello degli avvisi, fare clic sul pulsante **Esci**.

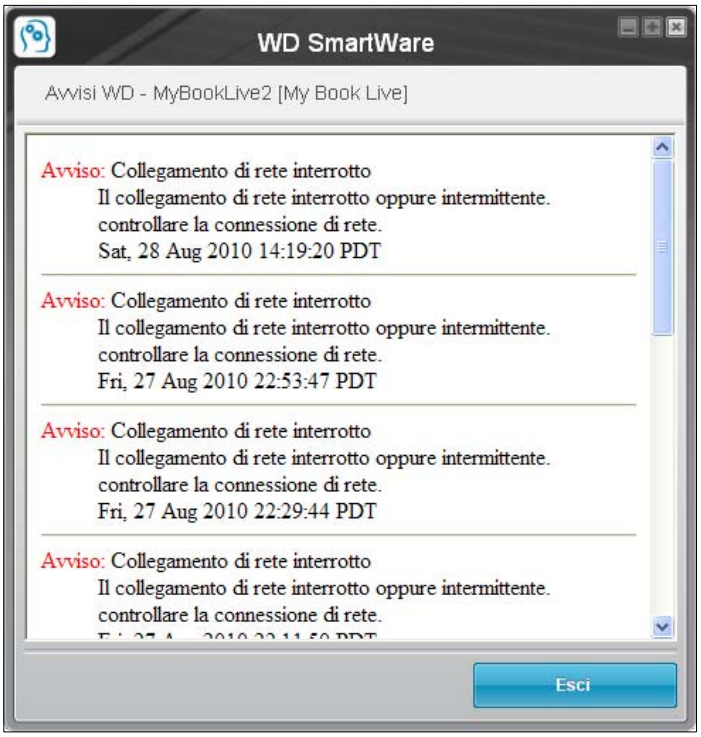

Avvisi su Windows

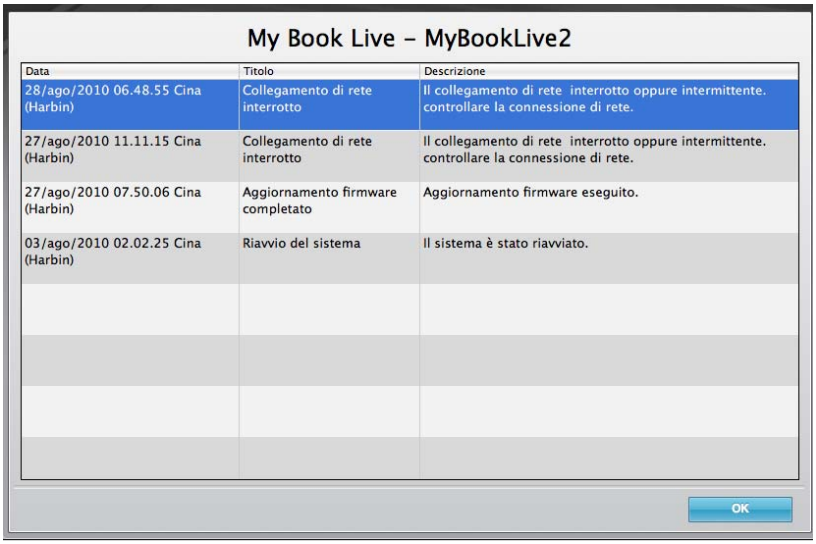

Avvisi su Mac OS X

3. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere.

Accesso al Centro di apprendimento

Il Centro di apprendimento contiene informazioni su svariati aspetti del software My Book Live. Selezionare **Centro di apprendimento** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD per visualizzare il menu principale del Centro di apprendimento.

Disinstallazione dell'icona Visualizzazione rapida WD

Windows

Su Windows XP, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Installazione applicazioni** e disinstallare WD Drive Manager.

Su Windows Vista/Windows 7: fare clic su **> Pannello di controllo > Programmi e funzionalità** e disinstallare WD Drive Manager.

L'icona WD Quick View non è più visibile nella barra delle applicazioni.

Mac OS X

1. Fare doppio clic sull'icona My Book Live CD sul desktop.
2. Aprire la cartella Extras e selezionare il programma di disinstallazione di WD SmartWare per visualizzare la finestra di disinstallazione di WD SmartWare.
3. Fare clic sul pulsante **Disinstalla**. Si apre una finestra di accesso con il nome utente Mac.
4. Inserire la password Mac e fare clic sul pulsante **OK**.
5. Nella finestra del programma di disinstallazione di WD SmartWare, fare clic sul pulsante **Disinstalla**.
6. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic sul pulsante **Chiudi**.

   L'icona Visualizzazione rapida WD non è più visibile nella barra dei menu.

6 Backup/Recupero senza WD SmartWare

Windows Backup
Apple Time Machine

Se si decide di non utilizzare il software WD SmartWare per eseguire il backup dei file su My Book Live, è possibile usare in alternativa Windows Backup o Apple TimeMachine.

Windows Backup

La funzione Windows Backup di Windows Vista (versioni Business, Ultimate e Enterprise) e di Windows 7 (versioni Professional e Ultimate) consente di eseguire sull'unità My Book Live il backup di file multimediali, documenti, e-mail e altri file personali. Se si perdono dei file o in caso di guasto del sistema, è facile ripristinarli sul PC. Per maggiori informazioni su Windows Backup, consultare la documentazione Microsoft.

Windows Vista Backup

1. Fare clic su e poi sul **Pannello di controllo**.
2. Se viene visualizzata una schermata Trovato nuovo hardware, fare clic sul pulsante **Annulla**.
3. Fare clic su **Pannello di controllo > Manutenzione del sistema > Backup del computer** e seguire le istruzioni della procedura guidata.
4. Quando viene richiesto dove si desidera salvare il backup, fare clic su **Su una rete**.
5. Fare clic sul pulsante **Sfoglia** e selezionare l'unità **My Book Live**.
6. Selezionare una condivisione in cui si desidera creare il backup e fare clic sul pulsante **OK**.
7. Inserire il nome utente e la password assegnate al proprio nome utente su My Book Live. Se non è stato assegnato un nome utente, inserire **everyone** sia per il nome utente che per la password (ad es. 1234). Fare clic sul pulsante **OK**.
8. Seguire le altre istruzioni della procedura guidata.

Win 7 Backup

1. Fare clic su **> Pannello di controllo > Sistema e sicurezza**.
2. Fare clic su **Backup e ripristino**.
3. Fare clic sul pulsante **Imposta backup** e seguire le istruzioni della procedura guidata.
4. Quando viene richiesto dove si desidera salvare il backup, fare clic su **Su una rete**.
5. Fare clic sul pulsante **Sfoglia** e selezionare l'unità My Book Live come destinazione del backup.

6. Selezionare una condivisione in cui si desidera creare il backup e fare clic sul pulsante **OK**.
7. Inserire il nome utente e la password assegnate al proprio nome utente su My Book Live (v. pagina 77.).
8. Accertare che la destinazione del backup sia corretta e fare clic sul pulsante **Avanti**.
9. Quando viene richiesto il contenuto di cui eseguire il backup, selezionare **Selezione automatica** oppure selezionare il contenuto desiderato e poi fare clic sul pulsante **Avanti**.
10. Nella schermata Verifica impostazioni di backup, fare clic sul pulsante **Salva impostazioni ed esegui backup**.

Apple Time Machine

Backup

Apple Time Machine è una funzionalità integrata sui computer Mac OS X Leopard e Snow Leopard in grado di eseguire il backup di tutto quanto è presente sul computer: musica, foto, documenti, applicazioni, e-mail e file di sistema. L'unità My Book Live può memorizzare questi backup in modo che, nell'eventualità di un guasto del disco rigido o del sistema operativo o ancora in caso di perdita di un file, sia possibile ripristinarli facilmente sul computer.

Configurazione di Time Machine

Per configurare Time Machine in modo che esegua il backup dei file sull'unità My Book Live:

1. Aprire Time Machine utilizzando uno dei metodi successivi.
   - Fare clic sull'icona Time Machine nel Dock:

   - Fare clic sul **menu Apple > (Mela) Preferenze di sistema** e selezionare **Time Machine**.
   - Fare clic su **Vai > Applicazioni** e selezionare **Time Machine**.
2. Se è la prima volta che si crea un backup, viene visualizzata la schermata seguente:

Fare clic sul pulsante **Configura Time Machine** per visualizzare la schermata con le preferenze di Time Machine.

3. Fare clic sul pulsante **Scegli disco di backup...** e selezionare l'unità My Book Live in cui si desidera archiviare i backup.

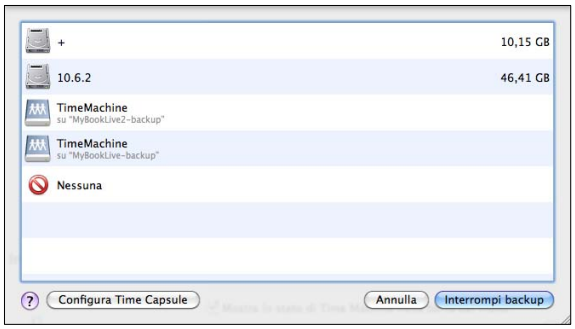

4. Fare clic su **Usa per backup**. Una schermata chiede di inserire il nome utente e la password.
5. Selezionare **Ospite** (impostazione predefinita) e fare clic su **Collegati**:

Si riapre la schermata delle preferenze:

6. Per avviare i backup automatici, spostare il cursore su **Attivo**.
7. Per aggiungere l'icona di un menu a discesa Time Machine nella barra dei menu in cima alla schermata, selezionare la casella di controllo **Mostra lo stato di Time Machine nella barra dei menu**. Questo menu consente di avviare un backup, accedere a Time Machine per ripristinare dei file oppure di aprire la schermata con le preferenze di Time Machine.

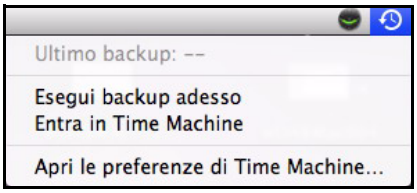

Time Machine avvia il backup dei file. Il primo backup può richiedere del tempo, ma quelli successivi sono più veloci perché Time Machine esegue il backup solo degli elementi nuovi o modificati. Una barra di stato visualizza l'avanzamento del backup:

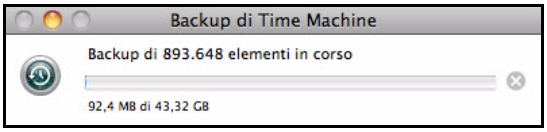

Time Machine esegue i backup dei dati del computer ogni ora e conserva i seguenti gruppi di backup:

- Ogni ora, per 24 ore
- Ogni giorno, per il mese precedente
- Ogni settimana, finché l'unità My Book Live non è piena

Nota: ad esempio, un backup interrotto perché il computer è entrato in modalità di sospensione oppure perché l'unità My Book Live è stata scollegata, viene ripreso automaticamente non appena il computer diventa disponibile.

Se si cambia il nome dell'unità My Book Live, i backup già impostati con Time Machine vengono ritardati o non vengono eseguiti. Per risolvere il problema, riprendere il backup riselezionando l'unità nella schermata con le preferenze di Time Machine.

Per vedere informazioni come lo spazio disponibile e la data e l'ora dell'ultimo backup, del meno recente e di quello successivo, selezionare **Apri le preferenze di Time Machine** nel menu a discesa Time Machine:

Avvio di un backup

Per avviare un backup in qualsiasi momento, selezionare **Esegui backup adesso** dal menu a discesa.

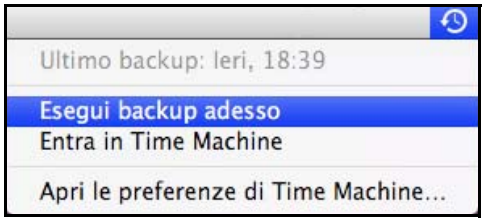

Nota: per cancellare i backup di Time Machine, utilizzare il pannello di WD My Book Live (v. “Visualizzazione di un elenco di backup” a pagina 88).

Ripristino degli elementi di backup

A volte può essere necessario ripristinare i file e altri elementi inseriti in un backup sull'unità My Book Live, ad esempio se è stato perso un file oppure se occorre vedere dei file risalenti alla settimana precedente. È possibile ripristinare singoli elementi, diversi elementi, cartelle oppure, in caso di guasto del sistema, l'intero disco rigido.

Per ripristinare gli elementi di un backup sul disco rigido:

1. Aprire sul computer la finestra in cui si desidera ripristinare l'elemento. Se, ad esempio, si sta ripristinando un documento, aprire la cartella Documenti. (Se si sta ripristinando un elemento sul desktop non è necessario aprire alcuna finestra.)

2. Fare clic sull'icona Time Machine nel Dock oppure selezionare **Entra in Time Machine** dal menu a discesa:

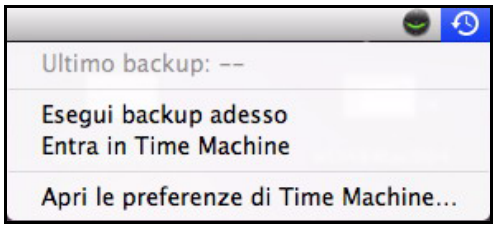

Sono visualizzati tutti i backup, a cascata, con quello più recente in primo piano.

3. Fare clic sulle frecce della cronologia per sfogliare tutti i backup creati da Time Machine:

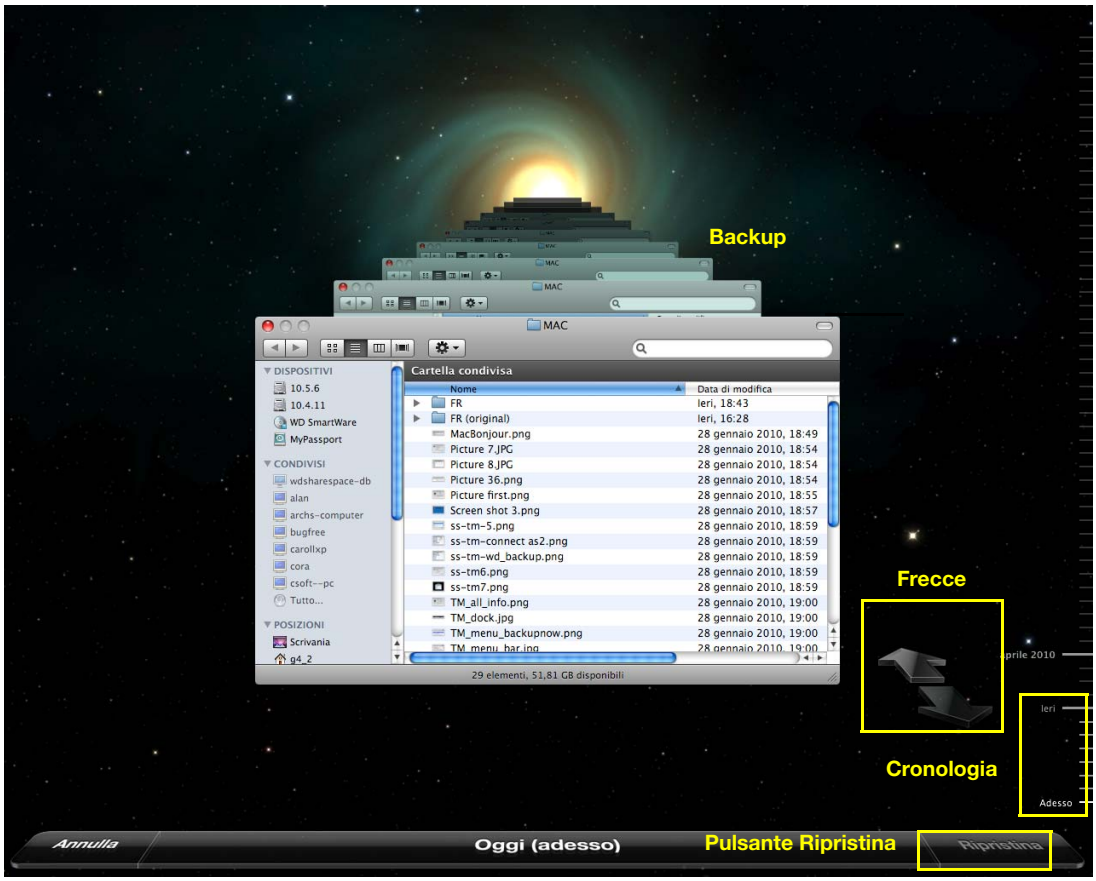

4. Selezionare l'elemento da ripristinare e fare clic sul pulsante **Ripristina** in basso a destra per visualizzare il messaggio Copia:

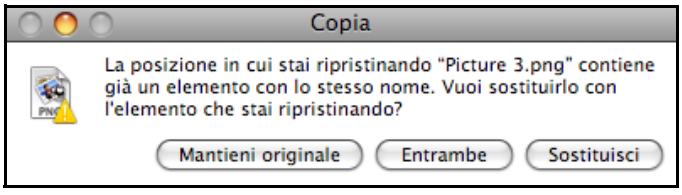

5. Fare clic sul pulsante dell'opzione desiderata:
   - **Mantieni originale** – Non ripristina l'elemento dall'unità di backup.
   - **Entrambe** – L'elemento originale rimane e quello del backup viene aggiunto nella posizione selezionata sul computer.
   - **Sostituisci** – L'elemento del backup sostituisce quello originale.

     Nota: nel Finder, è visibile una cartella che corrisponde all'unità di backup e include il termine “backup”. Si tratta di una cartella protetta in cui risiedono tutti i backup e che viene creata automaticamente. Per gli utenti ha l'unico obiettivo di memorizzare i backup di Time Machine. Infatti se si tenta di collegarsi a questa cartella viene visualizzato il messaggio “Connessione fallita”.

7 Introduzione al Pannello di My Book Live

Avvio del Pannello di My Book Live
Avvio del Pannello di My Book Live
Informazioni sul Pannello di My Book Live
Assistenza clienti
E ora?

Utilizzare il Pannello di WD My Book Live per configurare le impostazioni che consentono di gestire My Book Live in base alle preferenze personali. Ad esempio è possibile impostare gli account utente e limitare l'accesso ai file archiviati sull'unità My Book Live, configurare le cartelle per memorizzare i file e personalizzare l'unità in base alle specifiche esigenze.

Il presente capitolo introduce il Pannello di My Book Live.

Avvio del Pannello di My Book Live

Per avviare il Pannello, utilizzare uno dei seguenti metodi:

SE si desidera avviare il Pannello da . . .	**FARE quanto segue . . .**
My Book Live CD,	1. Individuare l'unità (v. “Individuazione e connessione dell'unità” a pagina 12). 2. Fare clic su **Passaggi successivi** e poi sul pulsante **Avvia impostazione**.
Icona di Visualizzazione rapida WD,	1. Fare clic con il tasto destro o sinistro sull'icona di Visualizzazione rapida WD. 2. Selezionare l'unità My Book e poi **Avvia Pannello**.
Windows XP,	1. Fare clic su **Start** e poi su **Risorse di rete**. 2. Individuare l'unità My Book Live in uso. 3. Fare doppio clic sull'unità oppure fare clic con il tasto destro e selezionare **Richiama**.
Windows 7/Vista/XP,	1. Fare clic su **> Computer > Rete**. 2. Individuare l'unità My Book Live in uso. 3. Fare doppio clic sull'unità oppure fare clic con il tasto destro e selezionare **Visualizza pagina Web dispositivo** nel menu che si apre.
Un browser o Esplora risorse di Windows,	1. Utilizzare il nome o l'indirizzo IP di My Book Live come indirizzo (oppure URL): 2. Fare clic su **Vai**.
Mac OS X,	1. Fare clic sull'icona Safari , poi sull'icona del segnalibro e poi su **Bonjour**. 2. Fare doppio clic sull'unità My Book Live sulla rete.

Avvio del Pannello di My Book Live

Al primo accesso al Pannello di My Book Live, viene visualizzata la pagina the Lingua predefinita:

1. Selezionare nell'elenco a discesa la lingua predefinita.
2. Fare clic sul collegamento **Contratto di licenza**, leggere il contratto e fare clic su **Accetto**.
3. Fare clic su **Avvia**. Viene visualizzata la Home Page:

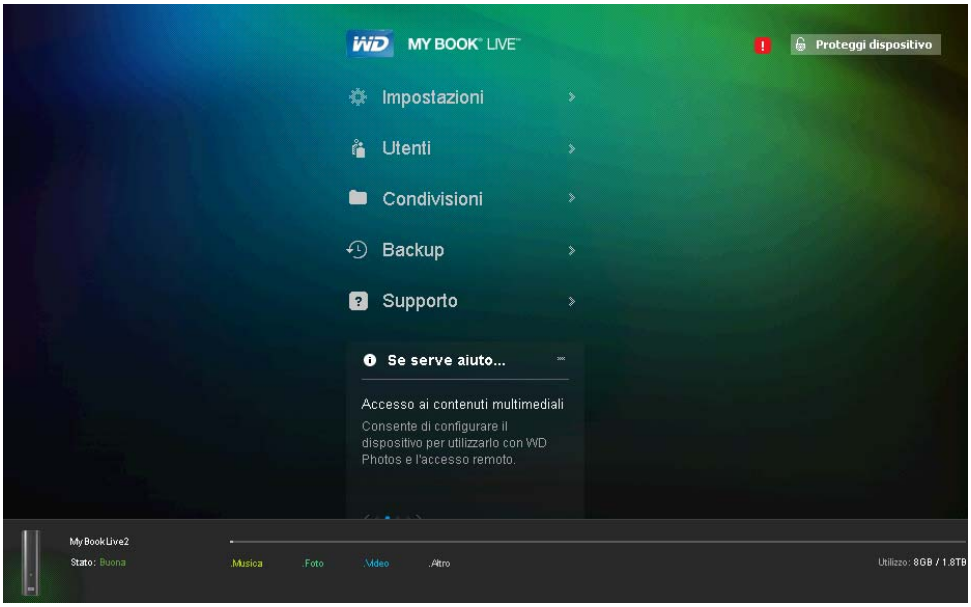

Dopo che si seleziona un'opzione, il pannello di navigazione scivola a sinistra e compare la pagina selezionata.

Informazioni sul Pannello di My Book Live

La tipica pagina del Pannello di My Book Live contiene le opzioni per visualizzare e inserire informazioni e offre assistenza e notifiche:

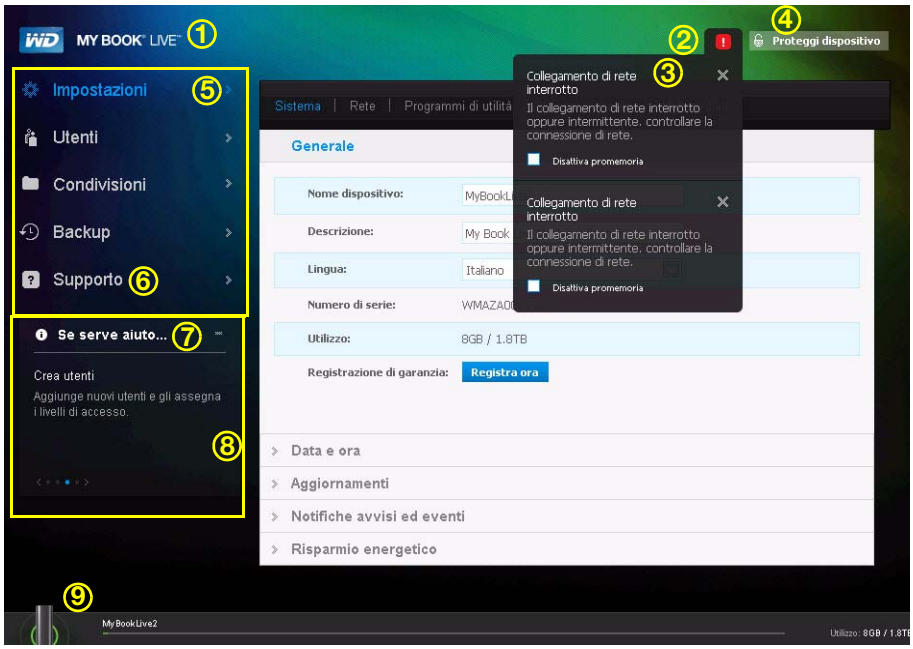

N.	Numero	Descrizione
1	Nome del dispositivo	Nome dell'unità My Book Live. Il nome predefinito dell'unità può essere modificato in un nome a scelta (v. “Generale” a pagina 60).
2	Icona degli avvisi	Visualizza o nasconde un elenco a discesa con tutti i messaggi e gli avvisi.
3	Elenco di avvisi ed eventi	Visualizza tutti i messaggi e gli avvisi. Se si desidera, un singolo avviso può essere chiuso facendo clic sulla **X** nell'angolo a destra. Per evitare che un avviso venga rivisualizzato, selezionarne la casella di controllo **Disattiva promemoria** prima di chiuderlo.
4	Proteggi dispositivo/Chiusura	Consente, se si desidera, di inserire un nome utente e una password. Se per accedere al Pannello di My Book Live si utilizza una password, compare un collegamento per la chiusura. Se non s'imposta una password il sistema non è protetto.
5	Pannello di navigazione	Scorrere il puntatore del mouse su un collegamento per visualizzare le informazioni su una pagina. Fare clic per visualizzare la pagina associata.
6	Supporto	Contiene i collegamenti alla documentazione sul prodotto, a un forum degli utenti, alle FAQ e le informazioni di contatto per l'assistenza clienti.

N.	Numero	Descrizione
7	Se serve aiuto...	Visualizza informazioni su come eseguire le attività riportate nell'elenco di scorrimento n basso. I simboli **+** o **-** consentono di visualizzare o nascondere lo schermo a scorrimento. Per navigare tre le varie attività, fare clic sulle frecce indietro **<** e avanti **>** accanto ai puntini blu sotto l'attività.
8	Pulsanti **>** o **V**	Mostrano o nascondono le sezioni della schermata.
9	Base per l'uso del dispositivo	Visualizza il nome del dispositivo, informazioni sul tipo di file memorizzati e la capacità occupata.
*	Icona di elaborazione	Segnala se il sistema sta elaborando delle informazioni, ad esempio se sta salvando delle impostazioni.
*	Icona dei suggerimenti	Viene visualizzata a destra di alcuni elementi: Aggiorn. automatico: Attivato (imposta il riavvio automatico) Quando si sposta il mouse sull'icona, viene visualizzata una breve spiegazione.

** Non mostrato nella schermata di esempio.*

Assistenza clienti

Per aprire la pagina Supporto:

1. Fare clic sull'opzione **Supporto** nel pannello di navigazione per visualizzare la pagina Supporto:

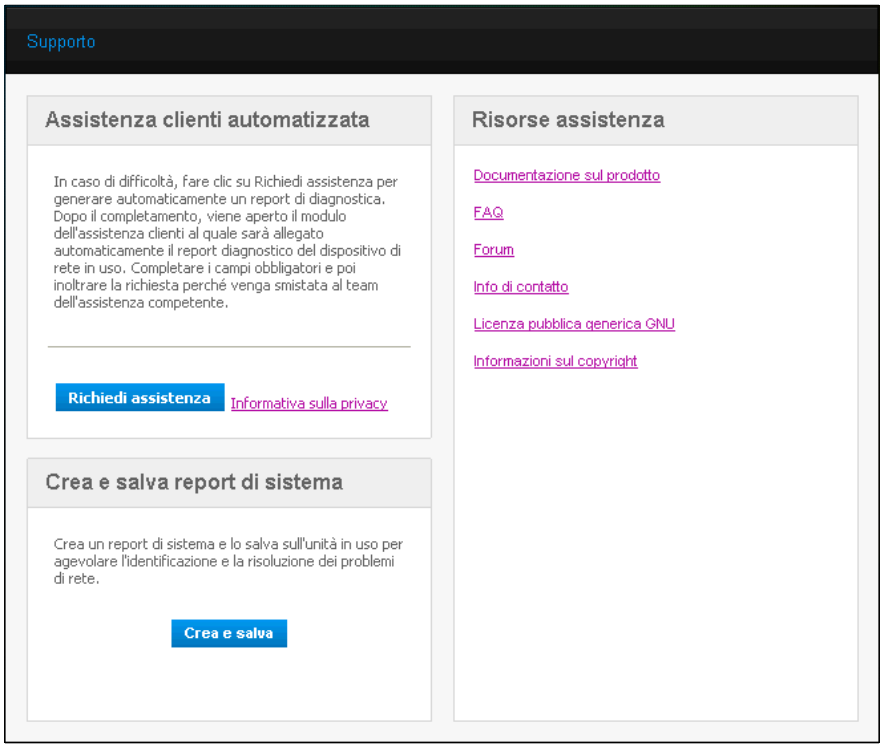

Invio dei file di registro all'Assistenza clienti

In caso di problemi con l'unità My Book Live, completare il modulo online nella pagina Supporto per generare un report e inviarlo al team di Assistenza clienti di WD. Un'altra opzione consiste nel generare manualmente un registro di sistema e salvarlo oppure inviarlo per e-mail.

- Per eseguire un report di sistema e inviarlo automaticamente all'Assistenza clienti di WD, fare clic sul pulsante **Richiedi assistenza**.
- Fare clic sul collegamento **Informativa sulla privacy** per rivedere l'informativa sulla privacy adottata da WD.
- Per eseguire e salvare manualmente un report di sistema, fare clic sul pulsante **Crea e salva**. Poi salvarlo sul computer e, se si desidera, inviarlo per e-mail all'Assistenza clienti di WD.

Altro tipo di assistenza

- Per ottenere il manuale per l'utente più aggiornato, fare clic sul collegamento **Documentazione sul prodotto**.
- Per vedere le domande alle domande frequenti e istruzioni sulla risoluzione dei problemi, fare clic sul collegamento **FAQ**.
- Per partecipare a un forum su My Book Live, fare clic sul collegamento **Forum**.
- Per vedere i numeri telefonici di WD e altre informazioni di contatto, fare clic sul collegamento **Info di contatto** link.

E ora?

I capitoli successivi illustrano le procedure per utilizzare il Pannello di My Book Live. La tabella seguente contiene i collegamenti alle istruzioni per alcune attività più comuni.

Come faccio a . . .	V . . .
Richiedere supporto all'Assistenza clienti	pagina 57
Impostare l'unità sulla rete	pagina 63
Configurare le impostazioni	pagina 59
Creare degli utenti	pagina 85
Modificare la password di un utente	pagina 80
Creare delle condivisioni	pagina 83
Accedere alle condivisioni private	pagina 83
Attivare o disattivare dei server multimediali	pagina 98
Attivare o disattivare l'accesso remoto MioNet	pagina 90
Condividere el foto utilizzando l'applicazione WD Photos	pagina 94
Reimpostare My Book Live sulle impostazioni predefinite di fabbrica	pagina 66
Aggiornare il firmware del Pannello di My Book Live	pagina 61
Visualizzare un elenco dei backup e cancellare i backup	pagina 88
Chiudere o riavviare My Book Live	pagina 67

8 Configurazione delle impostazioni di My Book Live

Impostazioni del sistema
Impostazioni di rete
Impostazioni dei programmi di utilità
Impostazioni di accesso remoto
Impostazioni dei server multimediali

L'opzione Impostazioni consente all'Amministratore di visualizzare e personalizzare il sistema dell'unità, la rete, i programmi di utilità, l'accesso remoto e le impostazioni multimediali.

Impostazioni del sistema

Per selezionare le opzioni Impostazioni:

1. Nel pannello di navigazione, fare clic su **Impostazioni** per visualizzare cinque pagine con schede: **Sistema**, **Rete**, **Programmi di utilità**, **Accesso remoto** e **Multimediali**. La scheda **Impostazioni** è evidenziata in blu:

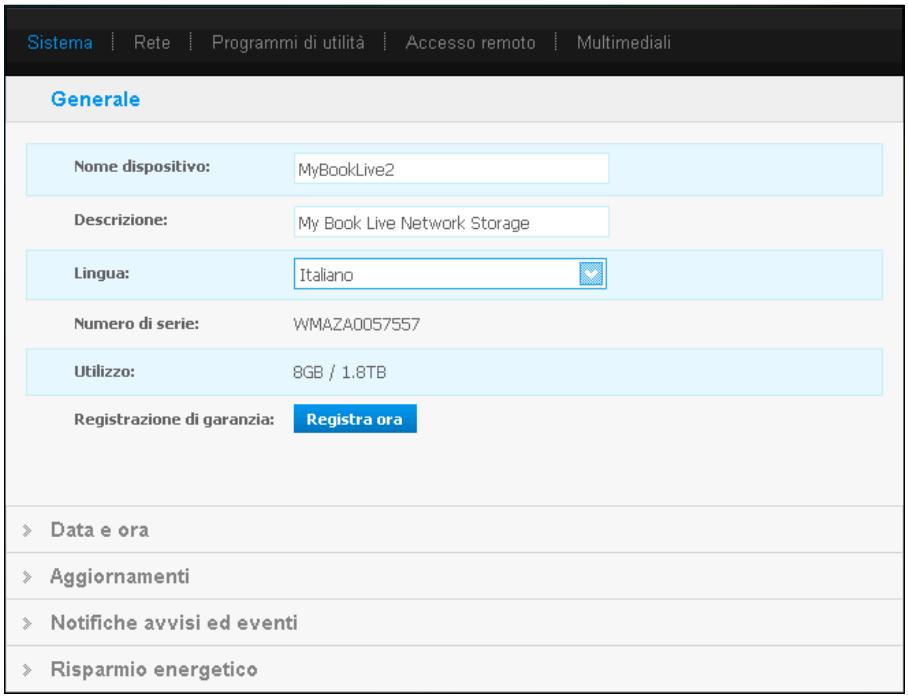

2. La home page Impostazioni contiene cinque sezioni espansibili: **Generale**, **Data e ora**, **Aggiornamenti**, **Notifiche avvisi ed eventi** e **Risparmio energetico**. Per visualizzare o nascondere una sezione, fare clic sulla freccia accanto al suo nome oppure fare clic direttamente sul nome della sezione.

Generale

La sezione Generale di questa pagina consente di vedere il nome e la descrizione dell'unità, selezionare la lingua in cui devono essere visualizzate le pagine Web, visualizzare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e registrare l'unità.

ATTENZIONE! Quando si rinomina My Book Live, tutti i computer in rete sono costretti a rimappare le risorse di rete condivise. Modificare il nome del dispositivo soltanto quando necessario.

1. Visualizzare o modificare le impostazioni seguenti:

Nome dispositivo	Inserire un nome unico per identificare l'unità sulla rete.
Descrizione	La descrizione predefinita è My Book Live Edition. Se si desidera è possibile inserire una descrizione diversa.
Lingua	Selezionare dall'elenco a discesa la lingua in cui si desidera siano visualizzate le pagine Web di My Book Live. La lingua predefinita è l'inglese.
Numero di serie	Visualizza il numero assegnato da WD che identifica la specifica unità in uso.
Utilizzo	Visualizza lo spazio occupato dell'unità e lo spazio di archiviazione totale.
Registrazione di garanzia	Fare clic su **Registra ora** e seguire i prompt per registrare l'unità.

2. Se si sono apportate delle modifiche, fare clic sul pulsante **Salva** visualizzato sotto la sezione.

   Nota: nel Pannello di My Book Live, i pulsanti **Salva** e **Annulla** vengono visualizzati solo se si eseguono delle modifiche.

Data e ora

Per impostazione predefinita, la data ed ora sono sincronizzate con il server NTP (network time protocol). Data e ora possono essere impostate manualmente oppure automaticamente, lasciando che l'NTP acceda a Internet. Se non si dispone della connessione a Internet, data e ora devono essere inserite manualmente.

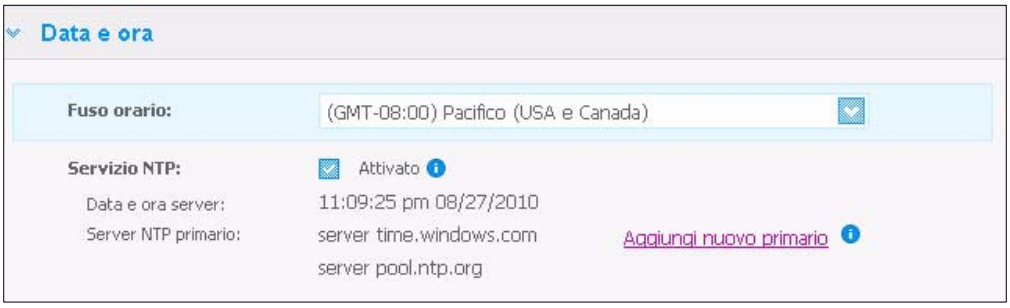

1. Visualizzare o modificare le impostazioni seguenti:

Fuso orario	Selezionare dall'elenco a discesa il fuso orario del paese in cui si trova l'unità.
Data e ora	Selezionare dagli elenchi a discesa la data e l'ora correnti.
Servizio NTP	Selezionare la casella di controllo per attivare il servizio NTP che sincronizza automaticamente l'unità in modo da tenere sempre aggiornate data e ora. Se si desidera passare a un altro server NTP primario, are clic su **Aggiungi nuovo primario** e poi inserire l'indirizzo URL del nuovo server primario.

2. Se vengono apportate delle modifiche, fare clic sul pulsante **Salva**.

Aggiornamenti

Questa sezione della pagina consente di impostare l'unità per aggiornare il firmware automaticamente o controllare manualmente l'eventuale disponibilità di un file di aggiornamento:

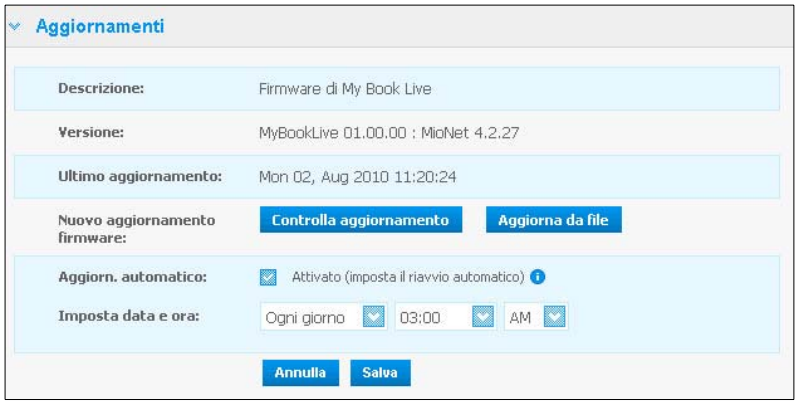

Vengono visualizzati una descrizione, il numero di versione corrente e la data dell'ultimo aggiornamento del firmware del Pannello di My Book Live.

ATTENZIONE! Non scollegare il dispositivo né chiudere la pagina mentre è in corso un processo di aggiornamento.

Verifica degli aggiornamenti

Per verificare manualmente se è disponibile un nuovo firmware e, opzionalmente, installarlo:

1. Fare clic sul pulsante **Controlla aggiornamento**. Viene visualizzato un messaggio che segnala la verifica in corso. Se viene trovato un aggiornamento, fare clic su **OK**.
2. Se si desidera, fare clic sul pulsante **Installa e riavvia**. Compare una barra di avanzamento. Quando il processo è completo, l'unità di rete viene riavviata.

Aggiornamento da file

Per aggiornare il firmware manualmente:

1. Contattare l'Assistenza tecnica WD *http://support.wdc.com* per informazioni sull'eventuale disponibilità di un nuovo firmware.
2. Se viene fornito un nuovo file del firmware, salvarlo in una posizione sul desktop del computer.
3. Fare clic sul pulsante **Aggiorna da file**.
4. Selezionare il file salvato sul disco rigido e fare clic sul pulsante **Apri**. Un messaggio chiede di confermare se si desidera eseguire l'aggiornamento. Fare clic su **OK**.
5. Compare una barra di avanzamento che segnala l'installazione dell'aggiornamento e, completata l'installazione, l'unità viene riavviata.

Aggiornamenti automatici

Per controllare automaticamente se è disponibile un firmware e aggiornarlo:

1. Selezionare la casella di controllo **Attivato** accanto a **Aggiorn automatico**.
2. Dagli elenchi a discesa, specificare frequenza e ora in cui l'unità deve verificare la disponibilità di un eventuale aggiornamento sul sito Web di WD e, qualora fosse disponibile, installarlo e riavviarsi.
3. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Notifiche avvisi ed eventi

La sezione Notifiche avvisi ed eventi della pagina consente di aggiungere o cancellare gli indirizzi e-mail di massimo cinque utenti che riceveranno le notifiche. Le notifiche possono riguardare le condizioni del sistema, ad esempio un surriscaldamento, oppure lo stato del disco rigido, del volume e della rete. Gli avvisi consentono all'amministratore di gestire e rilevare eventi o errori.

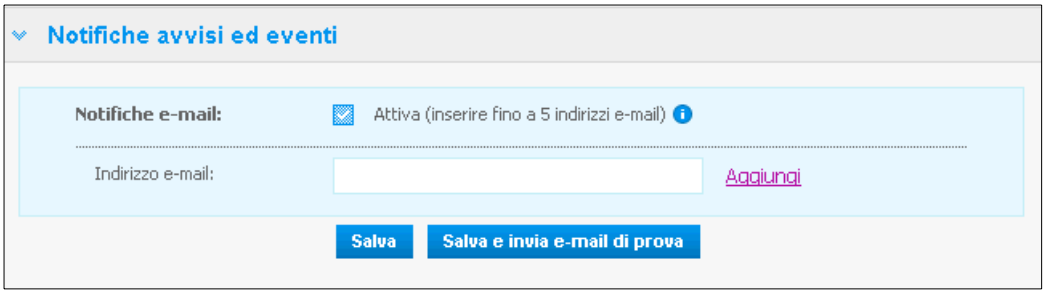

Per aggiungere o cancellare un indirizzo e-mail:

1. Selezionare la casella di controllo **Attiva**.
2. Inserire l'indirizzo e-mail di un destinatario e fare clic sul collegamento **Aggiungi**.
3. Fare clic sul pulsante **Salva**.

   -OPPURE-

   Fare clic sul pulsante **Salva e invia e-mail di prova** per inviare un avviso di prova a tutti i destinatari e salvare le modifiche all'e-mail.
4. Per cancellare un indirizzo e-mail, fare clic sul collegamento **Rimuovi** a destra.

Risparmio energetico

Se è attiva la funzione Sospensione disco rigido, dopo un periodo di inattività designato i dischi rigidi entrano in modalità standby per risparmiare energia. La Sospensione disco rigido è attiva per impostazione predefinita.

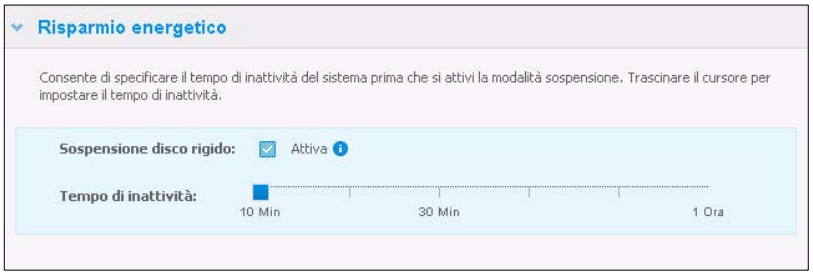

Per attivare la Sospensione disco rigido:

1. Selezionare la casella di controllo **Attiva** accanto a **Sospensione disco rigido**.
2. Spostare il cursore sul numero di minuti di inattività dopo i quali si attiverà la modalità di sospensione. La sospensione deve essere compresa tra 10 minuti e un'ora.
3. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Per disattivare la Sospensione disco rigido:

1. Deselezionare la casella di controllo **Attiva** accanto a **Sospensione disco rigido**.
2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Impostazioni di rete

La scheda **Rete** visualizza gli indirizzi MAC e IP dell'unità. È possibile impostare opzioni di rete come la modalità di rete, attivare il protocollo FTP per il trasferimento sicuro dei file e creare un gruppo di lavoro:

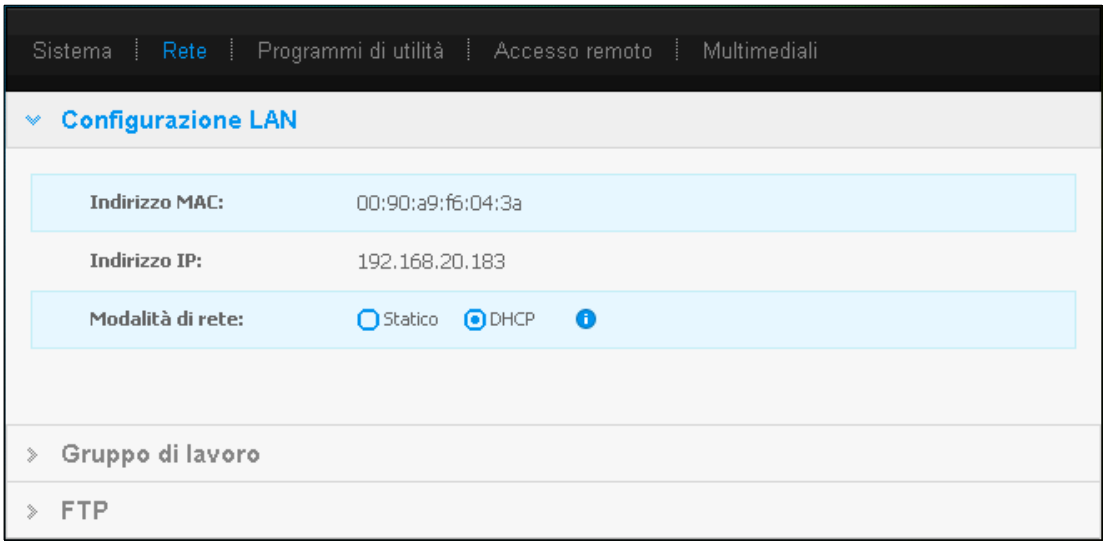

Configurazione LAN

1. Visualizzare o modificare le seguenti impostazioni della LAN (rete home oppure office):

Indirizzo MAC	Identifica l'unità in modo unico.
Indirizzo IP	Identifica l'indirizzo IP corrente.
Modalità di rete	Selezionare il metodo per assegnare all'unità l'indirizzo IP unico: • **Con il client DHCP** My Book Live ottiene un indirizzo IP e le impostazioni correlate automaticamente dal server DHCP locale, mentre con • **IP statico** l'indirizzo IP può essere impostato manualmente. Vengono richiesti **Indirizzo IP**, **Netmask**, **Gateway** e **Server DNS**.

2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Gruppo di lavoro

Un gruppo di lavoro è un nome che l'utente assegna a ogni componente di un gruppo di computer in un ambiente di rete. I computer che hanno il medesimo nome di gruppo di lavoro possono scambiare agevolmente le informazioni tramite la rete. Un gruppo di lavoro non richiede un server centrale.

Per nominare o rinominare un gruppo di lavoro:

1. Inserire un nome per il gruppo di lavoro.
2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

FTP

Il File Transfer Protocol consente di trasferire i dati da un computer all'altro tramite una rete. FTP è attivo per impostazione predefinita.

1. Selezionare la casella di controllo **Consenti FTP** per attivarlo:

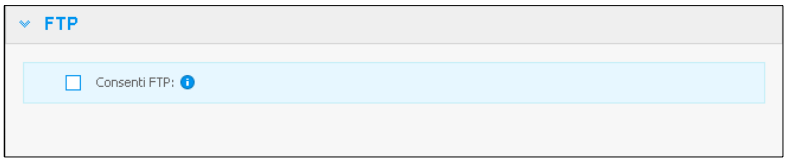

2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Impostazioni dei programmi di utilità

Nella scheda **Programmi di utilità** è possibile testare l'unità di rete e ottenere informazioni diagnostiche, ripristinare l'unità sui valori predefiniti di fabbrica, riavviare o spegnere l'unità e importare o esportare un file di configurazione.

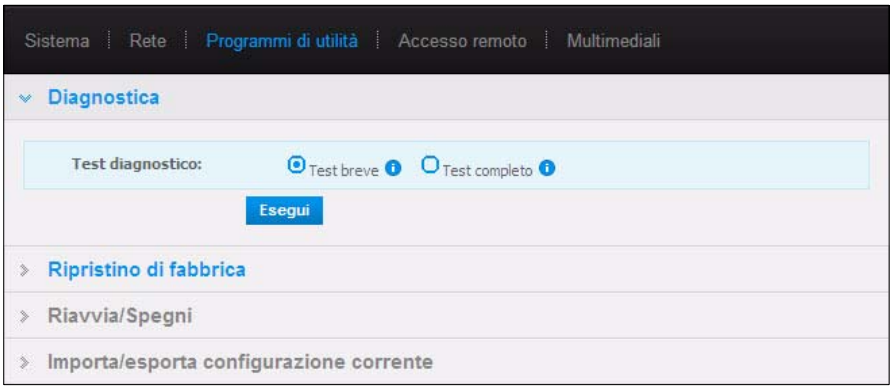

Diagnostica

Eseguire i test diagnostici in caso di problemi con l'unità. Il test rapido controlla l'unità per rilevare problemi rilevanti relativi alle prestazioni. Il risultato di un test rapido dell'unità è una valutazione positiva o negativa sullo stato dell'unità. Il test rapido dell'unità può richiedere svariati minuti.

Il test completo dell'unità sottopone l'unità a un controllo totale ed esamina metodicamente ogni singolo settore per rilevare eventuali condizioni di errore e inserire come opportuno gli indicatori dei settori danneggiati. Il test completo dell'unità può richiedere svariate ore, in base alle dimensioni e alla configurazione dei dati presenti sull'unità.

Per eseguire un test:

1. Selezionare **Test breve** (impostazione predefinita) oppure **Test completo** e poi il pulsante **Esegui**. Compare una barra di avanzamento.

   Dei messaggi indicano che il test è in esecuzione e se l'unità ha superato o meno il test.

2. Se l'unità ha superato il test, fare clic sul pulsante **Chiudi** per ritornare alla pagina Programmi di utilità,

   -OPPURE-

   Se l'unità non supera il test, fare clic sul pulsante **Assistenza clienti** per ottenere assistenza.

Ripristino di fabbrica

Nota: per informazioni sull'uso del pulsante **Reset** per ripristinare la password e la modalità di rete sulle impostazioni di fabbrica, v. “Ripristino di My Book Live” a pagina 108.

In quest'area della pagina Impostazioni, l'amministratore può scegliere un ripristino di fabbrica parziale oppure uno totale. L'unità perde tutte le informazioni e la password dell'amministratore viene annullata.

Nota: un Ripristino di fabbrica veloce formatta l'unità, mentre un Ripristino di fabbrica completo cancella tutti i dati in totale sicurezza.

Importante: prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica è consigliabile esportare e salvare la configurazione corrente dell'unità per poterla importare in seguito. In questo caso l'importazione di una configurazione non ripristina condivisioni, utenti o impostazioni di Twonky e Mionet (tranne l'abilitazione di MioNet). V. “Riavvia/Spegni” a pagina 67.

Per ripristinare i valori predefiniti:

1. Selezionare per **Tipo di ripristino Ripristino di fabbrica veloce** (impostazione predefinita) o **Ripristino di fabbrica completo** e fare clic sul pulsante **Avvia**.
2. Quando viene richiesto di confermare l'azione, fare clic sul pulsante **Sì** per continuare oppure il pulsante **No** per ritornare alla pagina Programmi di utilità.
3. Quando compare la barra di avanzamento, se al passo 1 è stato selezionato **ripristino di fabbrica completo**, ma si cambia idea, fare clic sul pulsante **Passa ripristino veloce** per avviare un Ripristino di fabbrica veloce.

ATTENZIONE! L'interruzione del processo di ripristino dei valori di fabbrica può danneggiare l'unità My Book Live. Prima di utilizzare di nuovo l'unità, attendere che ne venga completato il riavvio.

Al termine del ripristino, viene visualizzato il messaggio “Ripristino completo ultimato” e il sistema si riavvia.

Riavvia/Spegni

Uno dei metodi consigliati per riavviare e chiudere in sicurezza l'unità My Book Live è l'utilizzo della sezione Riavvia/Spegni della schermata Programmi di utilità.

Nota: un altro metodo consigliato è l'utilizzo dell'icona WD Quick View (v. “Chiusura” a pagina 44). Se non si riesce a spegnere l'unità con i due metodi consigliati, v. “Come posso chiudere l'unità My Book Live in tutta sicurezza?” a pagina 110.

Importante: Prima di riavviare o chiudere, verificare che non siano in corso trasferimenti di file. Controllare il LED sul lato anteriore dell'unità per accertare che non stia lampeggiando. Il lampeggio indica che l'unità sta elaborando dei dati (ad esempio è in esecuzione il backup o il trasferimento di file).

ATTENZIONE! Non scollegare l'unità mentre viene riavviata o spenta.

Per riavviare l'unità:

1. Fare clic sul pulsante **Riavvia dispositivo**.

Viene visualizzato il messaggio seguente:

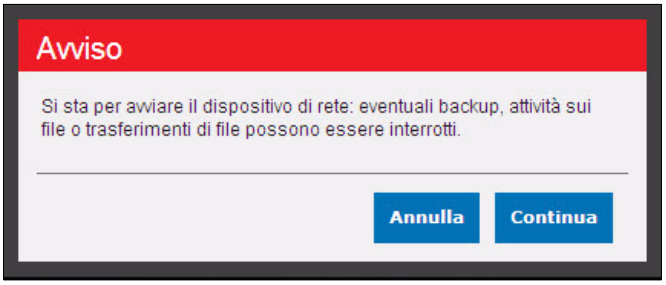

2. Se l'unità non sta elaborando delle informazioni, oppure sta elaborando delle informazioni ma si desidera comunque procedere, fare clic sul pulsante **Continua**. Viene visualizzato il messaggio seguente:

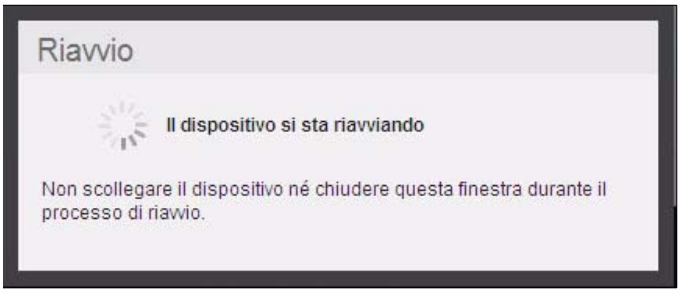

L'unità si spegne e poi si riavvia. Attendere che il LED verde resti illuminato prima di ricominciare a utilizzare l'unità My Book Live.

Per spegnere l'unità:

1. Fare clic sul pulsante **Spegni il dispositivo**.

Un messaggio ricorda che lo spegnimento può interrompere dei processi importanti.

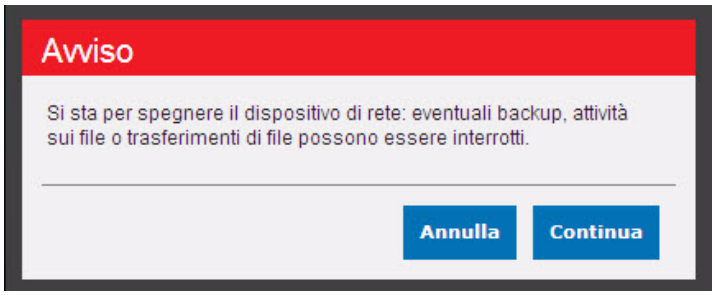

2. Se l'unità non sta elaborando delle informazioni, oppure sta elaborando delle informazioni ma si desidera comunque procedere, fare clic sul pulsante **Continua**. Viene visualizzato il messaggio seguente:

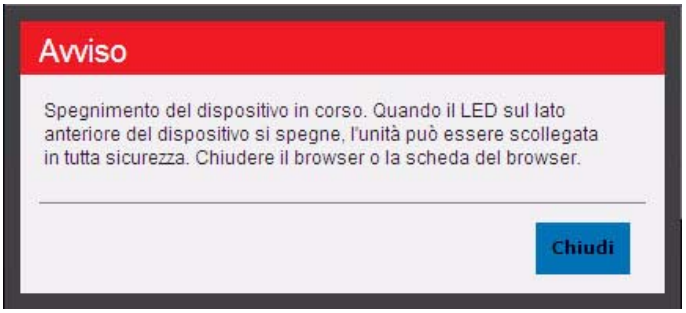

3. Fare clic sul pulsante **Chiudi** per chiudere il messaggio.
4. Quando il LED sul frontalino del dispositivo è spento, l'unità può essere scollegata in sicurezza.
5. Chiudere il browser.

Importazione/esportazione della configurazione corrente

Importante: prima di eseguire un ripristino dei valori di fabbrica o un aggiornamento di sistema, è possibile scegliere di salvare la configurazione corrente dell'unità. In seguito, se si desidera, sarà possibile importare una configurazione già salvata. Ricordare che l'importazione di una configurazione dopo il ripristino dei valori predefiniti di fabbrica non ripristina condivisioni, utenti o impostazioni di Twonky e Mionet (tranne l'abilitazione di MioNet).

Per salvare la configurazione corrente:

1. Nella sezione **Esporta**, fare clic sul pulsante **Salva file di configurazione**.
2. Andare alla posizione in cui si desidera salvare il file e fare clic su **Salva**.

Per sostituire la configurazione corrente:

1. Nella sezione **Importa**, fare clic sul pulsante **Scegli file** e sfogliare e individuare il file sostitutivo.
2. Fare clic sul pulsante **Importa** e, quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**. L'unità My Book Live viene riavviata.

Impostazioni di accesso remoto

MioNet è un servizio che consente, tramite Internet, di accedere in remoto e in tutta sicurezza a foto, musica video e documenti e anche di condividerli. L'applicazione WD Photos richiede la registrazione a MioNet.

- Per istruzioni sull'utilizzo di MioNet, v. “Utilizzo del MioNet Web (dopo la registrazione)” a pagina 90.
- Per istruzioni sulla configurazione e l'utilizzo di WD Photos, v. “Accesso a My Book Live con WD Photos” a pagina 94.

Utilizzare la scheda **Accesso remoto** per attivare o disattivare MioNet.

Virtualizzazione di informazioni su WD Photos

La pagina Accesso remoto contiene una descrizione dell'applicazione WD Photos per l'Apple iPhone, l'iPod touch o l'iPad e anche un collegamento per ottenere maggiori informazioni dal sito Web di WD:

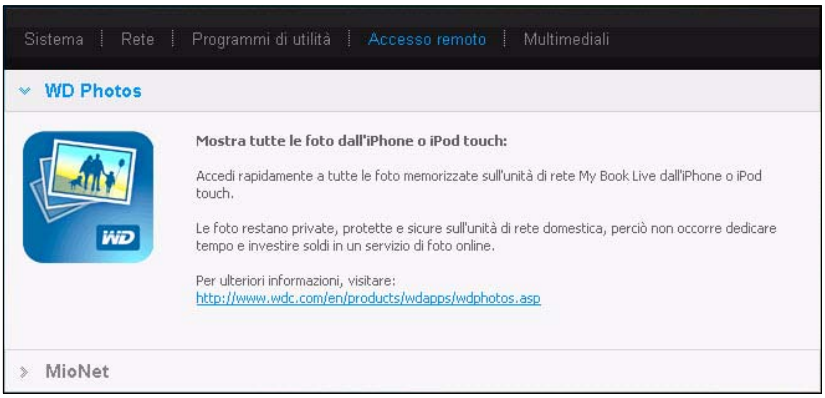

Impostazione di MioNet

Utilizzare MioNet per registrare il dispositivo per utilizzarlo con WD Photos e per accedere in remoto a contenuti multimediali, documenti e altri file.

Per attivare MioNet:

1. Aprire la sezione MioNet della pagina e selezionare la casella di controllo **Attivato** in basso (è selezionata per impostazione predefinita). Vengono visualizzate due opzioni di Registrazione MioNet:

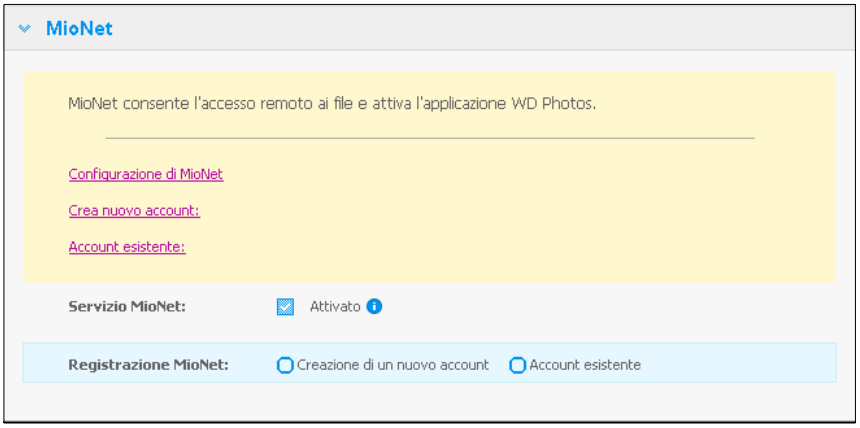

2. Se si dispone già di un account MioNet e si desidera registrarvi questo dispositivo, selezionare **Account esistente** nella sezione Registrazione MioNet.

   -OPPURE-

   Se non si ha un account MioNet o si desidera crearne uno nuovo, selezionare **Creazione di un nuovo account**.

Registrazione dell'unità su un account esistente

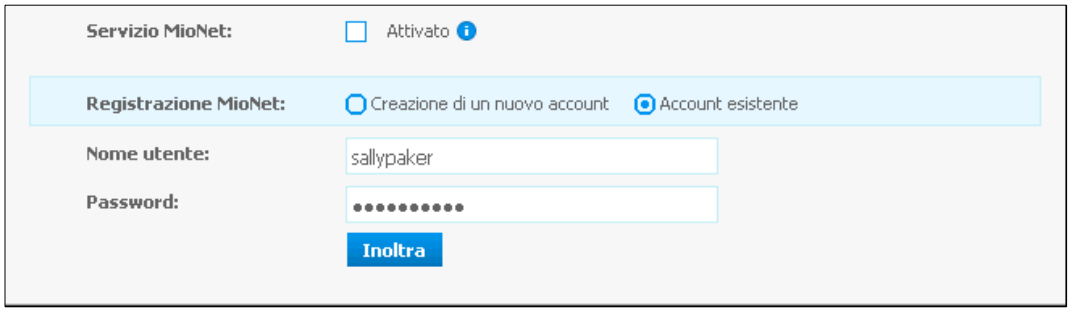

1. Inserire il **Nome utente** e la **Password** dell'account esistente e fare clic sul pulsante **Inoltra**.
2. Verificare che il **Nome utente** e l'**URL account** (sempre *http://www.mionet.com/web*) della registrazione MioNet siano visualizzati in calce alla pagina:

3. Se si desidera accedere all'interfaccia Web di MioNet dal Pannello di My Book Live, fare clic sul collegamento **URL account**.

   Nota: un altro modo per accedere all'interfaccia Web di MioNet consiste nell'aprire *http://www.mionet.com/* e collegarsi.

Creazione di un nuovo account e registrazione dell'unità

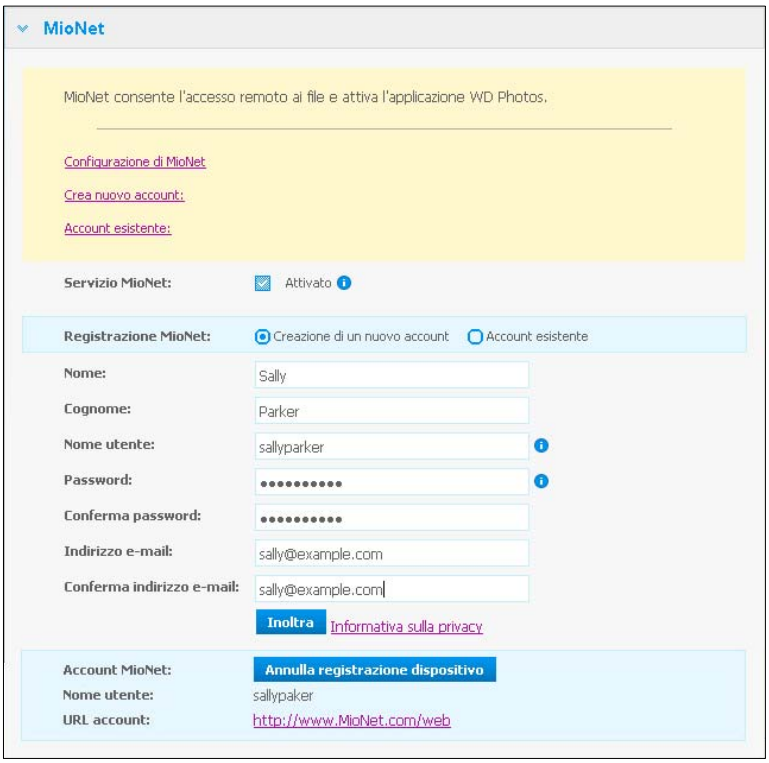

1. Completare tutti i campi, leggere l'informativa sulla privacy e fare clic sul pulsante **Inoltra**.

2. Dopo un messaggio di conferma, fare clic sul pulsante **Chiudi**.
3. Verificare che il **Nome utente** e l'**URL account** (sempre *http://www.mionet.com/web*) della registrazione MioNet siano visualizzati in calce alla pagina. Ora l'unità di rete è registrata sull'account:

4. Se si desidera accedere all'interfaccia Web di MioNet direttamente dal Pannello di My Book Live, fare clic sul collegamento **URL account**.

   Nota: un altro modo per accedere all'interfaccia Web di MioNet consiste nell'aprire *http://www.mionet.com* e collegarsi.

Annullamento della registrazione dell'unità

1. Selezionare **Account esistente**.
2. Inserire il **Nome utente** e la **Password** e fare clic sul pulsante **Inoltra**.
3. Fare clic sul pulsante **Annulla registrazione dispositivo**. L'unità non sarà più accessibile tramite il servizio MioNet e potrà essere aggiunta a un account MioNet nuovo o già esistente.

Impostazioni dei server multimediali

I file multimediali possono raggiungere qualsiasi ambiente di casa. La scheda **Multimediale** consente di definire le impostazioni per TwonkyMedia e iTunes.

Nota: TwonkyMedia e iTunes funzionano solo sulla rete dell'utente.

TwonkyMedia

TwonkyMedia trasferisce in streaming musica, foto e video ai dispositivi compatibili presenti in casa. La riproduzione di un contenuto multimediale su un dispositivo compatibile è un processo facile.

Il server TwonkyMedia esamina tutti i contenuti multimediali presenti nella condivisione pubblica del My Book Live collegato alla rete domestica. Il server è preconfigurato per consentire di trasferire il contenuto multimediale alla condivisione pubblica sull'unità My Book Live: a questo punto tutto è pronto per lo streaming e la visualizzazione del contenuto sul centro di intrattenimento di casa, sulle console di gioco (ad esempio Xbox 360, PlayStation 3), sul lettore multimediale WD TV HD Live o i Digital Media Adapter DLNA 1.5 e su altri PC della rete domestica. Visitare *http://www.twonkymedia.com* per maggiori informazioni su TwonkyMedia.

Per consentire a TwonkyMedia di trasferire in streaming i contenuti dall'unità My Book Live ai server multimediali:

1. Fare clic su **Twonky** per aprire la sezione.
2. Selezionare la casella di controllo **Attivato** per il **Servizio Twonky** (attivata per impostazione predefinita).
3. Per vedere una tabella che elenca i server multimediali, fare clic sulla freccia in basso per ingrandire la sezione del Servizio Twonky:

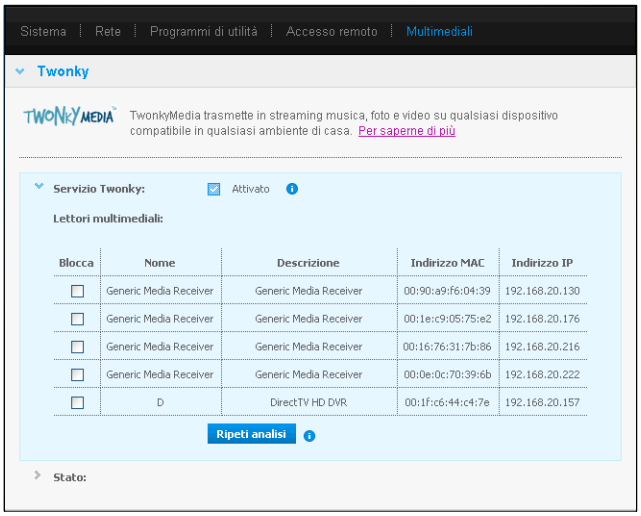

4. Per impedire a un lettore multimediale di ricevere i dati in streaming (ad esempio per la protezione dei minori), nell'elenco Lettori multimediali, selezionare la casella di controllo accanto alla riga del lettore da bloccare. Se non si desidera bloccare il lettore deselezionare la casella di controllo. Quando si modifica un'impostazione, l'unità salva automaticamente la modifica.
5. Per individuare i nuovi lettori multimediali, fare clic sul pulsante **Ripeti analisi**. Viene visualizzato un messaggio che segnala l'avanzamento dell'analisi. Quando l'analisi è completa, il nuovo elenco di lettori multimediali viene visualizzato nella tabella con la lista dei server.

   Nota: il sistema ripete automaticamente l'analisi dei lettori multimediali: il pulsante **Ripeti analisi** viene utilizzato soprattutto per la risoluzione di eventuali problemi.

6. Per rivedere le informazioni sullo stato, fare clic su **>** accanto a **Stato**:

Le informazioni sullo stato includono la versione del software Twonky, la data e l'ora in cui sono state aggiornate le impostazioni e il numero di tracce musicali, foto e video trasmessi in streaming.

7. Se si desidera che Twonky ricerchi soltanto file musicali, video e foto aggiornati, fare clic sul pulsante **Ripeti analisi** o **Ricostruzione** sotto la tabella. La ricostruzione è un processo più completo rispetto all'analisi, ma può richiedere più tempo.
8. Se si desidera che Twonky legga tutti i file musicali, video e foto presenti sull'unità, fare clic sul pulsante **Ricostruzione** sotto la tabella.

   Nota: l'analisi e la ricostruzione sono eseguite automaticamente. Questi pulsanti vanno utilizzati solo in caso di problemi.

iTunes

Con iTunes Media Server chiunque sia collegato a My Book Live può utilizzare iTunes per riprodurre i file musicali che vi sono memorizzati. Questo servizio crea sul dispositivo un catalogo virtuale di musica che viene considerato come un database iTunes, per cui i file musicali possono essere trasmessi da My Book Live ai computer Windows o Mac sui quali è in esecuzione iTunes.

Tipi di contenuti multimediali supportati

Il server multimediale iTunes supporta i seguenti tipi di file:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Playlist di musica e video

  Nota: il server iTunes esamina tutte le condivisioni per cui è stata attivata l'impostazione Servizi multimediali. Per impostazione predefinita è inclusa anche la condivisione Public.

Per attivare iTunes:

1. Fare clic su **>** accanto a **iTunes** per ingrandire la sezione iTunes della pagina:

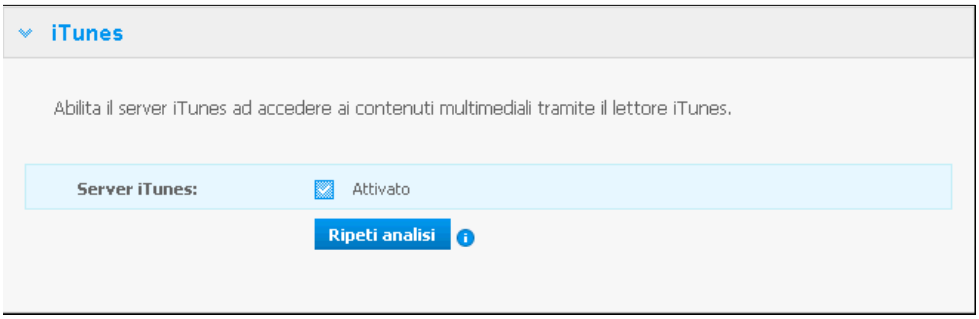

2. Per consentire a iTunes di accedere ai file musicali tramite il lettore iTunes, fare clic sulla casella di controllo **Attivato**. iTunes è attivato per impostazione predefinita.
3. Fare clic sul pulsante **Ripeti analisi** per aggiornare i file multimediali. Quando viene visualizzato il messaggio che segnala l'avvio dell'analisi, fare clic sul pulsante **Chiudi**.

9 Gestione degli utenti

Visualizzazione di utenti
Creazione di un utente
Creazione di una condivisione privata per un utente
Modifica della password di un utente
Modifica delle impostazioni degli utenti
Eliminazione di un utente

L'amministratore crea gli account per coloro che avranno accesso all'unità My Book Live. Questi account sono definiti utenti. Gli utenti hanno accesso totale alle proprie condivisioni private ed a quelle pubbliche, e accesso limitato alle condivisioni altrui.

Nota: l'amministratore, di solito il proprietario, è responsabile di configurare i computer nella rete.

L'opzione **Utenti** sul pannello di navigazione elenca gli utenti correnti e consente all'account amministratore di visualizzare i dettagli degli utenti, creare utenti nuovi, concedere a un utente l'accesso alle condivisioni esistenti e creare delle condivisioni.

Visualizzazione di utenti

1. Nel pannello di navigazione, fare clic su **Utenti** per visualizzare un elenco degli utenti correnti sul pannello a sinistra e dei collegamenti che visualizzano una guida on-line in un pannello a destra:

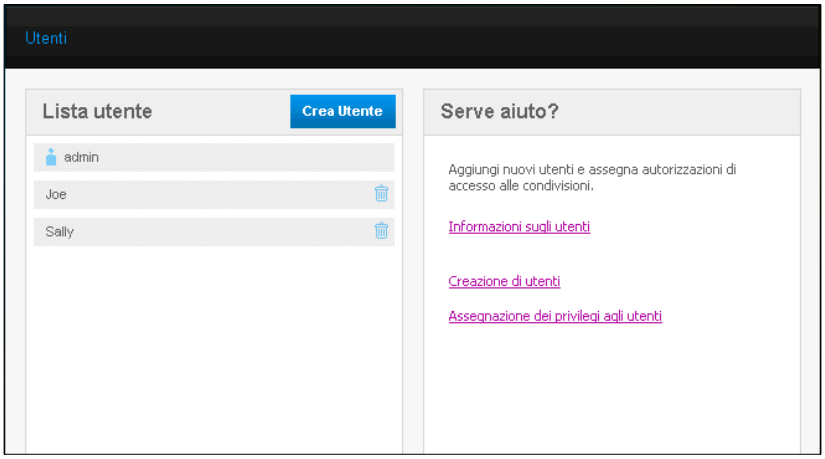

2. Per visualizzare i dettagli degli utenti, fare clic sul nome utente. I Dettagli utente e l'Accesso condivisione vengono visualizzati in un pannello sulla destra:

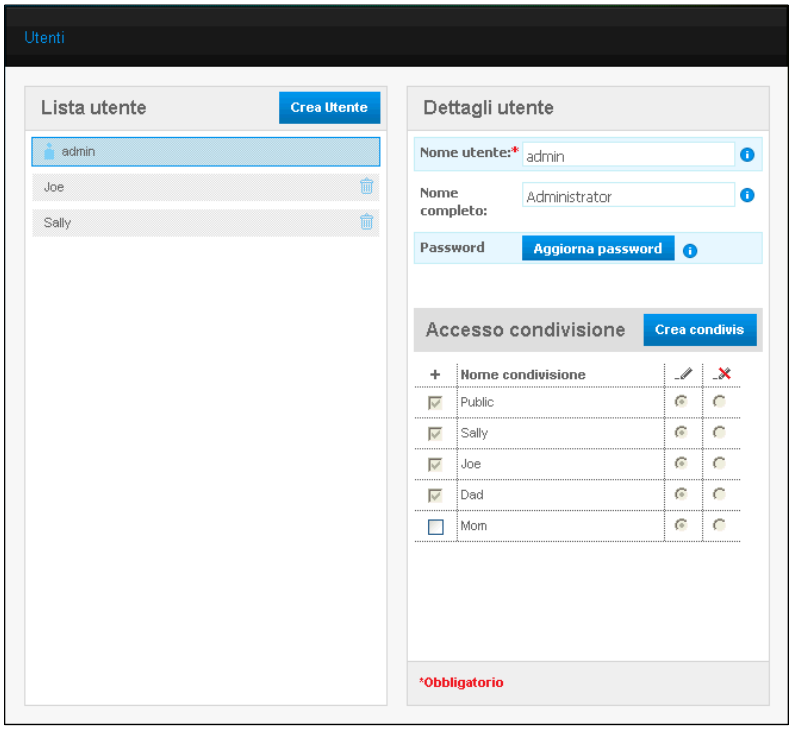

Creazione di un utente

L'amministratore può creare utenti e limitare le condivisioni cui possono avere accesso.

Accesso completo – Consente all'utente di leggere, scrivere e cancellare i file presenti nella condivisione.

Accesso in sola lettura – Consente all'utente soltanto di visualizzare i file presenti nella condivisione.

1. Fare clic sul pulsante **Crea Utente**. Il pannello Crea Utente viene visualizzato sopra la Lista utente:

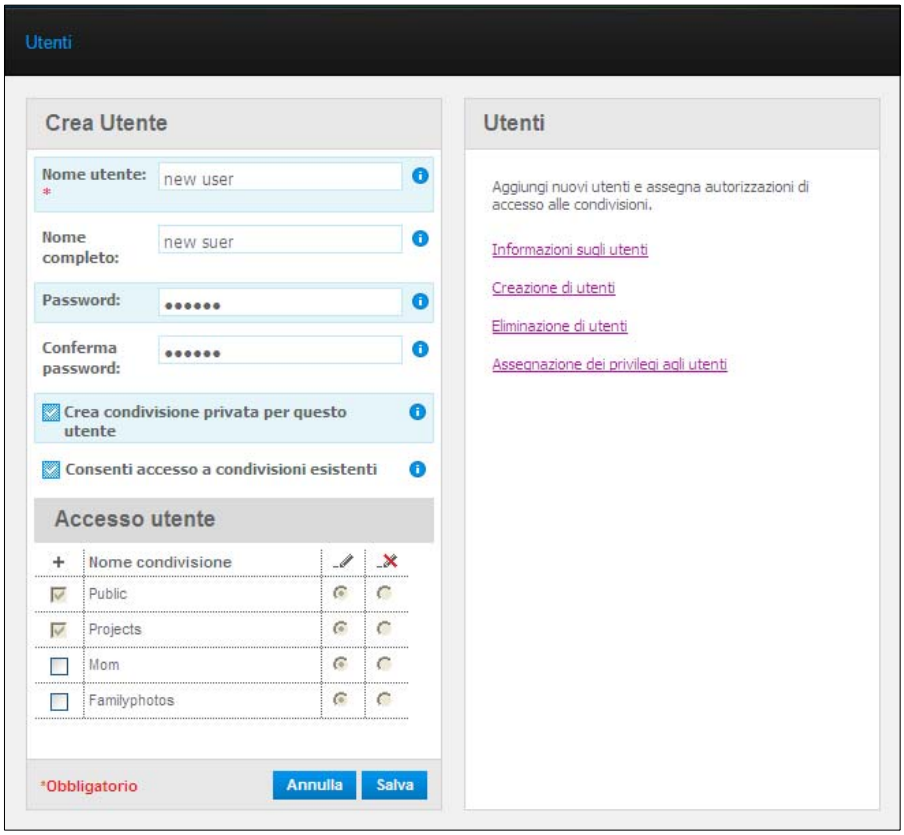

2. Inserire tutte le informazioni necessarie (indicate da un asterisco rosso).
3. Se si desidera, inserire anche queste impostazioni opzionali:

Password/Conferma password	Impostare una password per l'utente se si desidera impedire agli altri di accedere alla sua condivisione privata.
Crea condivisione privata per questo utente	Selezionare questa opzione per creare una condivisione privata consentendo al nuovo utente diritti di accesso completi.
Consenti accesso a condivisioni esistenti	Selezionare questa opzione per concedere al nuovo utente l'accesso alle altre condivisioni. Selezionare la casella di controllo accanto ad ogni condivisione da rendere accessibile all'utente e poi selezionare l'icona dell'accesso completo o in sola lettura, per specificare il livello di accesso. Il nuovo utente, ad esempio, può essere autorizzato all'accesso in sola lettura alle foto di famiglia (e, perciò, non potrà modificarle, cancellarle né fare aggiunte), ma all'accesso completo ai progetti per consentirgli di modificarli, cancellarli o anche aggiungerne di nuovi.

4. Fare clic sul pulsante **Salva**. Il nuovo utente compare nella Lista utente e la sezione Accesso condivisione si sposta nel pannello di destra:

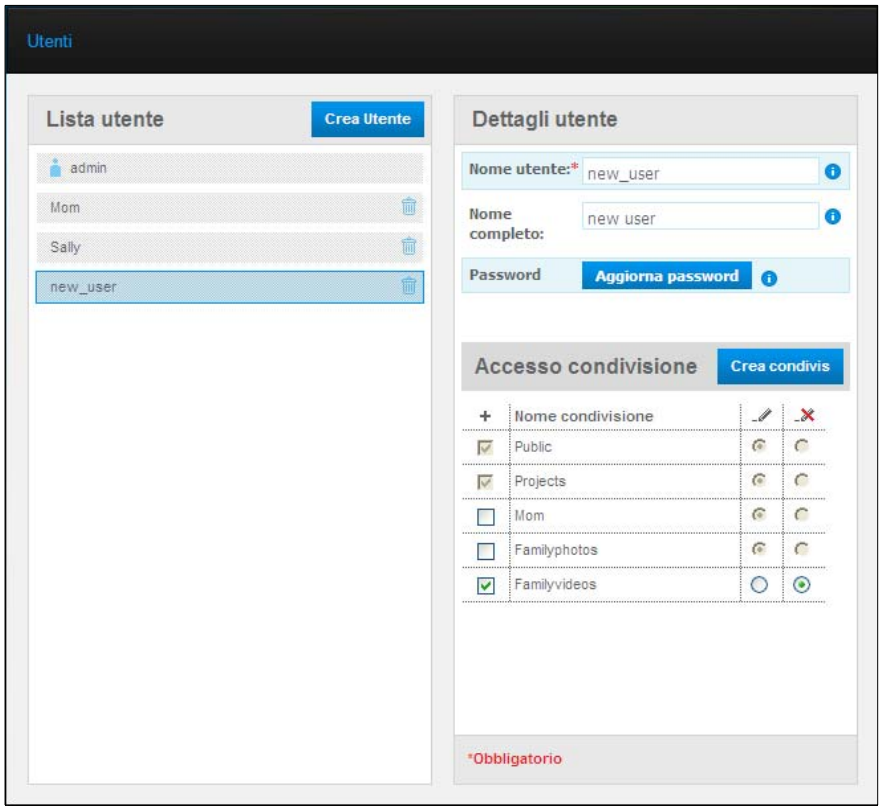

Creazione di una condivisione privata per un utente

1. Se si desidera creare una condivisione privata per l'utente, nella sezione **Accesso condivis**. sul pannello di destra, fare clic sul pulsante **Crea condivisione**. Sulla pagina compare una casella Crea condivis:

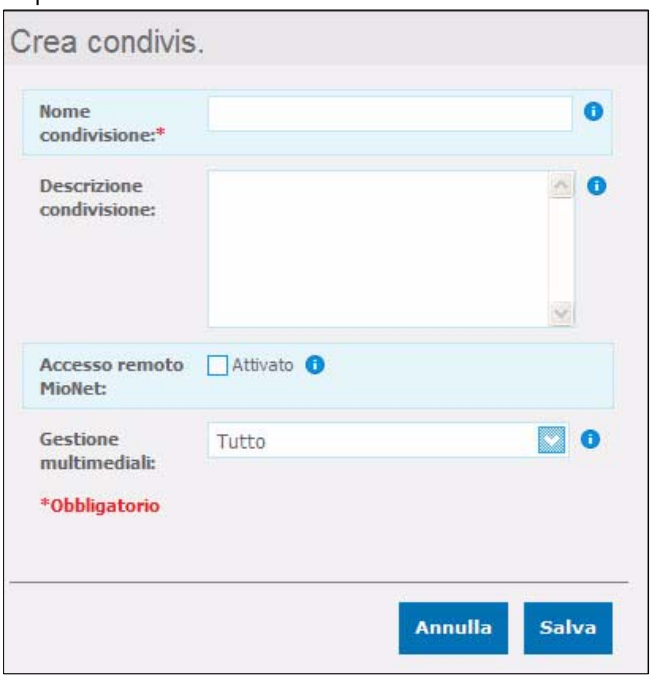

2. Completare tutte le impostazioni obbligatorie (indicate da un asterisco rosso) e le impostazioni opzionali, come segue:

Nome condivisione	Assegnare alla condivisione un nome che indichi chiaramente il tipo di file che conterrà.
Descrizione condivisione	Inserire una breve descrizione del contenuto della condivisione.
Accesso remoto MioNet	Attivare questa opzione se si desidera che i contenuti di questa condivisione siano disponibili in remoto tramite l'account MioNet.
Gestione multimediali	Dall'elenco a discesa, selezionare **Nessuno**, **Tutto** oppure, per limitare i contenuti trasferibili in streaming da questa condivisione, un tipo di contenuto multimediale dalle opzioni **Foto**, **Musica** e **Video**.

3. Fare clic sul pulsante **Salva**. La nuova condivisione viene visualizzata nel pannello Accesso condivisione con visualizzato l'indicatore Privato . All'utente viene concesso automaticamente l'accesso completo.

Modifica della password di un utente

Quando visualizza i dettagli su un utente, l'amministratore può modificarne la password (per impostazione predefinita non è specificata alcuna password).

1. Selezionare l'utente per visualizzarne i dettagli nella colonna di destra.
2. Fare clic sul pulsante **Aggiorna password** per visualizzare quanto segue:

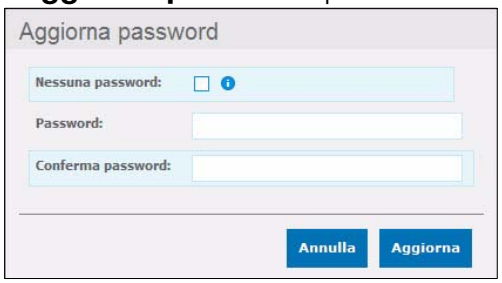

3. Inserire la stessa password in entrambe le caselle **Password** e **Conferma password**; altrimenti selezionare la casella di controllo **Nessuna password**.
4. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Modifica delle impostazioni degli utenti

1. Per apportare delle modifiche al profilo di un utente, selezionare l'utente nella Lista utente. Vengono visualizzati i pannelli Dettagli utente e Accesso condivisione.
2. Modificare le impostazioni, obbligatori e opzionale, come si desidera. Per aggiornare l'accesso dell'utente alle condivisioni, apportare le necessarie modifiche nel pannello Accesso condivisione.
3. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Eliminazione di un utente

È possibile eliminare tutti gli utenti, ad eccezione dell'amministratore.

1. Nella Lista utente, fare clic sull'icona di cancellazione a destra del nome utente.
2. In risposta al messaggio di conferma, fare clic sul pulsante **Elimina**.

10 Gestione delle condivisioni

Visualizzazione di una lista di condivisioni
Creazione di un utente
Trasformazione di una condivisione in condivisione pubblica
Eliminazione di una condivisione
Apertura di una condivisione

Una condivisione è un'area dell'unità My Book Live in cui archiviare i file (è simile a una cartella o una directory). In questo manuale, i termini “condivisione” e “cartella” hanno la stessa valenza. Una condivisione può essere pubblica, per cui i suoi contenuti sono accessibili a tutti gli utenti, oppure privata per limitare l'accesso agli utenti selezionati. L'opzione Condivisioni nel pannello di navigazione visualizza un elenco di condivisioni presenti su My Book Live e consente all'amministratore di gestire condivisioni e accesso utenti.

Visualizzazione di una lista di condivisioni

Sul pannello di navigazione, fare clic su **Condivisioni** per visualizzare una lista di condivisioni sull'unità My Book Live. Per ogni nome di condivisione, sono visualizzati l'uso, il tipo di contenuto multimediale condiviso (gestito) e lo stato dell'accesso remoto.

Se la condivisione è privata, a sinistra è visualizzata l'icona di un lucchetto . Questo significa che la condivisione è visualizzabile o modificabile solo da utenti con speciali diritti di accesso. Il pannello di destra contiene i collegamenti alla guida in linea.

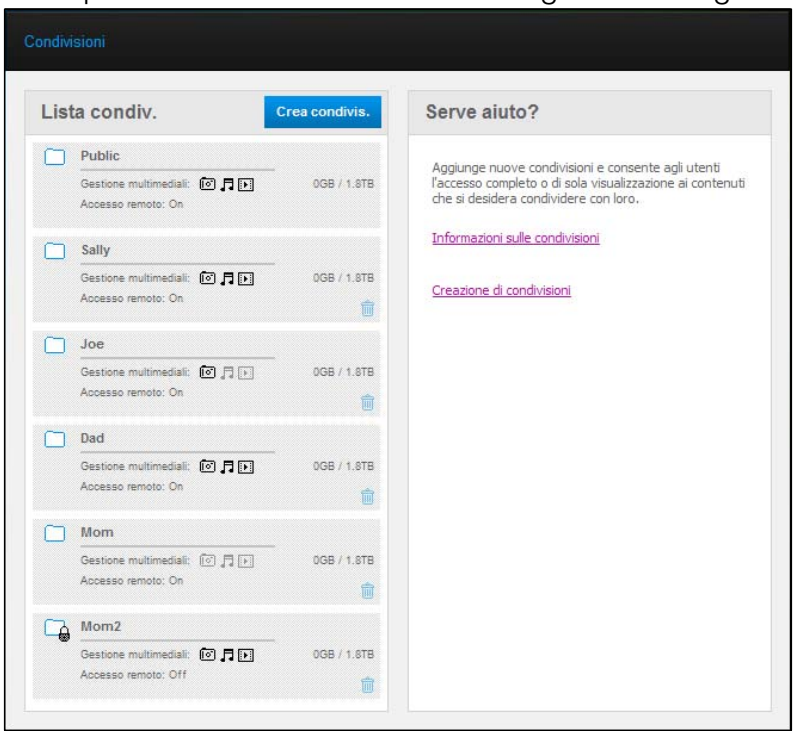

Fare clic su una condivisione per visualizzarne i dettagli e le informazioni di accesso dell'utente.

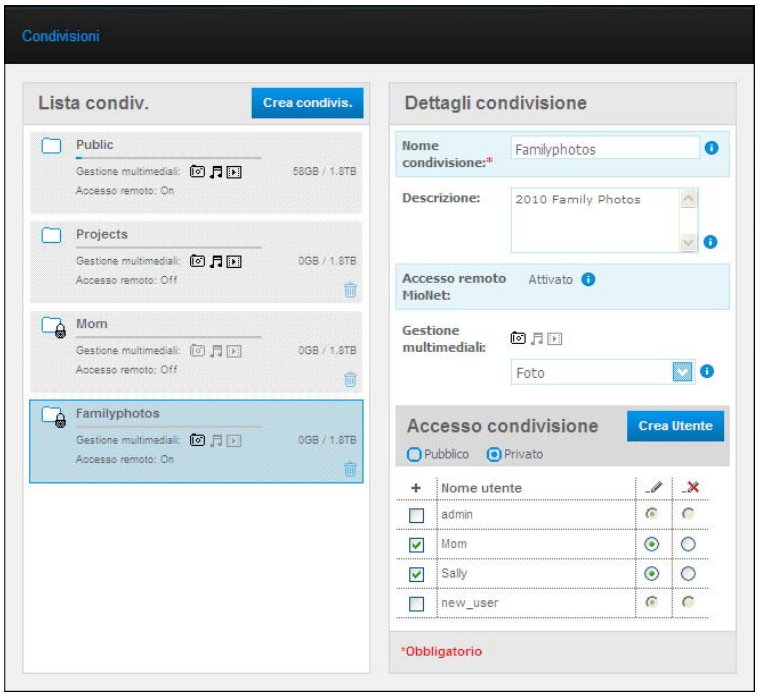

Creazione di una nuova condivisione

Una condivisione può essere creata e poi designata come pubblica o privata. Se, ad esempio, la condivisione contiene informazioni finanziarie, può essere opportuno impedirne l'accesso ai bambini. O ancora, se si possiedono delle foto che si desidera mostrare a un amico, ma impedendogli di modificarle o cancellarle, è possibile concedere a quell'utente l'accesso in sola lettura.

1. Fare clic sul pulsante **Crea condivis**. sopra la Lista condivis. per visualizzare:

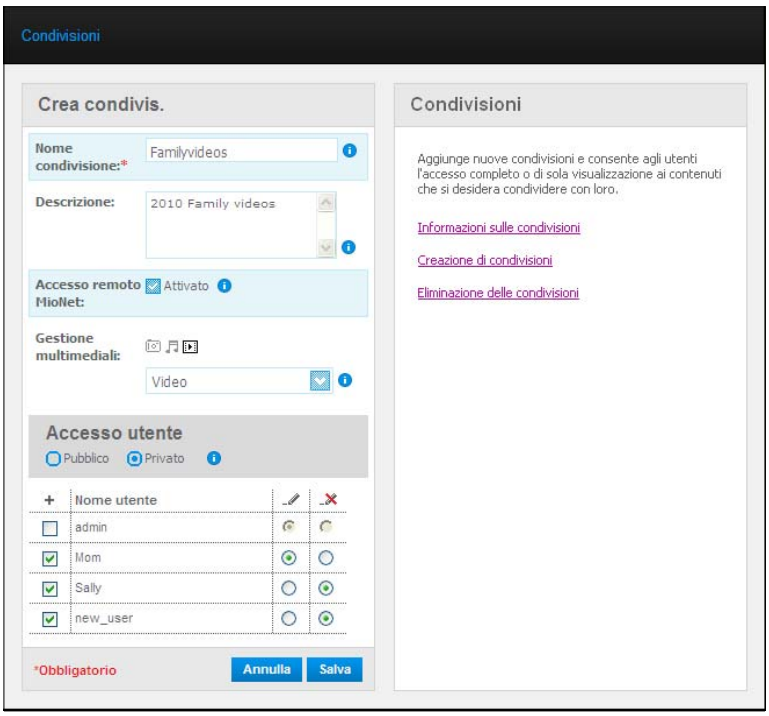

2. Completare tutte le impostazioni obbligatorie (indicate da un asterisco rosso) e le impostazioni opzionali, come segue:

Nome condivisione	Assegnare un nome alla condivisione.
Descrizione condivisione	Inserire una breve descrizione della condivisione, per ricordare cosa contiene.
Accesso remoto MioNet	Attivare questa opzione se si desidera che i contenuti di questa condivisione siano disponibili in remoto tramite l'account MioNet o l'applicazione WD Photos.
Gestione multimediali	Dall'elenco a discesa, selezionare **Nessuno**, **Tutto** oppure, per limitare i contenuti trasferibili in streaming da questa condivisione, un tipo di contenuto multimediale dalle opzioni **Foto**, **Musica** e **Video**.
Accesso utente	Selezionare **Pubblico** se si desidera consentire a tutti gli utenti di avere accesso a questa condivisione oppure **Privato** per limitare l'accesso degli utenti a questa condivisione.

3. Fare clic sul pulsante **Salva**. Se è stato selezionato **Privato**, il pannello Accesso utente viene visualizzato così:
4. Per limitare l'accesso alla nuova condivisione, selezionare la casella di controllo **+** (Aggiungi) accanto al nome utente e poi selezionare l'accesso completo o in sola lettura. Accesso completo significa che l'utente può apportare delle modifiche alla condivisione, ad esempio aggiungendo o eliminando dei file. Accesso in sola lettura significa che l'utente può soltanto guardare i file. Se si desidera impedire all'utente qualsiasi accesso alla condivisione, accertare che la casella di controllo **+** sia vuota.

   Nell'esempio in alto, l'amministratore (Dad, cioè papà) e Mom (cioè mamma) hanno accesso completo ai video di famiglia. Sally e il nuovo utente possono soltanto guardare i video.
5. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Creazione di un utente

Quando si gestisce l'opzione **Condivisione**, può essere necessario creare un nuovo utente e, allo stesso tempo, assegnare i privilegi di accesso alla condivisione.

1. Selezionare dalla lista una condivisione per visualizzarne i dettagli:

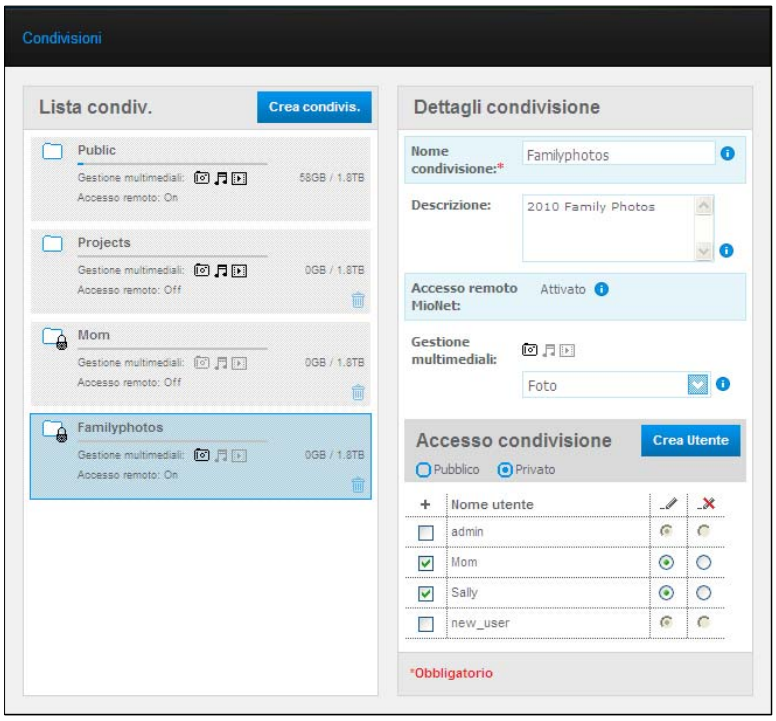

2. Fare clic sul pulsante **Crea Utente** nella sezione Accesso condivisione a destra. Sullo schermo compare una casella Crea Utente:

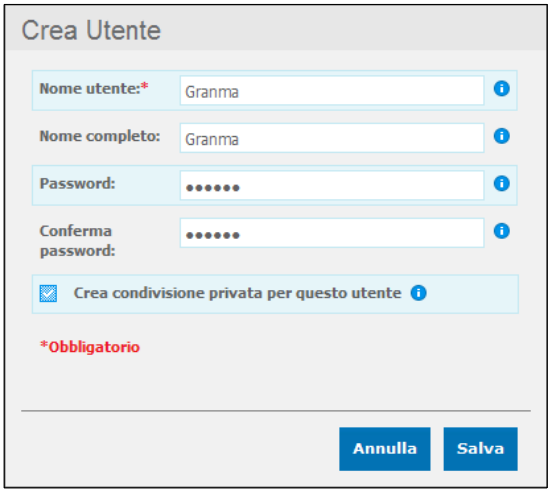

3. Completare le informazioni come si è fatto in “Creazione di un utente” a pagina 77.
4. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Trasformazione di una condivisione in condivisione pubblica

Se si decide che non vi sono motivi per limitare l'accesso a una condivisione privata, trasformarla in pubblica.

1. Selezionare la condivisione privata nella lista condivisioni e selezionare l'opzione **Pubblico** invece che **Privato** nella sezione **Accesso condivisione** nel pannello di destra.
2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Eliminazione di una condivisione

1. Nella Lista condivisioni, fare clic sull'icona di cancellazione a destra del nome della condivisione.

> **ATTENZIONE! L'eliminazione di una condivisione elimina tutti i file e le cartelle in essa contenuti.**

2. Fare clic su **Elimina** in risposta al messaggio di conferma.

Apertura di una condivisione

Sono molteplici le opzioni per aprire una condivisione pubblica di My Book Live e le condivisioni private accessibili.

Per aprire una condivisione privata sono necessari:

- Un nome utente e la password assegnati al nome utente
- Accesso totale o in sola lettura alla condivisione

SE si desidera aprire una condivisione con . . .	FARE quanto segue . . .
Visualizzazione rapida WD nella barra delle applicazioni (Windows),	**Condivisioni pubblica e privata** 1. Fare clic con il tasto destro o sinistro del mouse sull'icona WD Visualizzazione rapida per visualizzare il menu principale. 2. Fare clic sulla freccia accanto al nome dell'unità e poi su **Apri**. Le condivisioni vengono visualizzate in Esplora risorse di Windows. 3. Nel caso di una condivisione privata, se vengono richiesti un nome utente e la password, inserire quelli associati al proprio account utente sul Pannello di My Book Live. Nel caso di una condivisione privata in Windows XP, il nome utente e la password non sono necessari se sono identici a quelli di accesso al computer. Se sono diversi, visitare *http://support.wdc.com* e consultare nella Knowledge Base l'ID risposta 5681.

SE si desidera aprire una condivisione con . . .	FARE quanto segue . . .
Visualizzazione rapida WD nella barra dei menu (Mac OS X),	**Condivisioni pubblica e privata** 1. Fare clic sull'icona Visualizzazione rapida WD nella barra dei menu e spostare il cursore sul nome dell'unità My Book Live per visualizzarne lo stato sotto il sottomenu. 2. Selezionare **Apri** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD. Le condivisioni sono visualizzate in un secondo sottomenu. 3. Selezionare la condivisione desiderata. Nel caso di una condivisione privata, se vengono richiesti un nome utente e la password, inserire quelli associati al proprio account utente sul Pannello di My Book Live (v. "Creazione di un utente" a pagina 77). Per una condivisione pubblica, se vengono richiesti un nome utente e una password, selezionare **Ospite**.
Windows XP,	**Condivisione pubblica** 1. Fare clic su **Start > Risorse del Computer**. 2. In Unità di rete, fare doppio clic sulla cartella pubblica della propria unità.
Windows Vista/Windows 7,	1. Fare clic su **> Computer**. 2. In Percorso di rete, fare doppio clic sulla cartella pubblica della propria unità.
Mac OS X,	**Condivisioni pubblica e privata** 1. Aprire una finestra del Finder e individuare l'unità My Book Live sotto l'intestazione **Condivise** nella bara laterale. 2. Fare doppio clic sull'unità per visualizzare la condivisione pubblica ed eventuali condivisioni private cui si ha accesso.

11 Visualizzazione di un elenco di backup

Visualizzazione di un elenco di backup
Eliminazione di un backup

Il Pannello My Book Live elenca e fornisce informazioni sui backup e consente di eliminarli. Le informazioni includono il tipo di backup, la data e l'utilizzo dello spazio di archiviazione dell'unità.

Nota: per ripristinare dei file sul computer, utilizzare l'applicazione di backup.

Visualizzazione di un elenco di backup

Nota: sebbene sia possibile creare dei backup utilizzando le procedure di Windows Vista e Windows 7, queste non sono visualizzate qui.

1. Fare clic su **Backup** nel pannello di navigazione. Si apre la pagina Backup:

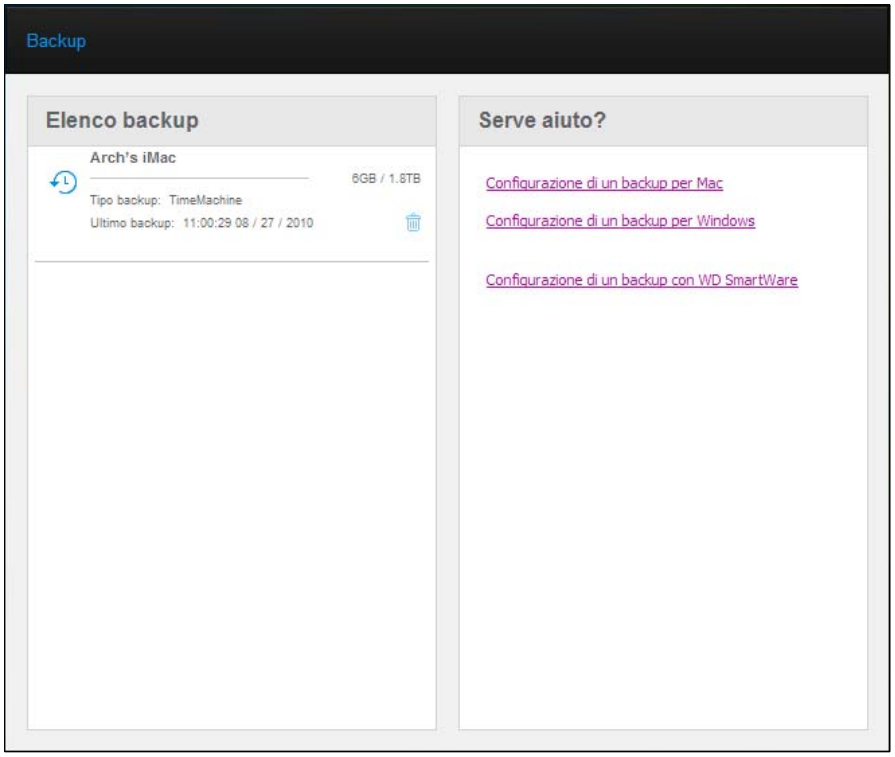

   Viene visualizzato un elenco dei backup presenti sull'unità My Book Live. Per ogni backup, l'elenco visualizza il dispositivo collegato in rete in cui è archiviato il backup, le dimensioni e il tipo del backup (WD SmartWare o TimeMachine), nonché la data dell'ultimo backup.

2. Se si desiderano informazioni sul backup dei file con WD SmartWare, TimeMachine o Windows Backup, fare clic sul collegamento appropriato, nel pannello **Serve aiuto?** sulla destra.

Eliminazione di un backup

ATTENZIONE! Quando si elimina un backup, ricordare che si cancellano anche tutti i file che esso contiene.

1. Fare clic sull'icona di eliminazione a destra del backup.
2. Fare clic su **Elimina** in risposta al messaggio di conferma.

12 Accesso remoto a My Book Live

Informazioni generali su MioNet®
Utilizzo del MioNet Web (dopo la registrazione)
Accesso a My Book Live con WD Photos

Informazioni generali su MioNet®

Importante: per informazioni sulla registrazione dell'unità e la creazione di un account su MioNet, v. “Impostazioni del sistema” a pagina 59.

Foto, brani musicali, video e documenti sono accessibili sempre e ovunque grazie ai servizi di accesso remoto sicuro MioNet di WD. Con MioNet l'accesso ai file remoti e la loro condivisione sono operazioni trasparenti, semplici ed estremamente sicure. Basta seguire il passaggi per registrare My Book Live nell'account MioNet sicuro. Poi qualsiasi contenuto è accessibile da tutti i browser Web del mondo, utilizzando un nome utente e una password univoci.

MioNet consente anche di condividere con gli amici una cartella di immagini presente su My Book Live (senza bisogno di caricarla) oppure con i colleghi una cartella di documenti. Gli invitati possono solo visualizzare il contenuto che l'utente ha deciso di condividere con loro.

Utilizzo del MioNet Web (dopo la registrazione)

1. Da un browser, andare a *http://www.mionet.com/web*.
2. Inserire il proprio nome utente e la password MioNet. Si apre la scheda **Guida introduttiva** in cui sono visualizzate le icone che rappresentano le attività eseguibili.

Nota: nel presente manuale vengono considerate soltanto le opzioni di base. Per opzioni più avanzate, v. la guida di MioNet o la guida per l'uso di MioNet accessibile facendo clic sull'icona della guida in linea.

Accesso remoto alle cartelle ed ai file My Book Live

Importante: l'accesso locale alle cartelle ed ai file My Book Live con MioNet Web non è disponibile. Utilizzare Esplora risorse di Windows o il Finder di Apple.

1. Fare clic sulla scheda **Le mie risorse** per visualizzare le proprie cartelle My Book Live:

2. Selezionare una cartella per visualizzare un elenco di tutte le sue sottocartelle e i suoi file. Ora è possibile selezionare il browser per accedere alla collezione completa di musica, foto, film e documenti.
3. Fare doppio clic su un file per aprirlo localmente. È possibile trascinare i file da My Book Live al computer remoto e viceversa.

Condivisione dei file

La condivisione dei file su My Book Live è un semplice processo in tre passi. In primo luogo occorre scegliere la cartella da condividere, poi le persone con cui condividerla e infine le autorizzazioni da concedere per l'accesso.

1. Fare clic sull'icona Condivisione delle foto.
2. Fare clic su una cartella o sul simbolo del “più” per scegliere una sottocartella da condividere con qualcuno.

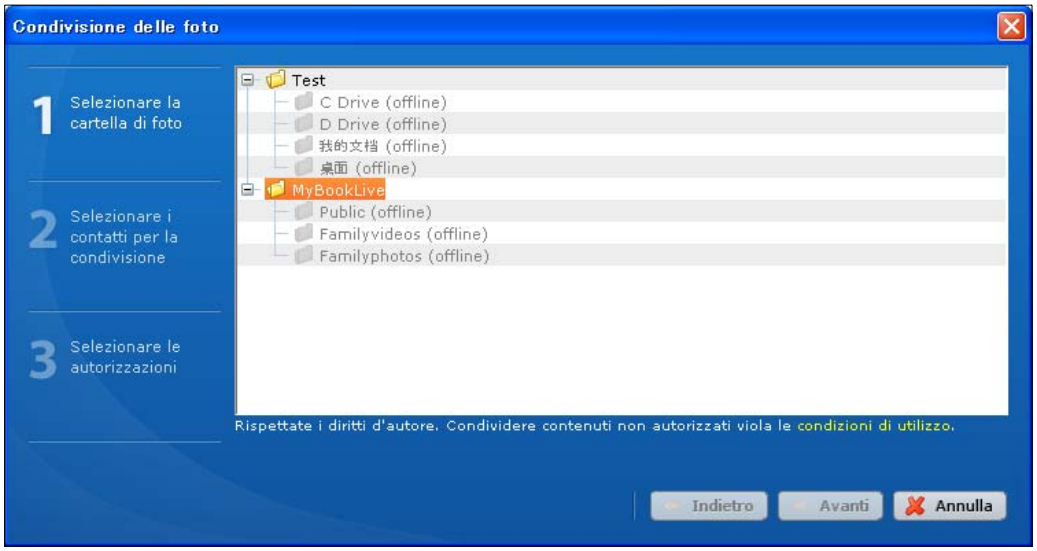

3. Fare clic su **Avanti** per visualizzare la pagina Condivisione delle foto in cui sono elencati gli utenti con i quali si sono già condivisi dei file:

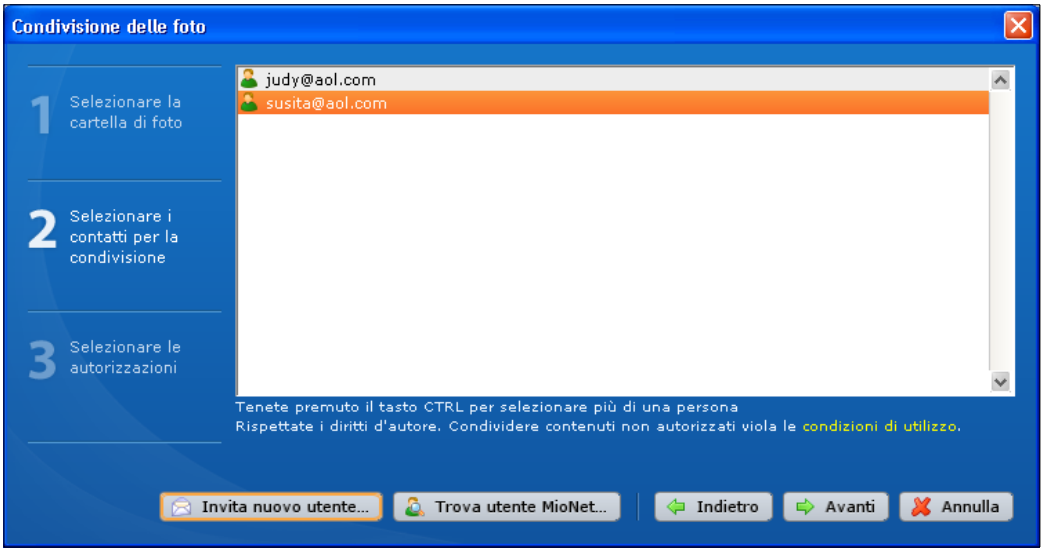

SE si desidera . . .	FARE quanto segue . . .
Condividere foto con utenti MioNet con cui si sono già condivisi dei contenuti in precedenza,	1. Selezionare l'utente o gli utenti (per selezionare più utenti, spingere il tasto **Ctrl** in Windows oppure il tasto Cmd su un Mac). 2. Fare clic su **Avanti**.
Aggiungere un nuovo utente con cui condividere un contenuto,	1. Fare clic su **Invita nuovo utente**. 2. Inserire l'indirizzo e-mail dell'utente. 3. Fare clic su **Continua**.
Trovare un utente con cui non si sono condivisi contenuti in passato,	1. Fare clic su **Trova utente MioNet**. 2. Inserire il nome utente o l'e-mail. 3. Fare clic su **Cerca**. 4. Quando MioNet trova l'utente, fare clic sul pulsante **Condividi con questa persona**.

4. Selezionare il livello di autorizzazione e fare clic sul pulsante **Fine**.
   - Se si desidera concedere agli utenti soltanto di visualizzare e scaricare le foto, selezionare l'autorizzazione **Lettura**.
   - Se si desidera consentire agli utenti di aggiungere delle foto (oppure di modificarle o eliminarle) nella cartella dell'utente, selezionare **Lettura e scrittura**.

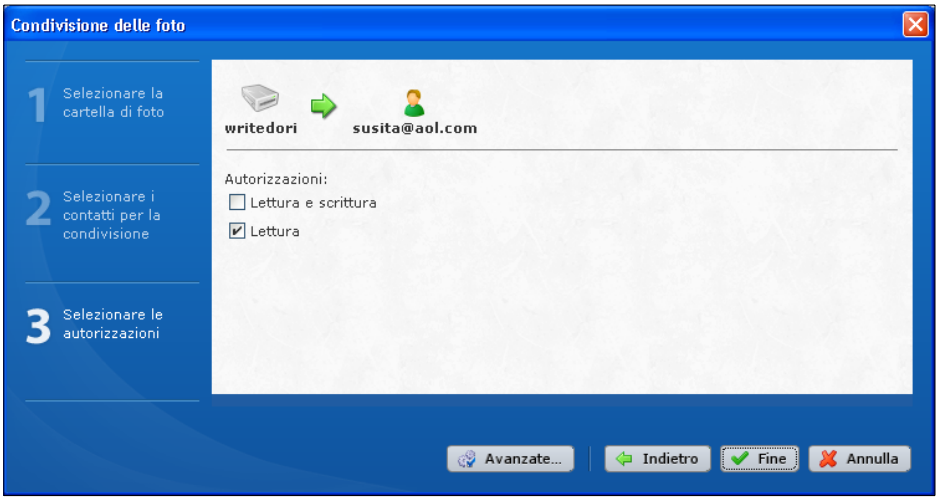

La persona invitata riceve un e-mail con un collegamento a MioNet. MioNet si apre automaticamente nel browser Web dell'utente e consente l'accesso sicuro e istantaneo alla cartella di fotografie presente sul computer.

Trasferimento di file ad altri utenti

MioNet consente di trasferire i file con altre persone cui sia consentito l'accesso.

La procedura è uguale a quella utilizzata per condividere i file, con la differenza che si fa clic sull'icona **Trasferimento di file ad altri utenti** per visualizzare:

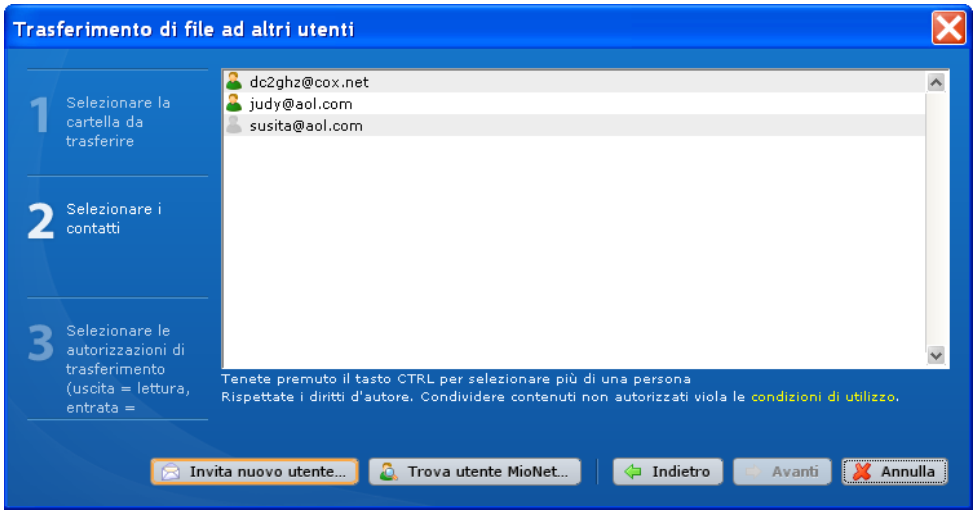

Quando si assegnano i permessi:

- Se si desidera consentire agli utenti soltanto la possibilità di trasferire i file a se stessi, concedere l'autorizzazione **Lettura**.
- Se si desidera consentire agli utenti anche di trasferire dei file (oppure modificarli o eliminarli) nella cartella dell'utente, concedere l'autorizzazione **Lettura e scrittura**.

Accesso a My Book Live con WD Photos

WD Photos consente di accedere rapidamente a tutte le foto memorizzate su My Book Live utilizzando Apple iPhone, iPod touch o iPad.

Nota: nel resto del manuale, tutti i riferimenti a iPhone valgono anche per iPod touch e iPad.

Le foto restano private, sicure e protette sull'unità di rete domestica. È possibile visualizzare fino a 250.000 foto, senza occupare molto spazio sull'iPhone e senza dovere attendere la sincronizzazione. Per utilizzare WD Photos, occorre registrare l'unità My Book Live con il servizio di accesso remoto sicuro MioNet di WD, incluso gratuitamente con tutte le unità di rete WD (v. “Impostazione di MioNet” a pagina 70). L'iPhone deve avere l'OS 3.1 o successivi.

- Le foto sono ottimizzate automaticamente per una visualizzazione ottimale sull'iPhone.
- Le foto che già viste restano accessibili anche offline.
- Le foto possono essere viste tutte contemporaneamente oppure per cartella, album o anche presentazione.
- Le foto possono essere ricercate in base a nome del file, nome della cartella o data.

- Le foto possono essere inviate per e-mail.
- È possibile assegnare una foto a un contatto.
- È possibile aggiungere una foto nel rullino fotografico.

Impostazione dell'unità

1. Accertare che l'unità di rete WD sia collegata alla rete e accesa.
2. Caricare le foto (solo in formato JPEG) nella cartella Shared Photos della cartella pubblica sull'unità di rete.

Creazione di un account MioNet e registrazione dell'unità

MioNet è il servizio di accesso remoto di WD. È incluso gratuitamente con l'unità My Book Live e attivato sull'unità per impostazione predefinita.

Se non è ancora stato creato un account MioNet o l'unità My Book Live non è ancora stata registrata su MioNet, vedere le istruzioni in “Impostazione di MioNet” a pagina 70.

Installazione dell'applicazione WD Photos

1. Con l'iPhone, scaricare WD Photos dall'App Store e installarlo sul dispositivo Apple.
2. Avviare WD Photos dal dispositivo Apple e fare clic sul pulsante **Accesso**.
3. Nella schermata di accesso, inserire il nome utente e la password dell'account MioNet già associato all'unità My Book Live.

In caso di problemi con l'installazione di WD Photos, visitare *http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp*.

Visualizzazione delle foto

Nota: con WD Photos aperto, sfiorare **Maggiori informazioni** e poi **Guida** per maggiori informazioni. Per ulteriori domande, fare clic **Supplementare**.

WD Photos individua tutte le immagini JPEG presenti nella cartella Shared Pictures dell'unità, nella condivisione pubblica. Non vengono visualizzati altre cartelle, altri formati di file o altre immagini esterne alla cartella Shared Pictures.

1. Copiare o spostare nella cartella Shared Picture dell'unità WD My Book Live tutte le immagini che si desidera visualizzare. **Non cambiare il nome della cartella.**
2. La prima volta che si collega l'unità, le fotografie vengono ottimizzate automaticamente per essere visualizzate con dettagli chiari e nitidi sull'iPhone. Questo processo può richiedere da pochi minuti a molte ore, in base al numero di immagini contenute nella cartella Shared Pictures.
3. Sfiorare **WD Photos** sull'iPhone.

Le fotografie possono essere visualizzate in tre modalità: Vista immagini, Vista album e Vista cartelle. Per cambiare la vista, sfiorare l'occhio in calce alla schermata iniziale di WD Photos. Ogni volta che si sfiora il tasto, un messaggio identifica la vista attiva.

Vista immagini

Vista album

Vista cartella

Vista immagini – Visualizza sull'unità di rete tutte le foto presenti in Shared Pictures. La vista non è strutturata (non contiene cartelle né sottocartelle).

Vista album – Se le immagini in Shared Pictures sono organizzate in cartelle e sottocartelle, questa vista le visualizza sotto forma di album. Eseguire il drill-down per vedere le foto di ogni album.

Vista cartelle – Inizialmente questa vista visualizza il livello più alto delle cartelle in Shared Pictures. Eseguire il drill-down per visualizzare le sottocartelle e le singole foto.

Ricerca di foto

Ricerca per data

Ricerca per keyword

È possibile ricercare specifiche foto della collezione in base a una data o una parola chiave.

Data

1. Sfiorare l'icona del calendario alla base del dispositivo.
2. Digitare la data approssimativa da ricercare e poi fare clic sull'icona di ricerca (la lente d'ingrandimento).
3. Dai risultati, selezionare l'album o l'immagine desiderata.

   Nota: è possibile filtrare le immagini anche per mese o anno.

Parola chiave

1. Sfiorare l'icona di ricerca alla base del dispositivo.
2. Digitare la parola chiave (ad esempio un nome file) e fare di nuovo clic sull'icona di ricerca.
3. Dai risultati, selezionare l'album o l'immagine desiderata.

Invio di foto per e-mail

1. Sfiorare e aprire la foto da inviare.
2. Sfiorare l'icona **Impostazioni** e poi il pulsante **e-mail foto**.
3. Inserire un indirizzo e-mail e sfiorare **Invia**.

Modifica delle impostazioni di WD Photos

È possibile modificare le impostazioni per l'accesso automatico e le dimensioni della cache. L'accesso automatico consente di collegarsi automaticamente quando si fa clic sull'icona di WD Photos. Le dimensioni della cache determinano la quantità di foto che è possibile memorizzare per renderle disponibili senza trasmissione in streaming da WD Photos. Le nuove impostazioni diventano attive al successivo avvio di WD Photos.

1. Scorrere fino alla fine la pagina con le impostazioni dell'iPhone e sfiorare **WD Photos**:

2. Per attivare o disattivare l'accesso automatico, sfiorare **Accesso automatico** in posizione **On** oppure **Off**.
3. Per regolare le dimensioni della cache per la memorizzazione di WD Photos, sfiorare la barra **Imposta dimensioni cache** e selezionare una delle opzioni in elenco.
4. Per svuotare la cache, spostare su **On** l'interruttore **Cancella**.

13 Riproduzione/Trasferimento in streaming di video, foto e musica

Informazioni generali sui server multimediali
Tipi di contenuti multimediali supportati
Archiviazione di contenuti multimediali
Accesso a My Book Live dai lettori multimediali
Accesso a My Book Live con iTunes

Foto, musica e video possono essere riprodotti tramite un lettore multimediale compatibile con DLNA, ad esempio Xbox360, PlayStation3, WDTV Live e servizi multimediali come iTunes.

Informazioni generali sui server multimediali

My Book Live funge da hub multimediale centrale per la rete domestica. Consente, infatti, di trasmettere in streaming foto, brani musicali e video sul centro di intrattenimento domestico e/o su altri PC della rete domestica.

Il server TwonkyMedia esamina tutti i contenuti multimediali presenti nella condivisione pubblica dell'unità My Book Live collegata alla rete domestica. Se non si desidera che Twonky individui alcuni specifici file, inserirli in una condivisione privata non accessibile.

Il server è preconfigurato per consentire di trasferire il contenuto multimediale nelle rispettive cartelle condivise sull'unità My Book Live (come descritto nella pagina successiva): a questo punto tutto è pronto per lo streaming e per la visualizzazione del contenuto sul centro d'intrattenimento di casa, sulle console da gioco (ad esempio Xbox 360™, PlayStation® 3 oppure DLNA® 1.5 Digital Media Adapter, come il lettore multimediale HD Live WD TV™). Per ulteriori informazioni, visitare *http://www.twonkymedia.com*.

Tipi di contenuti multimediali supportati

File audio	File video	File immagine
3GP	3GP	BMP
AAC	AVI	GIF
AC3	DivX	JPEG
AIF	DVR-MS	PNG
ASF	FLV	TIF
FLAC	M1V	TIFF
LPCM	M4V	
M4A	MKV	
M4B	MOV	
MP1	MP1	
MP2	MP4	
MP3	MPE	
MP4	MTS	
MPA	MPV	
OGG	MPG	
WAV	MPEG2	
WMA	SPTS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Nota: la riproduzione di questi file può non essere supportata da tutti i dispositivi. Per informazioni sui formati supportati, consultare il manuale d'uso del dispositivo acquistato.

Archiviazione di contenuti multimediali

Su My Book Live i contenuti multimediali sono accessibili e memorizzabili mediante condivisioni di rete. Le condivisioni, simili a cartelle o directory, sono aree configurate per organizzare i contenuti multimediali e aprirli dalla rete. Le condivisioni possono essere accessibili a chiunque (condivisione pubblica) o a utenti selezionati della rete (condivisione privata).

L'unità è preconfigurata per la condivisione in rete pubblica che contiene le seguenti cartelle per l'archiviazione dei file multimediali:

- **Shared Music** – Per l'archiviazione dei file musicali che si desidera condividere con altri utenti.
- **Shared Pictures** – Per l'archiviazione dei file musicali che si desidera condividere con altri utenti.
- **Shared Videos** – Per l'archiviazione di file video che si desidera condividere con altri utenti.

Importante: non cancellare né modificare il nome della cartella Shared Pictures che è necessario per l'applicazione WD Photos.

Aggiunta di contenuti multimediali alle cartelle

1. Aprire Esplora risorse di Windows o il Finder di Mac:

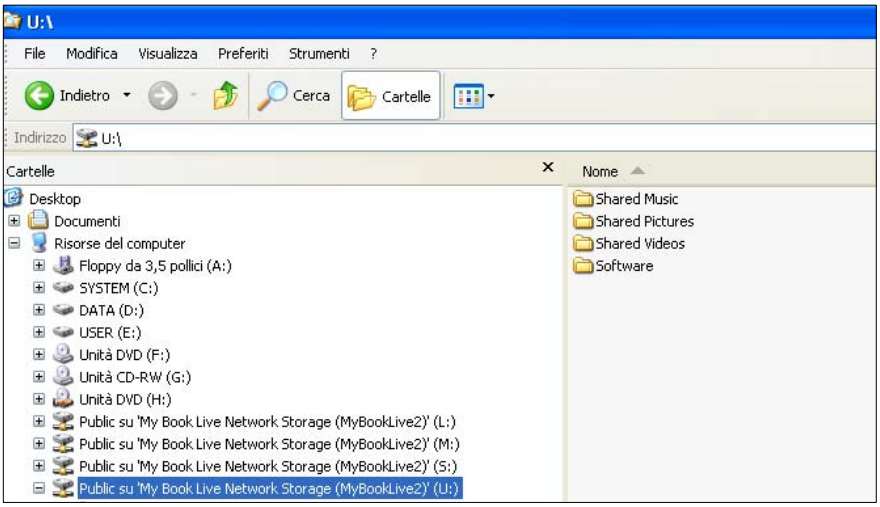

2. Copiare i file musicali nella cartella Shared Music.
3. Seguire il medesimo processo per posizionare video e immagini nelle rispettive cartelle Pictures e Video.

Importante:	non dimenticare di ordinare e aggiungere il contenuto multimediale nelle cartelle condivise corrispondenti (i file musicali, ad esempio, vanno collocati nella cartella Shared Music). Altrimenti il contenuto non sarà visualizzato correttamente nell'adattatore multimediale digitale.

Accesso a My Book Live dai lettori multimediali

Ora che i file sono stati copiati nelle cartelle corrispondenti, è possibile utilizzare una varietà di lettori multimediali per eseguire lo streaming multimediale. Nella presente sezione saranno considerati i tipi seguenti:

- Windows Media Player 12 (compatibile con Windows 7) a pagina 101.
- Riproduttore multimediale HD Live WD TV a pagina 103.
- Xbox 360 a pagina 105.
- PlayStation 3 a pagina 105.
- Altri lettori multimediali a pagina 105:
  - 0Lettori BluRay
  - 0TV collegati in rete
  - 0Cornici digitali
  - 0Lettore di musica in rete
- Adattatori DMA a pagina 106.
- Dispositivi DLNA a pagina 106.

Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

Nota: visitare il sito di supporto di Microsoft Media Player per maggiori informazioni sull'utilizzo e l'aggiornamento del lettore multimediale. Per trasferire in streaming i contenuti multimediali con il catalogo multimediale di Windows Media Player 11 o 12:

1. Fare clic su **Pannello di controllo > Centro connessioni di rete e condivisione**.
2. Fare clic su **Personalizza**:

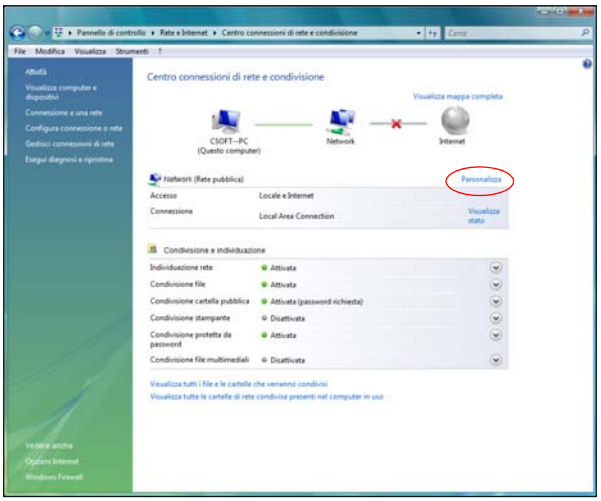

3. Fare clic su **Privata** e poi su **Avanti**.

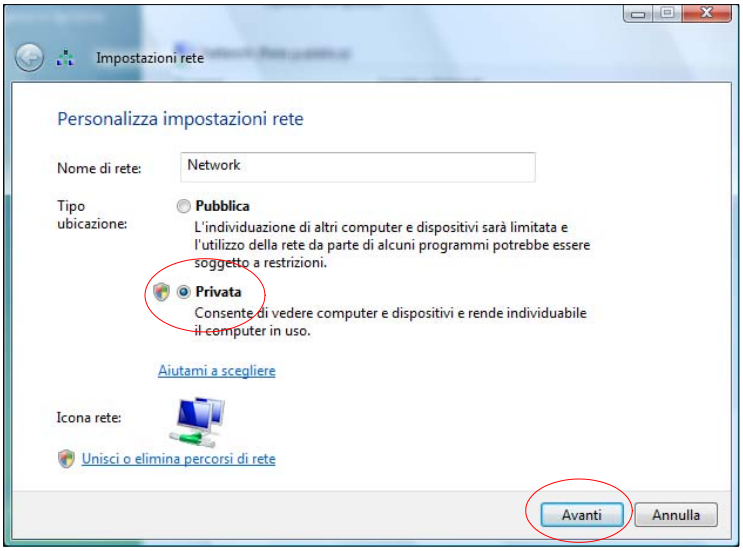

4. Avviare Windows Media Player (**Start > Tutti i programmi > Windows Media Player**)

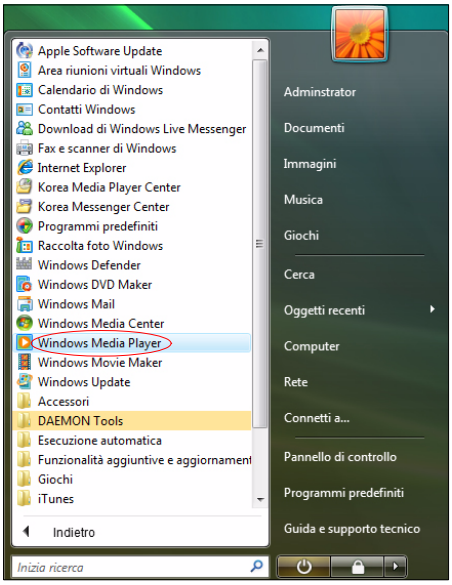

5. Fare clic su **Catalogo multimediale > Condivisione file multimediali**:

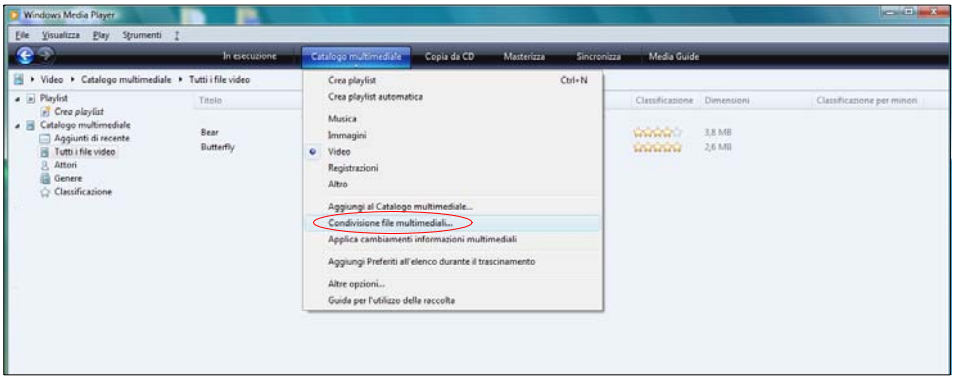

6. Fare clic su **Trova i file multimediali condivisi dagli altri utenti** e poi su **OK**.

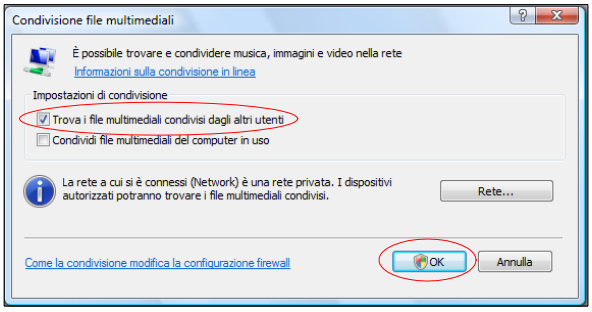

7. Selezionare un tipo di file multimediale (musica, immagini o video) e fare clic su **MyBookLive**:

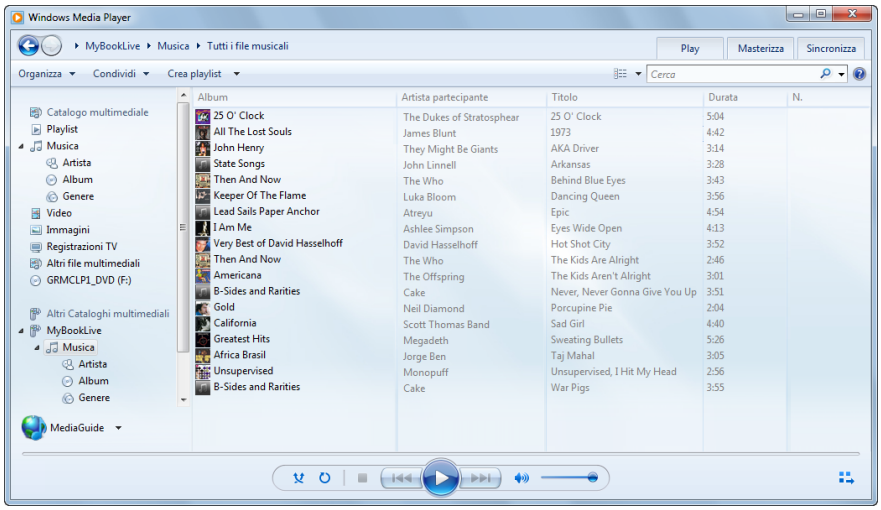

8. Fare doppio clic sul file multimediale da riprodurre.

Lettore multimediale WD TV Live HD

Per accedere al contenuto multimediale memorizzato in un'unità di rete, ad esempio My Book Live, è possibile collegare alla rete domestica il lettore multimediale WD TV Live HD. Di seguito sono riportati i passi generali per utilizzare WD TV Live per accedere ai file archiviati su un'unità My Book Live.

Nota: per istruzioni più specifiche sul collegamento di My Book Live e l'accesso e la riproduzione dei contenuti multimediali, consultare la guida all'uso del lettore multimediale WD TV Live HD.

1. Collegare My Book Live alla rete domestica e accendere il dispositivo.
2. Verificare che WD TV Live sia connesso al TV e acceso.
3. Collegare il WD TV Live alla rete domestica:

4. Passare alla schermata Home e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di musica , video o foto .

5. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Server multimediali** e spingere **Invio**:

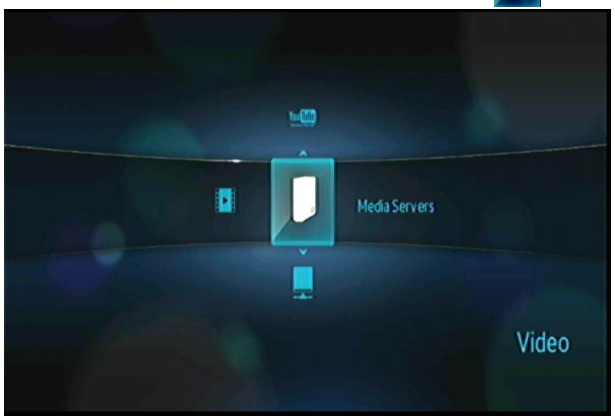

6. Spingere ▲ / ▼ per selezionare My Book Live e spingere **Invio**:

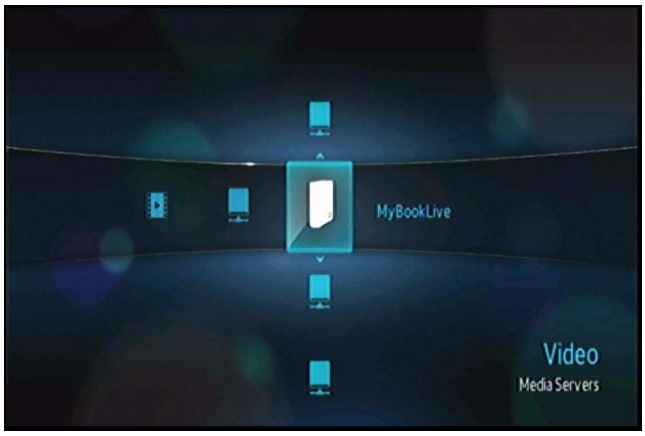

Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato:

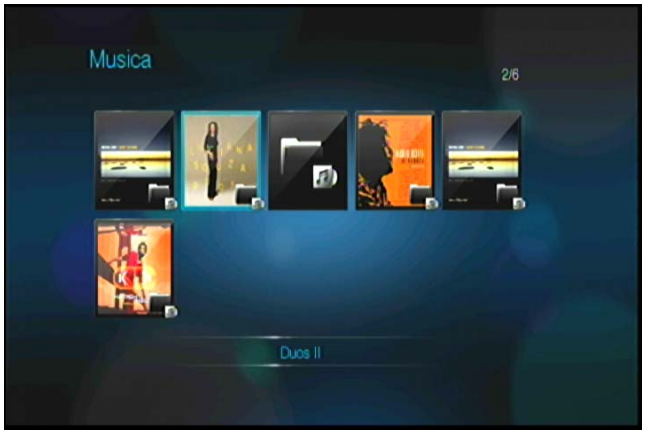

7. Selezionare il contenuto desiderato e poi spingere **Invio** per avviarne la riproduzione.

Xbox 360

Nota: visitare il sito di supporto di Microsoft Xbox 360 per maggiori informazioni sull'utilizzo e l'aggiornamento della Xbox 360.

1. Verificare di avere acceso sia la Xbox 360 sia My Book Live e che entrambe le unità siano collegate alla LAN.
2. Dall'interfaccia utente principale della Xbox, scorrere fino alla schermata My Xbox.
3. Utilizzare la console dell'Xbox 360 e scorrere a destra fino a visualizzare le opzioni Video, Musica e Libreria immagini.
4. Selezionare una di queste tre opzioni premendo il pulsante **A** della console. Viene visualizzata la schermata Seleziona origine.
5. Selezionare l'opzione MyBookLive in base al nome del dispositivo creato in precedenza e spingere il pulsante **A**. Viene visualizzato il contenuto multimediale memorizzato sull'unità MyBookLive.
6. Con la console, scorrere per visualizzare e riprodurre il contenuto multimediale.

PlayStation 3

Nota: visitare il sito di assistenza di Sony® PlayStation per maggiori informazioni sull'utilizzo e l'aggiornamento della PlayStation.

1. Verificare di avere acceso sia la PlayStation 3 sia My Book Live e che entrambe le unità siano collegate alla LAN. Viene visualizzata l'interfaccia utente principale con una serie di opzioni disposte in orizzontale sullo schermo TV.
2. Con i pulsanti direzionali (sinistra e destra) del controller PS3, navigare fino a Musica, Foto o Video in base al tipo di file multimediale che si desidera riprodurre e spingere il pulsante **X**.
3. Con i pulsanti direzionali (su e giù), scorrere e selezionare MyBookLive (o il nuovo nome di dispositivo creato in precedenza), spingendo il pulsante **X**. Viene visualizzato un elenco di cartelle Musica, Foto e Video, a destra dell'icona MyBookLive.
4. Fare attenzione a selezionare la cartella corrispondente all'opzione selezionata al precedente passaggio 2. Se, ad esempio, si seleziona la cartella delle foto dalla schermata dell'interfaccia utente principale, poi occorre aprire la cartella di foto corrispondente, a destra dell'icona MyBookLive, altrimenti il contenuto non sarà visualizzato correttamente.

Altri lettori multimediali

Di seguito sono illustrati i passi generali per configurare dispositivi come cornici digitali, lettori Blu Ray, TV connessi in rete e Digital Media Adapter:

1. Verificare che l'unità My Book Live sia collegata alla LAN domestica e sia accesa.
2. Seguire le istruzioni d'uso in dotazione al lettore multimediale per completare l'eventuale configurazione iniziale o installare eventuali driver.
3. Utilizzando la funzione di navigazione del lettore, analizzare e individuare l'unità My Book Live sulla rete.

4. In base alla marca del lettore in uso, può essere necessario accedere alla pagina Impostazioni/Impostazione rete dell'interfaccia utente per stabilire una connessione e consentire alla cornice digitale di collegarsi a My Book Live. Per istruzioni specifiche, v. la guida all'uso del lettore.

Dispositivi DLNA

Per istruzioni su come collegare un dispositivo DLNA alla LAN e potere poi accedere ai contenuti su My Book Live, consultare gli specifici manuali d'uso del dispositivo multimediale DLNA. Andare al sito *http://www.dlna.org* per un elenco di dispositivi certificati DLNA e per ulteriori informazioni.

Accesso a My Book Live con iTunes

Informazioni generali sul server multimediale iTunes

Con iTunes Media Server chiunque sia collegato a My Book Live può utilizzare iTunes per riprodurre i file musicali che vi sono memorizzati. Questo servizio crea sul dispositivo un catalogo virtuale di musica che viene considerato come un database iTunes, per cui i file musicali possono essere trasmessi da My Book Live ai computer Windows o Mac sui quali è in esecuzione iTunes.

Tipi di contenuti multimediali supportati

Il server multimediale iTunes supporta i seguenti tipi di file:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Playlist di musica e video

Nota: il server iTunes esamina tutte le condivisioni per cui è stata attivata l'impostazione Servizi multimediali.

Archiviazione di contenuti

È possibile trascinare e rilasciare i file multimediali nelle relative cartelle della condivisione Public (ad es. file musicali nella cartella predefinita '/Public/Music' di My Book Live).

Trasmissione di file multimediali in streaming in iTunes

Nel Pannello, il server multimediale iTunes è attivo per impostazione predefinita. V. “Impostazioni dei server multimediali” a pagina 72 per ulteriori informazioni.

1. Avviare iTunes sul computer.
2. Fare clic su **MyBookLive** sotto la sezione Condivisi del riquadro sinistro. Se la musica è stata copiata nella cartella /Public/Shared Music, o un video è stato copiato in /Public/Shared Videos, e sono in un formato supportato da iTunes, saranno elencati nel riquadro di destra:

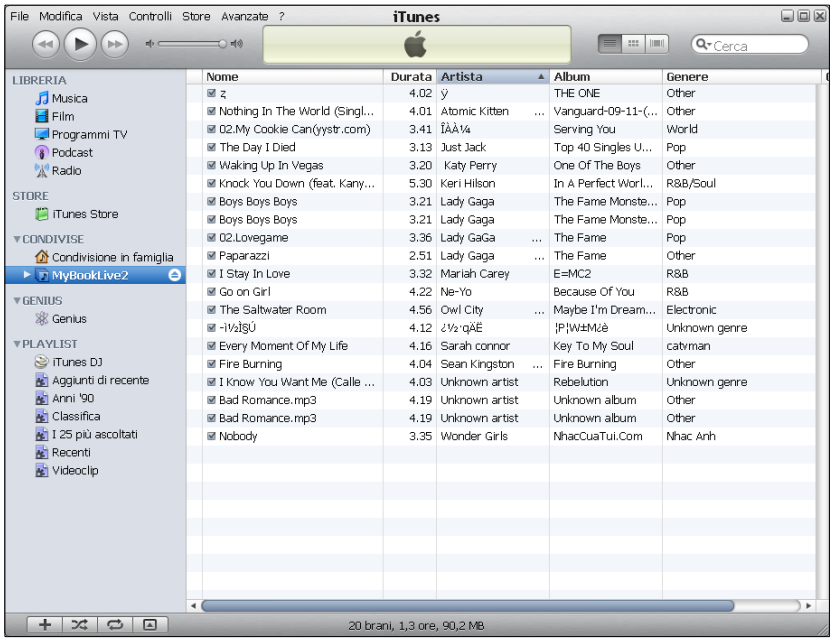

3. Fare doppio clic su un file multimediale per riprodurlo.

14 Risoluzione dei problemi

Lista di controllo dei primi passaggi
Ripristino di My Book Live
Problemi specifici e azioni correttive

Per qualsiasi problema, assicurarsi prima di utilizzare l'ultima versione disponibile del firmware per My Book Live. Consultare “Aggiornamenti” a pagina 61 per istruzioni sull'aggiornamento.

Lista di controllo dei primi passaggi

- L'alimentatore è inserito nella presa a parete e nell'unità?
- I cavi sono correttamente connessi e fissati?
- L'indicatore di stato è verde? In caso negativo, v. “Controllo del LED sul pannello anteriore” a pagina 10.

Ripristino di My Book Live

Se è stata impostata una password o un indirizzo IP statico sul Pannello di My Book Live e non si ricordano più, spingere il pulsante reset con il dispositivo acceso per ripristinare la password sul valore predefinito o per cancellarla e per ripristinare l'indirizzo IP predefinito. Il ripristino non cancella i file.

Per ripristinare il dispositivo con il pulsante di reste, attenersi alle istruzioni successive.

ATTENZIONE!	**Non spostare l'unità quando è accesa. Se il lato posteriore dell'unità non è accessibile, staccare l'unità dall'alimentazione, girarla per accedere al lato posteriore e poi collegarla di nuovo all'alimentazione.**

1. Con il dispositivo acceso, inserire una graffetta o una penna dalla punta sottile nell'incavo del pulsante di reset sul lato posteriore dell'unità.

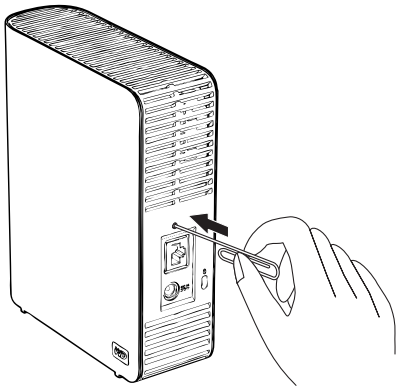

2. Tenere premuto il pulsante di reset per quattro secondi. Il dispositivo si riavvia (il riavvio può richiedere fino a tre minuti).

Problemi specifici e azioni correttive

Di seguito sono indicati problemi specifici che possono sorgere durante l'utilizzo di My Book Live. Sono indicate soluzioni possibili per ciascun problema.

I LED non s'illuminano.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che la presa a muro riceva corrente. Verificarlo collegando un altro dispositivo.

La luce sul frontalino dell'unità My Book Live è rossa, ma i LED dell'adattatore di rete dell'unità restano spenti.

1. Accertare che il cavo di rete sia collegato correttamente a My Book Live e allo switch o router di rete.
2. Assicurarsi che il router o lo switch di rete ricevano corrente.
3. Utilizzare un cavo di rete e una porta diversi sullo switch o il router di rete. La sostituzione temporanea della porta del cavo di My Book Live con un dispositivo di rete funzionante può identificare cavi e porte difettosi.

Il router è guasto. Come si mappa manualmente la lettera dell'unità?

1. Collegare il dispositivo direttamente alla porta Ethernet del computer.
2. Fare doppio clic su **(Risorse del) Computer**.
3. Fare clic su **Risorse di rete**.
4. Sul menu **Strumenti**, puntare a **Connetti unità di rete**.
5. Lasciare impostata la lettera di unità predefinita.
6. Nell'elenco a discesa Cartella, selezionare \\nomedispositivo\public:

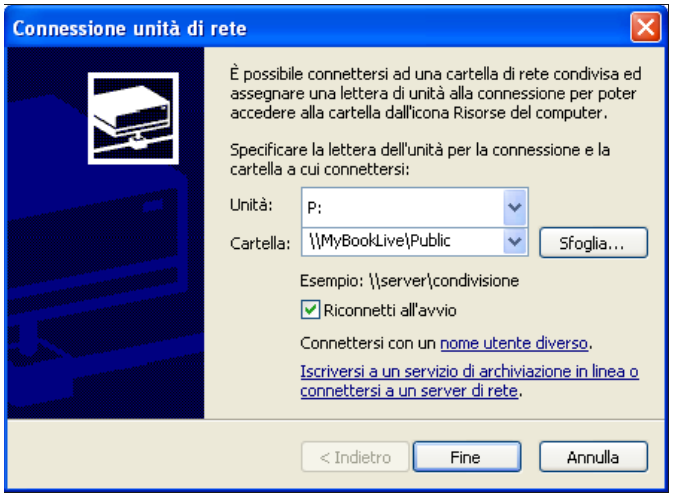

7. Fare clic sul pulsante **Fine**.
8. Ritornare alla finestra di apertura di (Risorse del) Computer per visualizzare la cartella pubblica del dispositivo nelle unità di rete.

L'impostazione o WD SmartWare non riescono a individuare My Book Live.

Se l'impostazione o WD SmartWare non riescono a rilevare un'unità My Book Live, è possibile che taluni protocolli di rete siano bloccati sulla rete o sul computer. In questi casi, My Book Live è disponibile tramite una connessione diretta con il nome di rete o IP. È possibile, ad esempio, aprire il Pannello utilizzando http://129.25.676.30/ o http://mybooklive/.

- Se il computer è su una rete wireless, collegarsi usando un cavo Ethernet e riprovare.
- Disattivare temporaneamente qualsiasi firewall, software di protezione o altri programmi di rete e riprovare.
- Controllare il router locale per rilevare eventuali firewall o software di protezione. Se presenti, controllare nella documentazione del router come disattivare temporaneamente il software oppure configurarlo in modo da consentire il traffico UPnP o UDP.

Non riesco a riprodurre musica, video e/o a visualizzare le immagini con il mio DMA (Digital Media Adapter).

- A causa dei molti tipi di formati disponibili per immagini, video e musica, è possibile che il DMA in uso non supporti la riproduzione o la visualizzazione di uno specifico formato. In base al DMA (ad esempio Xbox, PlayStation 360) in uso, può essere necessario eseguire un aggiornamento per supportare il formato multimediale che si desidera riprodurre. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del DMA.
- Verificare che la condivisione in cui è archiviato il contenuto multimediale sia attivata per quel tipo multimediale. V. “Creazione di una nuova condivisione” a pagina 83.

Come posso chiudere l'unità My Book Live in tutta sicurezza?

Se non è possibile spegnere l'unità utilizzando il pannello o l'icona WD Quick View, controllare il LED davanti all'unità per accertare che non stia lampeggiando. Il lampeggio indica che l'unità sta elaborando dei dati (ad esempio è in esecuzione il backup o il trasferimento di file).

Se il LED lampeggia in verde, significa che è in corso la lettura o la scrittura di dati sull'unità. Procedere come segue:

1. Se possibile, attendere che il LED smetta di lampeggiare.
2. Controllare di nuovo ogni computer della rete per accertare che non vi siano file aperti o trasferimenti in corso.
3. Staccare il cavo Ethernet.
4. Attendere 60 secondi.
5. Staccare il cavo di alimentazione.

Se il LED è sul verde fisso (per cui l'unità è inattiva) oppure blu (per cui l'unità è in standby), è possibile spegnere l'unità.

1. Staccare il cavo Ethernet.
2. Staccare il cavo di alimentazione.

Se il LED è bianco, è in corso l'aggiornamento del firmware. NON STACCARE L'ALIMENTAZIONE per non rischiare di danneggiare il firmware dell'unità e perdere dei dati.

Se il LED è di qualsiasi altro colore, attendere che diventi verde. Se non diventa verde, consultare “Controllo del LED sul pannello anteriore” a pagina 10.

15 Informazioni su normative e garanzia

Conformità alle normative
Richiesta di assistenza
Garanzia limitata

Conformità alle normative

Informazioni su FCC classe B

Il presente dispositivo è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze nocive presso le installazioni domestiche. La presente unità genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installata e usata in conformità delle istruzioni, può causare interferenze che disturbano le comunicazioni radiotelevisive. Non si offrono, tuttavia, garanzie circa l'assenza di interferenze presso ogni specifica installazione. Eventuali modifiche o variazioni non esplicitamente approvate da WD possono invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Si rimanda alla lettura della seguente brochure, redatta dall'agenzia Federal Communications Commission: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. Questa brochure, codice 004-000-00345-4, è disponibile presso lo US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Il cavo Ethernet in dotazione deve essere utilizzato tra l'unità e la connessione di rete per conformità con la normativa FCC Parte 15 Classe B ed EN-55022 Classe B.

Conformità ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo è conforme alla classe B delle norme ICES-003 canadesi.

Conformità per la sicurezza

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sicurezza apparecchiature informatiche.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Il presente prodotto può essere collegato a un'alimentazione approvata, con doppio isolamento, o inserito direttamente in un alimentatore recante il marchio “Class 2”.

Conformità CE (Unione Europea)

Apparecchiatura conforme a EN55022 per le emissioni RF, a EN-55024 per l'immunità generale, se pertinente, e ad EN-60950 per la sicurezza.

Marchio GS (Solo Germania)

Rumorosità della macchina – normativa 3. GPSGV: a meno che non sia dichiarato altrimenti, il livello massimo di pressione sonora raggiunto da questo prodotto è di 70 db(A) o meno, secondo EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Avviso KCC (soltanto Repubblica coreana)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Dispositivo 1 di Classe B. Il presente dispositivo è stato approvato per utilizzi non professionali e può essere usato in qualsiasi ambiente, incluse le aree residenziali.

Environmental Compliance (China)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×：表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Richiesta di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. Se il presente prodotto ha bisogno di manutenzione, rivolgersi al concessionario presso il quale si è effettuato l'acquisto oppure visitare il sito Web di supporto presso *http://support.wdc.com* per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione al reso (RMA, Return Material Authorization). In caso di difetti, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati, imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito indicato sulla busta fornita per il reso. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per conoscere con esattezza il periodo di garanzia, controllare la scadenza della stessa (è necessario il numero di serie) presso *http://support.wdc.com*. WD respinge qualsiasi responsabilità in caso di perdita di dati a prescindere dalla causa, per il recupero di dati persi o per i dati contenuti in qualsiasi prodotto di cui entri in possesso.

Garanzia limitata

WD garantisce che, se utilizzato normalmente, il Prodotto sarà privo di difetti di fabbricazione e materiali e sarà conforme alla specifica WD per il periodo riportato di seguito. La durata della garanzia limitata varia in base al paese in cui si è acquistato il Prodotto. Il termine della garanzia limitata sarà pertanto di tre (3) anni nella regione dell'America Settentrionale, Centrale e Meridionale, tre (3) anni in Europa, Medio Oriente e Africa e tre (3) anni nella regione Asia Pacifico, tranne ove diversamente prescritto per legge. La garanzia limitata decorre dalla data riportata sulla ricevuta di acquisto. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e rimozione delle coperture esterne, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a ad intervento circoscritto da parte dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito *http://support.wdc.com*), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Soggetta ai limiti summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente sarà, durante il periodo di garanzia specificato dianzi e a discrezione della WD, la riparazione o la sostituzione del Prodotto.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa da WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. Le opzioni qui descritte sostituiscono a) tutte le eventuali altre opzioni e garanzie, esplicite, implicite o di legge, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a una speciale destinazione e b) eventuali obbligazioni e responsabilità per danni di WD incluso anche danni accidentali, indiretti o speciali o eventuali perdite finanziarie, di profitto o spese o ancora perdite di dati causate dall'acquisto o correlate ad esso, dall'uso o dalle prestazioni del prodotto, anche qualora WD fosse a conoscenza di tale eventualità. Le limitazioni di cui sopra non si applicano negli stati USA in cui non sono ammesse l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti. La presente garanzia pone in essere specifici diritti legali; l'utente, tuttavia, può godere di altri diritti, variabili in base allo stato di residenza.

GNU General Public License (“GPL”)

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software di terzi coperto da copyright e concesso in licenza secondo le clausole GPL o Lesser General Public License (“LGPL”) (congiuntamente, “Software GPL”) e non secondo il contratto di licenza con l'utente finale di Western Digital. In conformità della GPL, se pertinente: 1) il codice sorgente del software GPL può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo *http://support.wdc.com/download/gpl* oppure è disponibile su CD, dietro pagamento di un importo nominale, all'indirizzo *http://support.wdc.com/download/gpl* o ancora chiamando il servizio di assistenza clienti entro tre giorni dalla data d'acquisto; 2) il Software GPL può essere riutilizzato, ridistribuito e modificato; 3) relativamente al solo Software GPL non vengono concesse garanzie, nella misura concessa dalla legge pertinente e 4) al prodotto è acclusa una copia della GPL che può essere ottenuta presso *http://www.gnu.org* e anche all'indirizzo *http://support.wdc.com/download/gpl*.

Eventuali alterazioni o manomissioni del software, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuale software Open Source, è a rischio esclusivo dell'utente. Western Digital non è responsabile di tali alterazioni o manomissioni. Western Digital non offre alcuna assistenza su prodotti il cui software fornito da Western Digital sia stato alterato o abbia subito un tentativo di alterazione.

Glossario

Adattatore host – Scheda plug-in che funge da interfaccia tra un bus di sistema del computer e un disco rigido.

Archiviazione multimediale – Dispositivo per archiviare file multimediali (audio digitale, video digitale e foto digitali).

CIFS – Common Internet File System. Protocollo di condivisione file consigliato per la piattaforma Windows che consente agli utenti di accedere alle condivisioni tramite Risorse di rete. Anche Mac OS X o versioni successive supportano il protocollo CIFS. V. anche Protocollo.

Computer in rete – Computer che comunica con un'infrastruttura centrale di archiviazione dei dati, ad esempio un server o un sistema RAID.

Condivisione – Area, simile a una cartella o una directory, configurata per organizzare i file ed accedervi da qualsiasi punto della rete. Le condivisioni possono essere pubbliche, ovvero condivise con tutti gli utenti della rete, oppure private, cioè condivise solo con specifici utenti della rete.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Protocollo per l'assegnazione degli indirizzi IP ai dispositivi di una rete. Con gli indirizzi dinamici un dispositivo può avere un indirizzo IP diverso ogni volta che si collega alla rete. In alcuni sistemi l'indirizzo IP del dispositivo può cambiare anche mentre è in corso la connessione. DHCP supporta anche un misto di indirizzi IP statici e dinamici. V. anche Protocollo.

DLNA – Digital Living Network Alliance. Gruppo di società per l'elettronica di consumo, l'industria informatica e i dispositivi mobili che impone lo standard per la compatibilità dei prodotti, consentendo così agli utenti di condividere il contenuto a casa.

DMA – Digital Media Adapter. Dispositivo con cui i dispositivi per i centri di intrattenimento domestico possono trasferire contenuti multimediali come musica, foto e video a/da altri dispositivi in rete.

DNS – Domain Name Service. Sistema che consente a un server di nomi di rete di convertire i nomi host di testo in indirizzi IP numerici utilizzati per identificare in modo univoco qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

ESD – Scarica elettrostatica.

Ethernet – Metodo standard per connettere i computer a una LAN (Local Area Network), utilizzando un cavo coassiale.

File Transfer Protocol (FTP) – Protocollo di rete utilizzato per trasferire i dati da un computer all'altro utilizzando una rete. FTP è la scelta migliore per scambiare file, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Flussi multimediali – Contenuti multimediali, ad esempio audio, video e foto, ricevuti incessantemente mentre vengono trasmessi da un fornitore di flussi multimediali.

Host – Computer al quale si connettono gli altri computer e periferiche.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Protocollo utilizzato dal World Wide Web per trasferire i dati tra server e browser. V. anche Protocollo.

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Protocollo che rispetto ad HTTP fornisce una modalità più sicura di configurazione del dispositivo, ma può influire sui tempi di risposta dell'interfaccia utente. Tutto il traffico tra il computer di gestione e My Book Live è criptato. V. anche Protocollo.

Hub – In una rete, dispositivo che unisce le linee di comunicazione presso un punto centrale, provvedendo a una connessione comune per tutti i dispositivi in rete.

Indirizzo IP – Numero binario a 32 bit che identifica in modo esclusivo un computer connesso a Internet.

Interfaccia – Protocollo hardware o software per gestire lo scambio di dati tra un dispositivo e un computer. Le interfacce più comuni sono EIDE (nota anche come PATA), SATA e SCSI. V. anche Protocollo.

Interfaccia host – Punto di connessione tra un host e un'unità.

IP – Internet Protocol. Sistema che controlla il modo in cui i messaggi di dati sono separati in pacchetti, inviati dal mittente e riassemblati una volta a destinazione. V. anche Protocollo.

iTunes – Programma di riproduzione audio utilizzato per importare brani e altri file multimediali dal disco rigido o dall'unità.

LAN – Local Area Network. Sistema in cui gli utenti dei computer della stessa azienda oppure organizzazione sono collegati tra loro e spesso a raccolte di dati centralizzate nei server LAN.

LED – Light-emitting Diode. Dispositivo elettronico che s'illumina quando è alimentato.

MioNet – Servizio di accesso a computer remoti WD. L'aggiunta di MioNet al computer di casa o ufficio consente l'accesso sicuro e istantaneo da qualsiasi PC del mondo al proprio computer. L'utilizzo delle applicazioni e l'accesso e la condivisione dei file presenti sul computer o sul dispositivo di archiviazione sono possibili da qualsiasi postazione.

Multi-utente – Tecnologia informatica che consente a più utenti di accedere contemporaneamente ai dati.

NAS – Network Attached Storage. Archiviazione su disco rigido configurato con il proprio indirizzo di rete invece di essere collegato al computer utilizzato dagli utenti sulla stazione di lavoro in rete.

NFS – Network File System. Protocollo di file system di rete con cui un utente su un computer client può accedere ai file di una rete come se i dispositivi in rete fossero connessi ai suoi dischi locali. Solitamente associato ai sistemi UNIX. V. anche Protocollo.

NTP – Network Time Protocol. Protocollo per sincronizzare gli orologi di computer e le apparecchiature su una rete. V. anche Protocollo.

Partizione – Divisione logica di un disco rigido che il sistema operativo tratta come se fosse un disco rigido separato. A ogni partizione viene assegnata una lettera di unità unica.

Porta (hardware) – Presa specializzata su un dispositivo, usata per connettere altri dispositivi via cavo o mediante uno spinotto. Ne sono esempi le porte Ethernet, le porte di alimentazione e USB.

Protocollo – Convenzione per la trasmissione di dati che definisce i tempi, il formato di controllo e la rappresentazione dei dati.

RAM – Random Access Memory. Memoria che consente l'accesso casuale a qualsiasi posizione di archiviazione, in opposizione ai dispositivi ad accesso sequenziale, come le unità a nastro.

ROM – Read-Only Memory. Chip di memoria a circuiti integrati che contiene programmi e dati leggibili, ma non modificabili, dal computer o dall'host. Dalla ROM un computer può leggere le istruzioni, ma non può memorizzarvi alcun dato.

Server multimediale – Dispositivo per archiviare e condividere i file (audio digitale, video digitale e foto digitali).

Server multimediale Twonky – Applicazione server che ricerca tutti i contenuti multimediali (ad esempio video, foto e musica) memorizzati sull'unità My Book Live collegata alla rete domestica.

Sistema operativo – Software che consente a utenti e programmi installati su un sistema di comunicare con l'hardware del computer, ad esempio con un disco rigido.

SMB – Server Message Block. Protocollo di condivisione file per la piattaforma Windows che consente agli utenti di accedere alle condivisioni tramite Risorse di rete. Anche Mac OS X o versioni successive supportano il protocollo CIFS. V. anche Protocollo.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Standard per il trasferimento di e-mail su Internet. V. anche Protocollo.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Insieme di protocolli per comunicare sulle reti interconnesse. È lo standard per la trasmissione dei dati in rete. V. anche Protocollo.

Tecnologia GreenPower™ – Tecnologia sviluppata da WD per potenziare l'efficienza delle opzioni dei dischi rigidi a tutto vantaggio dei suoi clienti. I dischi rigidi WD con la tecnologia GreenPower consentono un risparmio energetico di 4-5 watt rispetto alle unità della concorrenza, senza alcun compromesso per le prestazioni.

UPnP – Universal Plug n Play. Serie di protocolli di rete per computer che semplificano l'implementazione delle reti domestiche consentendo la connessione trasparente dei dispositivi. V. anche Protocollo.

Velocità di trasferimento host – Velocità alla quale un computer host è in grado di trasferire i dati su un'interfaccia.

WAN – Wide Area Network. Rete di computer che supera i confini metropolitani, regionali o nazionali.

Indice

A

Accesso non amministratore 12
Accessori 6
Adattatori CA 5
Aggiornamento del Pannello di My Book Live 61
Apertura di una condivisione 86
Archiviazione di contenuti multimediali 99
Assistenza clienti 57
Assistenza WD 113
Assistenza, richiesta 113
ATTENZIONE
  scollegamento dell'unità durante il riavvio o la chiusura 44, 67
  utilizzare il cavo Ethernet schermato in dotazione 9
Avvertimento
  eliminazione di un backup 89
  eliminazione di una condivisione 86
  interruzione del ripristino di fabbrica 66
  non spostare l'unità 108
  processo di avviamento 61
  rinominare l'unità 60
Avvio
  Pannello di My Book Live 54
Avvio di
  WD SmartWare 26
Avviso KCC (Corea) 113

B

Backup 30
  elenco 88
  eliminazione 89
  messaggio di attenzione 29
  selezione del contenuto 30
Backup dei file
  Apple Time Machine 48
  WD SmartWare 28
  Windows Backup 47
Bonjour, individuazione e impostazione unità 22

C

Cartella di recupero 38
CD, introduzione 11
Cina RoHS 113
Collegamenti, Visualizzazione rapida WD 39
Collegamento
  a condivisione pubblica 42
  a un'unità mappata 15
Come faccio a...? 23, 58
Compatibilità con i browser Web 6
Condivisione
  apertura 86
  creazione 83
  creazione di un utente nuovo 85
  eliminazione 86
  nome utente e password 78, 87
condivisione di file 92
Condivisione privata
  apertura 41, 86
  creazione per un utente 79
  nome utente e password 86
  trasformazione in pubblica 86
condivisione pubblica
  apertura con Windows Vista/ Windows 7 20
  apertura della schermata Passaggi successivi 18
  apertura su un Mac 21
Condivisioni
  gestione 82
  lista 82
  visualizzazione di una lista 82
Configurazione LAN 64
Conformità 112
Conformità alle normative 112
Conformità ICES/NMB-003 112
Conformità per la sicurezza 112
Connessione alla rete 9
Connessione di rete 9
Connessione fisica dell'unità 9
Contenuto del pacchetto 4

D

Disconnessione in sicurezza 110
Disinstallazione di Visualizzazione rapida WD 46
Dispositivi DLNA 106
Driver Rally, installazione di WD SmartWare 26

E

Environmental compliance (China) 113

F

File
  categorie 27
  condivisione 92
File della posta 27
File delle foto 27
File di documento 27

File di film 27
File di registro 58
File musicali 27
Funzionalità 3

G

garanzia WD, limitata 114
Gestione
    condivisioni 82
    utenti 76
Gruppi di lavoro 64

I

Impostazione di risparmio energetico 63
impostazione FTP 64
Impostazioni dei programmi di utilità 65
Impostazioni del software di backup 31
Impostazioni di accesso remoto 69
Impostazioni di rete 63
Impostazioni software
    cartella di recupero 38
    preferenze 38
Informazioni su FCC classe B 112
Installazione
    connessione e risoluzione dei problemi 18
    Visualizzazione rapida WD 15
    WD SmartWare 25, 26
Istruzioni per la sicurezza 1
iTunes
    impostazione 74
    informazioni generali 106
    tipi di contenuti multimediali supportati 74, 106

L

LED 10
Lettore multimediale WD TV Live HD 103
Lettori multimediali, accesso My Book Live 100
Licenza pubblica generica GNU 114

M

Mac
    apertura di una condivisione pubblica 21
    cartella software 21
    individuazione e impostazione unità 22
    introduzione con il CD 11
    Time Machine. 48
Mappatura
    da Visualizzazione rapida WD 42
    durante la configurazione 14
MioNet
    accesso remoto ai file 91
    condivisione di file 91, 92
    condivisione di fotografie 91
    impostazione 70
    trasferimento di file 94
    Web 90

N

Notifiche avvisi ed eventi 62

O

Occorre spegnere in sicurezza l'unità My Book Live 110
Opzioni Preferenze 38

P

Pannello di My Book Live
    aggiornamento 61
    avvertimento 61
    avvio 21, 54
    avvisi 62
    componenti della schermata 56
    condivisioni private 79
    creazione di una condivisione 83
    data e ora 60
    elenco di backup 88
    eliminazione di backup 89
    eliminazione di una condivisione 86
    file di registro 58
    gruppi di lavoro 64
    impostazione FTP 64
    impostazioni condivisioni 82
    impostazioni dei programmi di utilità 65
    impostazioni dei server multimediali 72
    impostazioni del sistema 59
    impostazioni di accesso remoto 69
    impostazioni di configurazione 69
    impostazioni di iTunes 74
    impostazioni di rete 63
    impostazioni di risparmio energetico 63
    impostazioni utenti 76
    password utente 80
    ripristino di fabbrica 66
    schermata Introduzione 12
Password per l'unità My Book Live 80
PlayStation 3 105
Precauzioni 7

R

Registrazione del prodotto ii
Registrazione, on-line ii
Requisiti del sistema operativo 6
Requisiti per la preinstallazione 7
Requisiti, sistemi operativi 6
Riavvio in sicurezza con il Dashboard 67
Ripristino sui valori predefiniti di fabbrica 66
Risoluzione dei problemi
    I LED non s'illuminano 109
    impossibile individuare l'unità 110
    impossibile riprodurre i file multimediali tramite il Digital Media Adapter 110
    Installazione di Visualizzazione rapida WD 18
    lista di controllo 108
    mappatura manuale della lettera di unità 109
    ripristino del sistema 108
    unità non connessa alla rete 109
RoHS 113

S

Schermata Introduzione per My Book Live 12
schermata Passaggi successivi 17
server iTunes, streaming di audio 107
Server multimediali
    impostazioni 72
    panoramica 98
    tipi multimediali 99
Software di configurazione, accesso 21
Software GPL 114
Software, GPL 114
Specifiche 7
Spegnimento in sicurezza
    con il Dashboard 67
    con l'icona WD Quick View 44
    risoluzione dei problemi 110

T

Trasmissione di audio in streaming in iTunes 107
Trasmissione di file multimediali in streaming in iTunes 107
TwonkyMedia, attivazione 72

U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 112
Unità
    componenti 8
    configurazioni 69
    utilizzo 60
Utente
    creazione di una condivisione privata 79
Utenti
    creazione 77
    password 80
Utenti, visualizzazione elenco 76

V

Vista del sistema 8
Visualizzazione rapida WD
    collegamenti 39
    disinstallazione 46
    installazione 15

W

WD Photos 70
    installazione 95
    registrazione dell'unità su MioNet 95
    ricerca di foto 96
    visualizzazione 95
WD SmartWare
    backup avanzati 30
    backup di tutti i file 28
    file di sistema 28
    Guida in linea 24
    impostazioni del software 37
    installazione e utilizzo 25
    panoramica 24
    preferenze di aggiornamento automatico 38
    Schermata Home 27
Windows
    introduzione con il CD 11
Windows Media Player 101
Windows Vista/Windows 7
    cartella Software 20
    condivisione pubblica 20
    introduzione senza CD 20

X

Xbox 360 105

Le informazioni fornite da WD sono accurate e affidabili. WD respinge, tuttavia, qualsiasi responsabilità per il loro utilizzo e/o se vengono utilizzate da terzi per l'eventuale violazione di brevetti o di altri diritti. Non si concedono licenze implicite né in base ad altri brevetti o diritti di WD. WD si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Western Digital, WD, il logo WD, My Book e My Passport sono marchi registrati negli stati Uniti e in altri paesi; My Book Live, WD SmartWare e WD GreenPower sono marchi di fabbrica di Western Digital Technologies, Inc. Nel testo possono essere menzionati altri marchi appartenenti ad altre aziende.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Western Digital
3355 Michaelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612.

4779-705042-F03 Feb 2011